

RV016, RV042, RV042G 및 RV082 VPN Router의 펌웨어 업그레이드

목표

펌웨어를 업그레이드하려면 특정 파일을 인터넷에서 다운로드하여 디바이스에 업로드해야 합니다. 펌웨어 업그레이드로 소프트웨어 버그를 수정하고 기능을 개선하며 디바이스의 수명을 연장할 수 있습니다. 이러한 개선은 디바이스의 전반적인 성능에 도움이 될 수 있습니다. 펌웨어 업그레이드가 적용되면 라우터의 통신이 일시적으로 중지됩니다.

이 문서에서는 RV016, RV042, RV042G 및 RV082 VPN Router에서 펌웨어를 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스


- RV016 ([최신 다운로드](#))
- RV042 ([최신 다운로드](#))
- RV042G ([최신 다운로드](#))
- RV082 ([최신 다운로드](#))

최신 펌웨어 다운로드

위의 링크를 사용하여 적절한 파일을 다운로드합니다. 기본적으로 파일은 다운로드 폴더에 저장됩니다.


펌웨어 업그레이드

1단계. 라우터 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 System Management(시스템 관리) > Firmware Upgrade(펌웨어 업그레이드)를 선택합니다. Firmware Upgrade(펌웨어 업그레이드) 페이지가 열립니다.

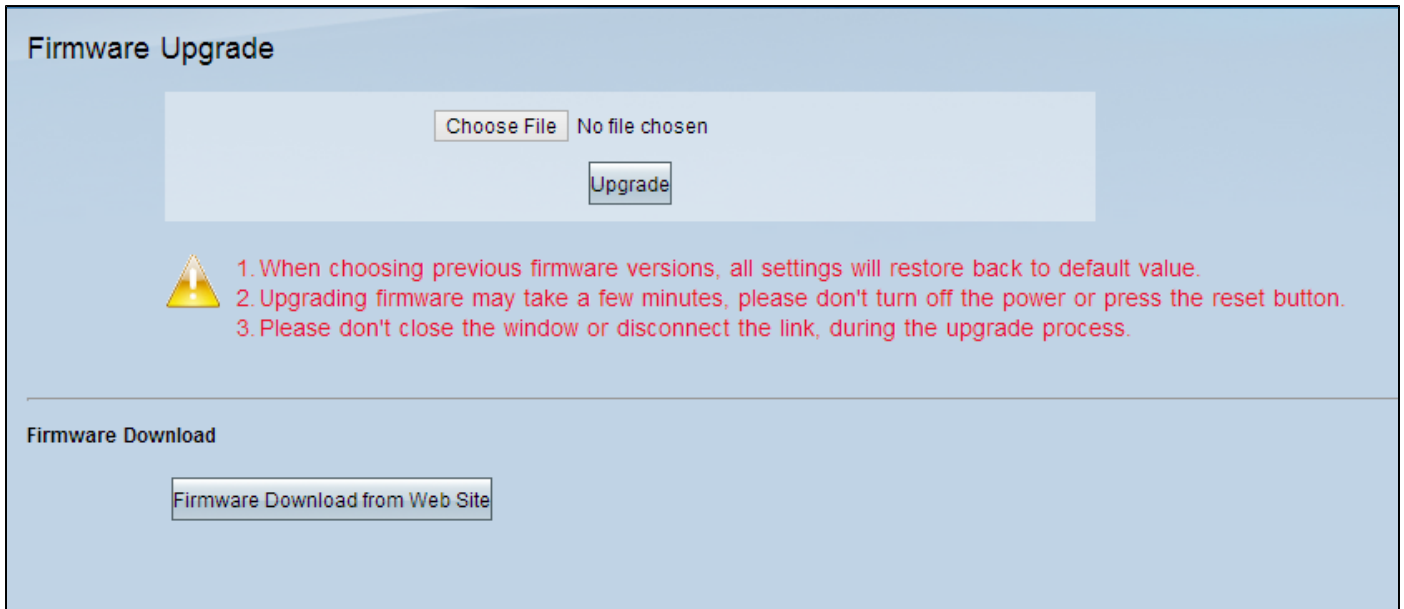

참고: 펌웨어를 아직 다운로드하지 않은 경우 Firmware Download from Web Site(웹 사이트에서 펌웨어 다운로드)를 클릭합니다. 클릭하면 라우터의 정보 페이지가 웹 브라우저의 새 창에서 열립니다. 페이지 오른쪽의 Support(지원) 제목 아래에서 Download Software(소프트웨어 다운로드)를 클릭합니다. 다음 웹 페이지에서 Small Business Router Firmware를 클릭하고 펌웨어를 다운로드할 디바이스를 선택합니다.

2단계. Choose File(파일 선택) 버튼을 클릭하여 디바이스에 설치하기로 선택한 펌웨어 버전을 선택합니다.

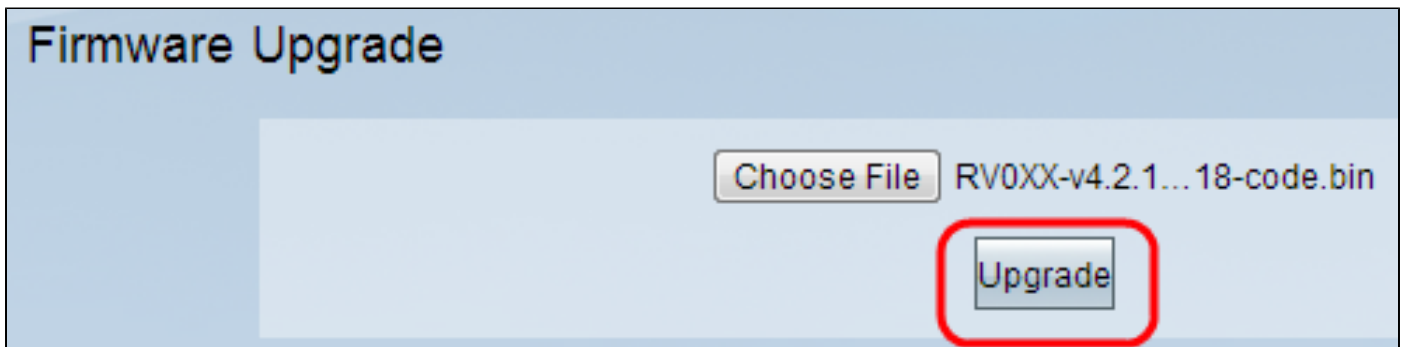

3단계. 파일을 열고 Choose File(파일 선택) 버튼 옆에 나타나면 Upgrade(업그레이드)를 클릭합니다. 확인 창에서 OK를 클릭합니다. 펌웨어 업그레이드 프로세스가 시작됩니다.

참고: 펌웨어가 이전 펌웨어 버전으로 다운그레이드되면 디바이스가 공장 기본값으로 복원되고 구성된 모든 설정이 손실됩니다.

참고: 펌웨어 업그레이드는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 컴퓨터에서 전원 연결을 끊거나 장치의 플러그를 뽑지 마십시오. 펌웨어가 완료되면 다음이 표시됩니다.

Rebooting

Please wait, system is now rebooting...



If the page does not automatically refresh over 1 minute,
please press the Login link.

Login

재부팅이 완료되면 디바이스에서 사용자를 로그아웃합니다.

라우터의 모든 문서 및 문서에 대한 링크를 포함하여 자세한 내용을 보려면 다음 중에서 선택하십시오.

- [RV016 Multi-WAN VPN Router](#)
- [RV042 Dual WAN VPN Router](#)
- [RV082 Dual WAN VPN Router](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.