




VPN > VPN Passthrough. VPN Passthrough

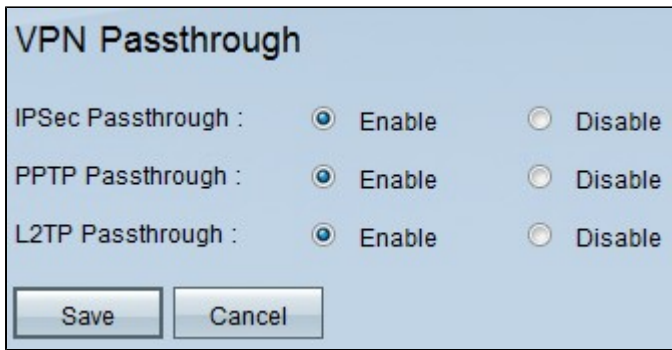

VPN Passthrough. VPN Passthrough. VPN Passthrough

IPsec (Internet Protocol Security) ... IPsec Passthrough ... Disable

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) ... PPTP Passthrough ... Disable

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) ... L2TP Passthrough ... Disable

VPN Passthrough. Save

[Windows® RV016, RV042, RV042G & RV082 VPN Router - PPTP \(Point to Point Tunneling Protocol\) Support](#)

RV L2TP Support

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.