

SPA500 및 SPA300 Series IP Phone에서 공장 초기화

목표

전화기가 구성되고 일부 설정이 충돌하거나 너무 복잡하면 전화기를 원래 설정으로 재설정할 수 있습니다.


이 문서에서는 SPA504G를 공장 기본값으로 재설정하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- SPA500 시리즈
- SPA300 시리즈

공장 재설정

1단계. 설정 단추를 눌러 **설정** 메뉴를 엽니다.

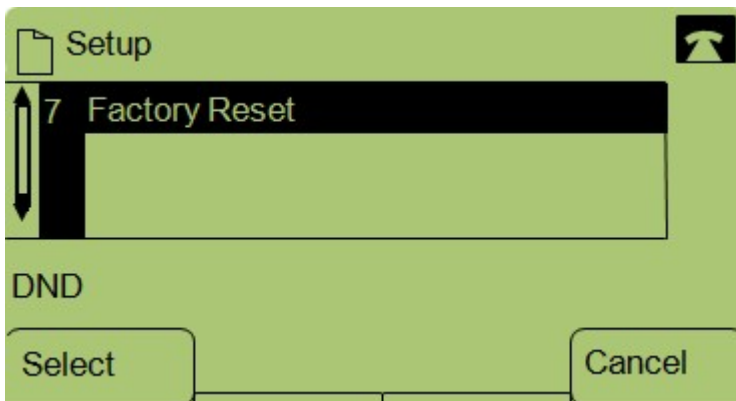

2단계. 7을 누르거나 Factory Reset(공장 재설정)으로 이동합니다.

3단계. **확인**을 눌러 공장 재설정을 활성화하고 전화기가 재설정될 때까지 기다립니다.

