

# SPA300 및 SPA500 IP Phone Series에서 소프트웨어를 통해 기본 라우터 구성

## 목표

기본 라우터를 구성할 수 있으므로 지정된 IP 패킷의 목적지 주소에 대해 다른 경로를 알 수 없는 경우 전화기에서 기본 라우터로 전송합니다. 그런 다음 라우터가 적절한 대상으로 전송할 수 있습니다.


이 문서에서는 SPA300 및 SPA500 Series IP Phone에서 기본 라우터를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

## 적용 가능한 디바이스


- SPA300 IP Phone 시리즈
- SPA500 IP Phone 시리즈

## 기본 라우터


1단계. 설정 단추를 눌러 설정 메뉴를 엽니다.

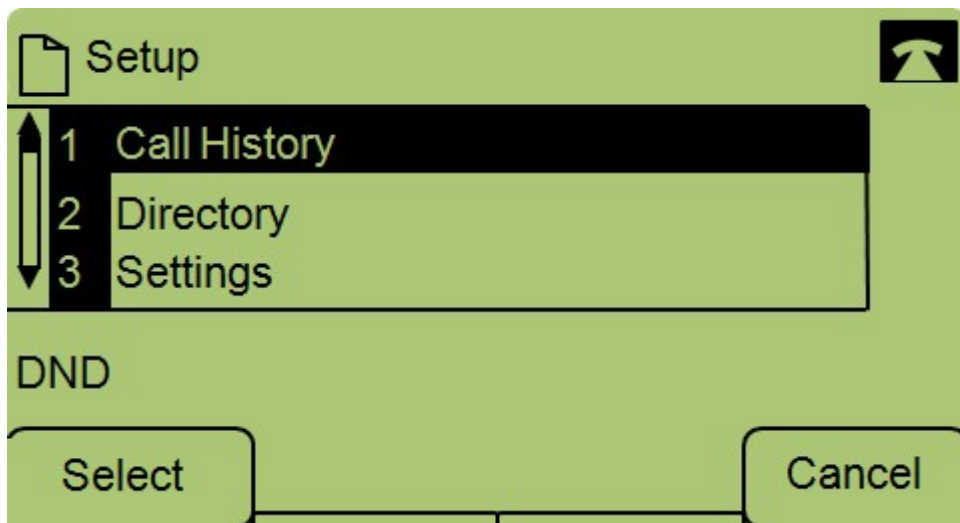


2단계. 설정으로 이동합니다.

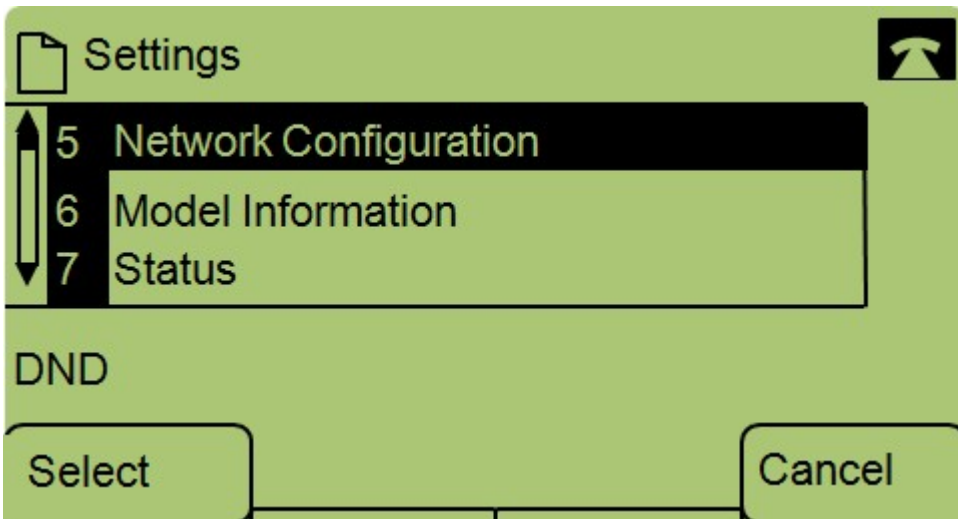

3단계. 네트워크 컨피그레이션으로 이동합니다.

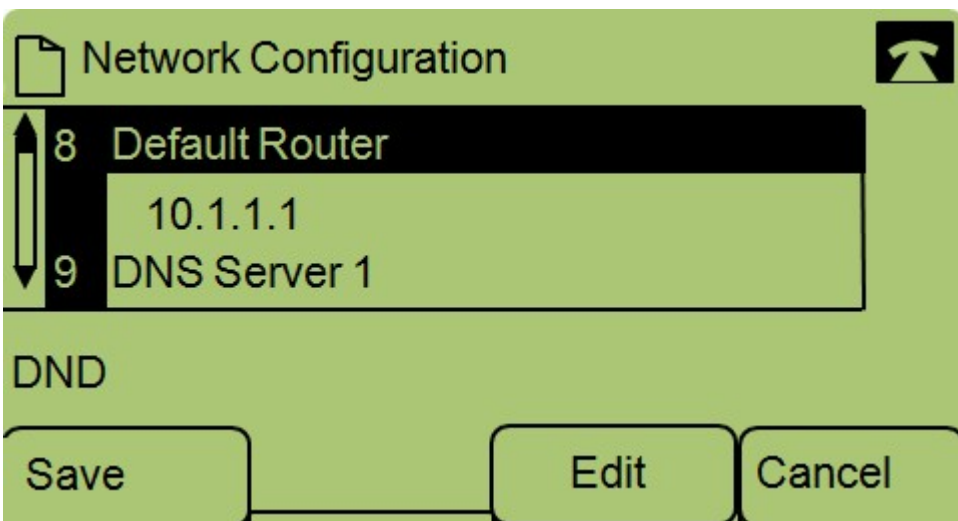

4단계. Default Router(기본 라우터)로 이동하고 Edit(편집)를 누릅니다.

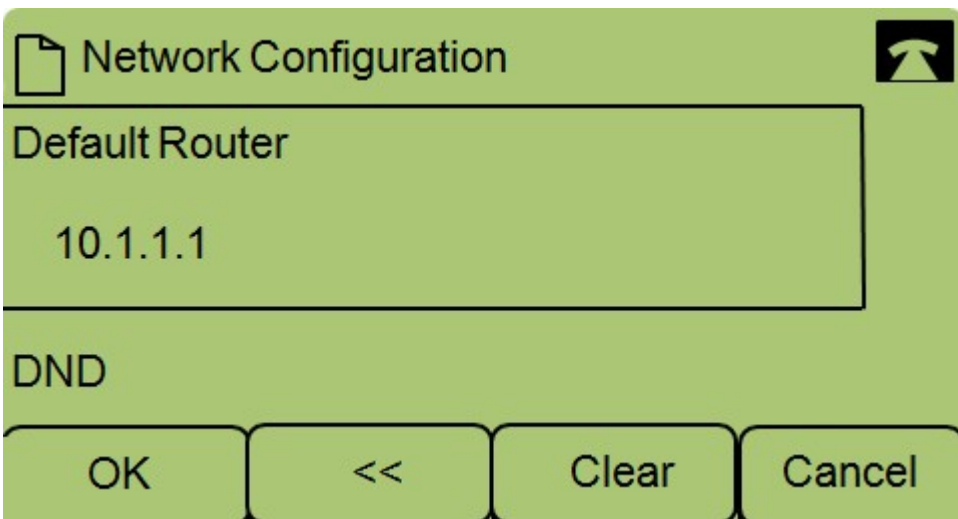

5단계. 원하는 기본 라우터를 입력하고 확인을 누릅니다.

SPA300 Series IP Phone에 대한 자세한 내용은 [Cisco Small Business SPA300 Series IP Phones 제품 페이지를 참조하십시오.](#)