

SPA525G 및 SPA525G2를 Bluetooth Handsfree로 사용

목표

이 문서에서는 블루투스를 통해 연결된 휴대폰에 대해 SPA525G 및 SPA525G2를 블루투스 핸드프리 방식으로 사용하는 절차를 소개합니다. SPA525G/SPA525G2의 Bluetooth 기능을 사용하여 휴대폰 페어링할 수 있습니다. 휴대폰이 핸드프리 프로파일 1.1/ 핸드프리 프로파일 2.5 기능을 가지고 있는 경우 페어링한 후 SPA525G/SPA525G2는 휴대폰에 블루투스 핸드프리 기능을 할 수 있습니다.

적용 가능한 디바이스

- SPA 525G
- SPA 525G2


Bluetooth를 활성화합니다.

1단계. 전화기의 **설정** 단추를 누릅니다. *Information and Settings* 메뉴가 나타납니다.







2단계. 탐색 키를 사용하여 사용자 기본 설정으로 스크롤합니다.선택 소프트키를 누릅니다.

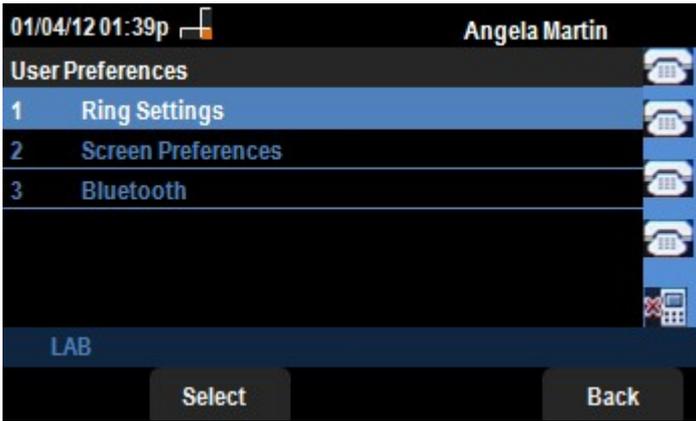


3단계. 탐색 키를 사용하여 Bluetooth로 스크롤합니다.선택 소프트키를 누릅니다.Bluetooth 구성 메뉴가 나타납니다.Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인합니다.

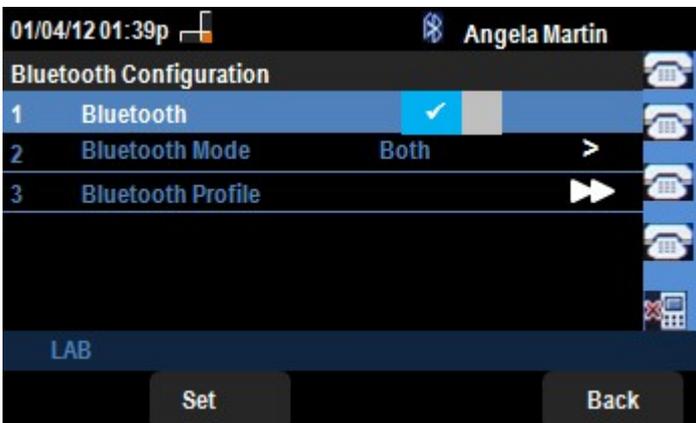


4단계. Bluetooth 프로파일 옵션을 선택한 상태에서 오른쪽 화살표 탐색 키를 누릅니다.

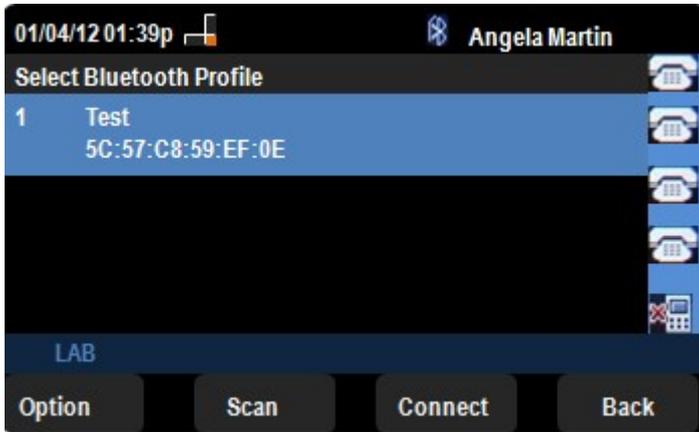

5단계. 휴대폰 검사를 위해 스캔 소프트웨어를 누릅니다.활성 휴대폰이 Bluetooth 장치 쌍 선택 목록에 표시됩니다.적절한 휴대폰을 선택하고 계속하려면 **연결** 소프트웨어를 누릅니다.

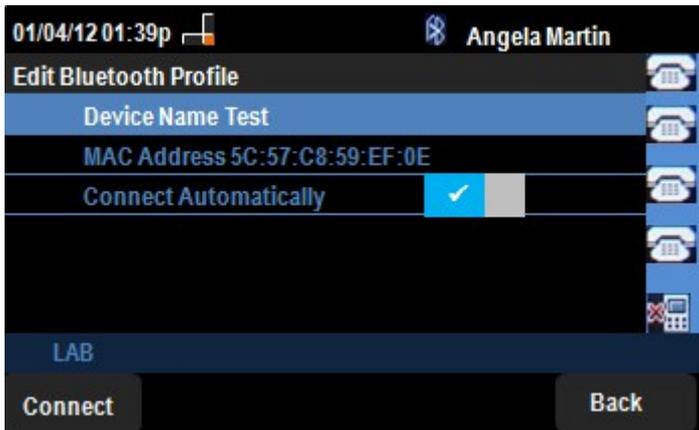

5단계. 최종 설정이 Bluetooth 프로파일 편집 목록에 표시됩니다.**연결** 소프트웨어를 누릅니다.휴대폰을 확인해 보세요.

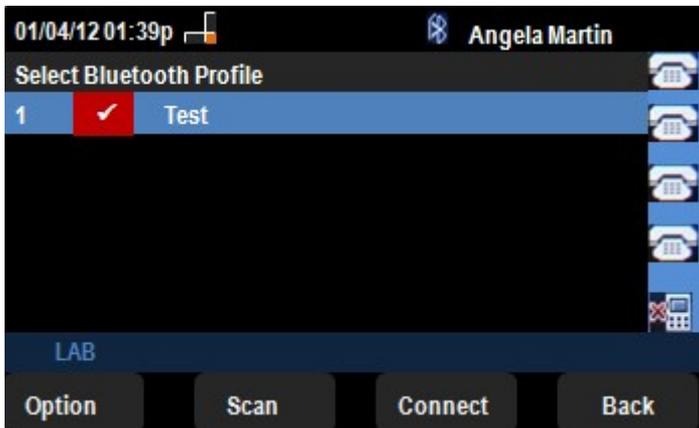

6단계. PIN을 묻는 연결 요청이 휴대폰에 나타납니다.기본 PIN은 "0000"입니다. PIN을 입력하고 SPA525G/SPA525G2가 휴대폰과 연결되도록 합니다.연결 후 휴대폰이 SPA525G/SPA525G2의 Select Bluetooth Profile(Bluetooth 프로파일 선택) 목록에 표시됩니다.