

SPA122에서 Web Configuration Utility 액세스

목표

디바이스 컨피그레이션을 변경하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 웹 컨피그레이션 유틸리티에 액세스하는 것입니다. 웹 컨피그레이션 유틸리티는 관리자가 디바이스를 직접 조작하고 디바이스의 성능 및 해당 디바이스의 네트워크를 수정하도록 변경할 수 있는 모든 기능을 포함하는 GUI(Graphical User Interface)입니다. 이 문서의 목적은 SPA122에서 로그인하고 웹 구성 유틸리티에 액세스하는 방법을 안내하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- SPA122 | 1.3.2([최신 다운로드](#))

웹 구성 유틸리티 액세스

1단계. 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 전화 어댑터의 IP 주소를 입력한 다음 로그인을 누릅니다. 로그인 페이지가 열립니다.



전화 어댑터의 기본 IP 주소는 192.168.15.1입니다. 웹 페이지가 나타나지 않으면 IP 주소를 재설정해 보십시오. IP 주소를 재설정하려면 재설정 버튼을 30초 동안 누릅니다. 이렇게 하면 기본 IP 주소와 다른 모든 설정이 공장 기본값으로 재설정됩니다. 또는 호스트 컴퓨터의 IP 주소가 알려진 경우 전화 어댑터와 동일한 서브넷에 있도록 수동으로 구성할 수 있습니다.

웹 사이트의 인증서를 신뢰할 수 없다는 메시지와 함께 보안 경고가 브라우저에 나타날 수 있습니다. Proceed 또는 Continue를 클릭합니다. 브라우저가 인증서를 신뢰하지 않는 이유는 인증서가 서드파티가 아닌 웹 사이트 자체에서 제공되기 때문입니다.


디바이스는 두 가지 액세스 모드를 사용합니다. 하나는 관리자로, 다른 하나는 as 및 사용자로 사용합니다. 관리자 로그인을 통해 관리자는 사용자가 로그인하는 것보다 더 복잡한 기능을 구성할 수 있습니다. 사용자 로그인은 네트워크에 기본 컨피그레이션이 필요한 경우에 사용됩니다.

2단계. Username(사용자 이름) 필드에 디바이스의 사용자 이름을 입력합니다. 관리자의 기본 사용자 이름은 admin이고 사용자의 기본 사용자 이름은 cisco입니다.

3단계. Password(비밀번호) 필드에 디바이스의 비밀번호를 입력합니다. 관리자의 기본 비밀번호는 admin이고 사용자의 기본 비밀번호는 cisco입니다.

참고:비밀번호를 잊은 경우 전화기 어댑터를 공장 기본값으로 재설정할 수 있으며, 그러면 디바이스가 기본 로그인으로 돌아갑니다.

4단계. Login(**로그인**)을 클릭하여 웹 구성 유틸리티를 입력합니다. 빠른 설정 페이지가 열립니다.

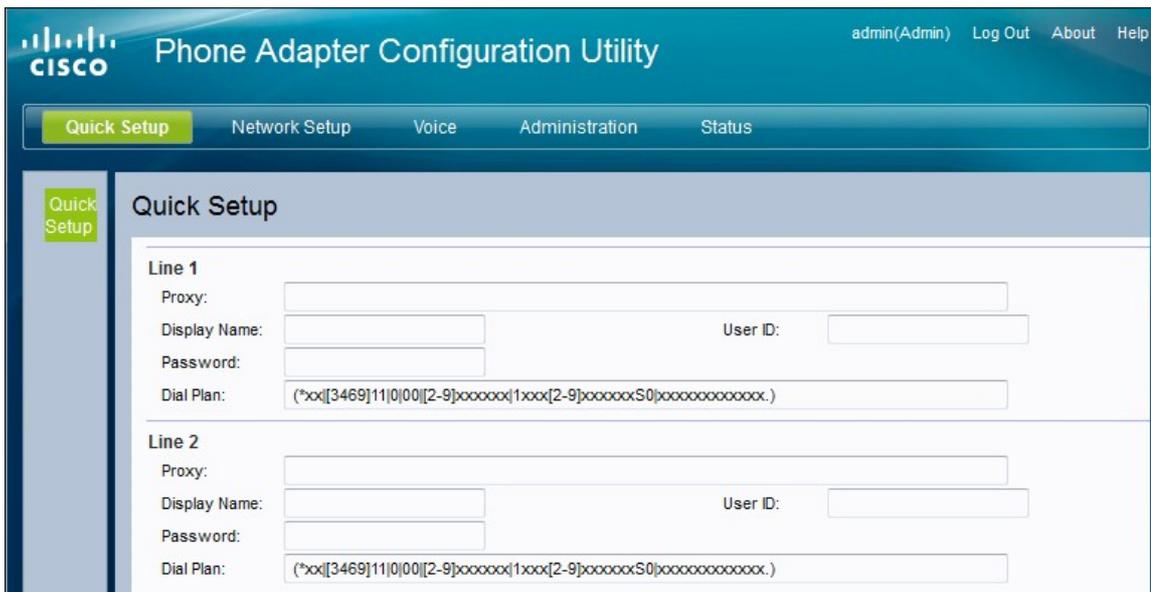

관리자는 Quick Setup(빠른 설정) 페이지에서 라인 1 및 라인 2의 기본 기능을 구성할 수 있습니다.

우측 상단의 툴바는 라우터에 대한 유용한 정보를 제공합니다.

- 로그아웃 링크는 Phone Adapter Configuration Utility에서 사용자를 로그아웃시킵니다.
- About(정보) 링크는 디바이스의 이름과 펌웨어 버전을 표시하는 창을 엽니다.
- 도움말 링크는 현재 표시되는 페이지의 다양한 옵션에 대한 정보를 제공하는 창을 엽니다.

SPA122의 모든 Cisco 문서에 대한 링크를 포함한 자세한 내용은 [Cisco SPA122 ATA with Router Product 페이지를 참조하십시오.](#)