

# Cisco Small Business VoIP 라우터에서 장치 연결

## 목차

### [소개](#)

[Linksys VOIP 라우터의 모뎀과 컴퓨터를 어디에 연결합니까?](#)

[관련 정보](#)

## [소개](#)

이 문서는 Cisco Small Business 제품(이전의 Linksys Business Series)의 설정, 문제 해결 및 유지 관리를 지원하는 시리즈 중 하나입니다.

### [Q: Linksys VOIP 라우터의 모뎀과 컴퓨터를 어디에서 연결합니까?A.](#)

WAN 또는 인터넷, LAN 또는 번호가 지정된 포트(라우터의 포트 수에 따라 번호가 다름)로 레이블이 지정된 이더넷 포트는 Linksys VOIP 라우터 뒤에 있습니다. 이러한 이더넷 포트는 광대역 모뎀과 컴퓨터가 연결될 곳입니다. 광대역 모뎀은 **WAN** 또는 **인터넷 포트**에 연결되어야 하며, 컴퓨터는 사용 가능한 번호 포트(**1, 2 또는 3**)에 연결되어야 합니다.

## 장치 연결

**참고:** 이미지는 라우터의 모델 번호에 따라 달라질 수 있습니다.

### 1단계:

광대역 모뎀을 라우터의 **인터넷 포트**에 연결합니다.


### 2단계:

컴퓨터를 사용 가능한 번호가 지정된 포트(**1, 2 또는 3**)에 연결합니다.

**참고:** 이 예에서는 컴퓨터를 포트 번호 **3**에 연결합니다.

### 3단계:

전화의 RJ-11 전화 케이블을 전화 벽면 잭에서 분리한 다음 해당 케이블을 라우터의 **PHONE 1** 포트에 연결합니다.

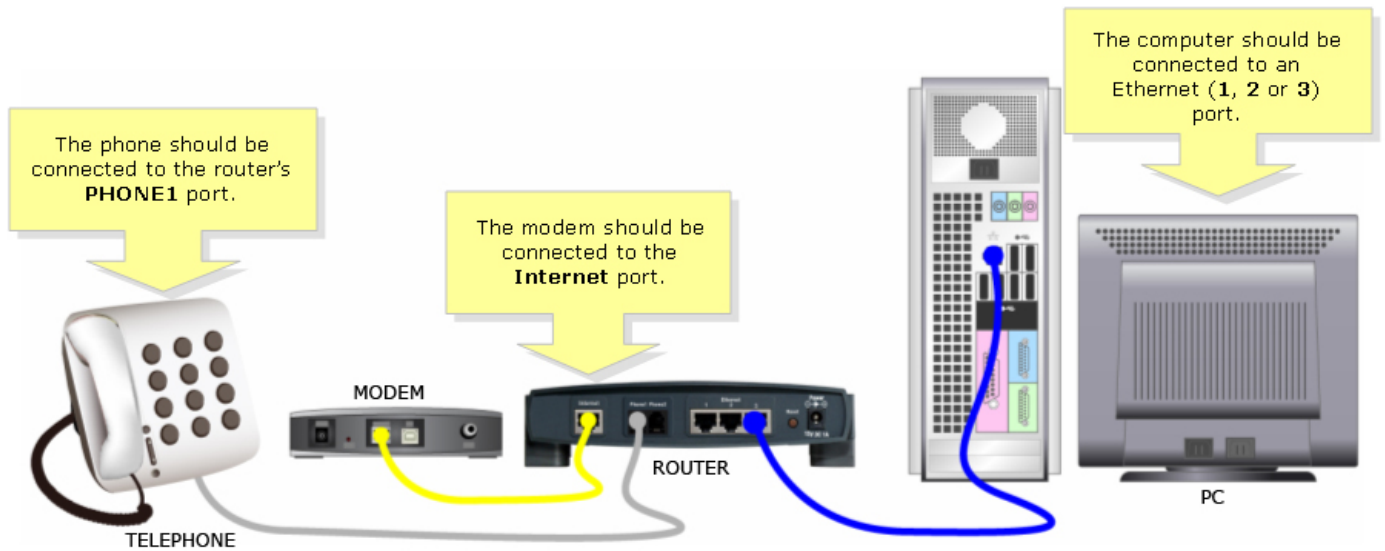

#### 4단계:

전원 어댑터가 사용 가능한 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인합니다.



#### 5단계:

라우터의 해당 LED가 켜져 있는지 확인합니다.

## 관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)