

Geen CTC starten in Spaans Windows XP Professional

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Probleem](#)

[Oorzaak](#)

[Oplossing](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit document beschrijft de accenttekens (ó)-kwestie wanneer u probeert Cisco Transport Controller (CTC) op Spaanse Windows XP Professional te laden in een Cisco ONS 15454-omgeving.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco ONS 15454 kaart
- Microsoft Windows XP
- CTC
- Java 2 Runtime Environment, Standard Edition (J2SE JRE)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco ONS 15454 versie 4.6 of hoger
- Microsoft Spaans Windows XP Professional
- J2SE JRE versie 1.4.2

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van

elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\)](#) voor meer informatie over documentconventies.

Probleem

U kunt CTC niet vanuit een browser starten.

Oorzaak

CTC downloads en voert de CTC-applicatie uit wanneer u CTC start vanuit een browser. De CTC-applicatie kopieert JAR-bestanden van de toepassing van het knooppunt naar de temp-map om de JAR-bestanden in het cache-geheugen op te slaan.


Wanneer u de Spaanse versie van Windows XP gebruikt, is het standaardpad naar de temp-map `C:\Documents and Settings\\Configuration lokale\Temp`. Java herkent het accentteken (ó) niet in het bestandspad. Daarom heeft CTC geen start gemaakt.

Oplossing

Om dit probleem op te lossen, moet u een andere temp folder door de milieu variabele instellen.


Voer de volgende stappen uit:

1. Klik op **Indeling > Panel de Control** (zie de pijlen A en B in [afbeelding 1](#)). **Afbeelding 1 - Indeling > Panel de Control**

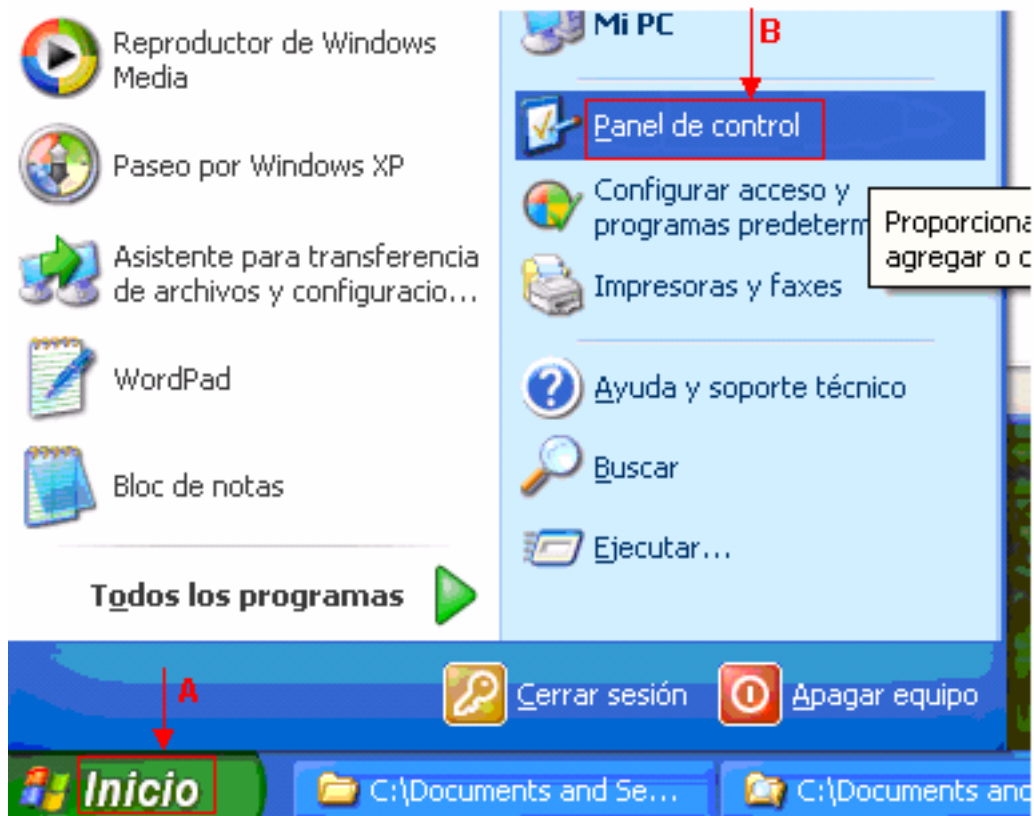


Het venster Panel


de Control verschijnt: Afbeelding 2 - Bedieningspaneel

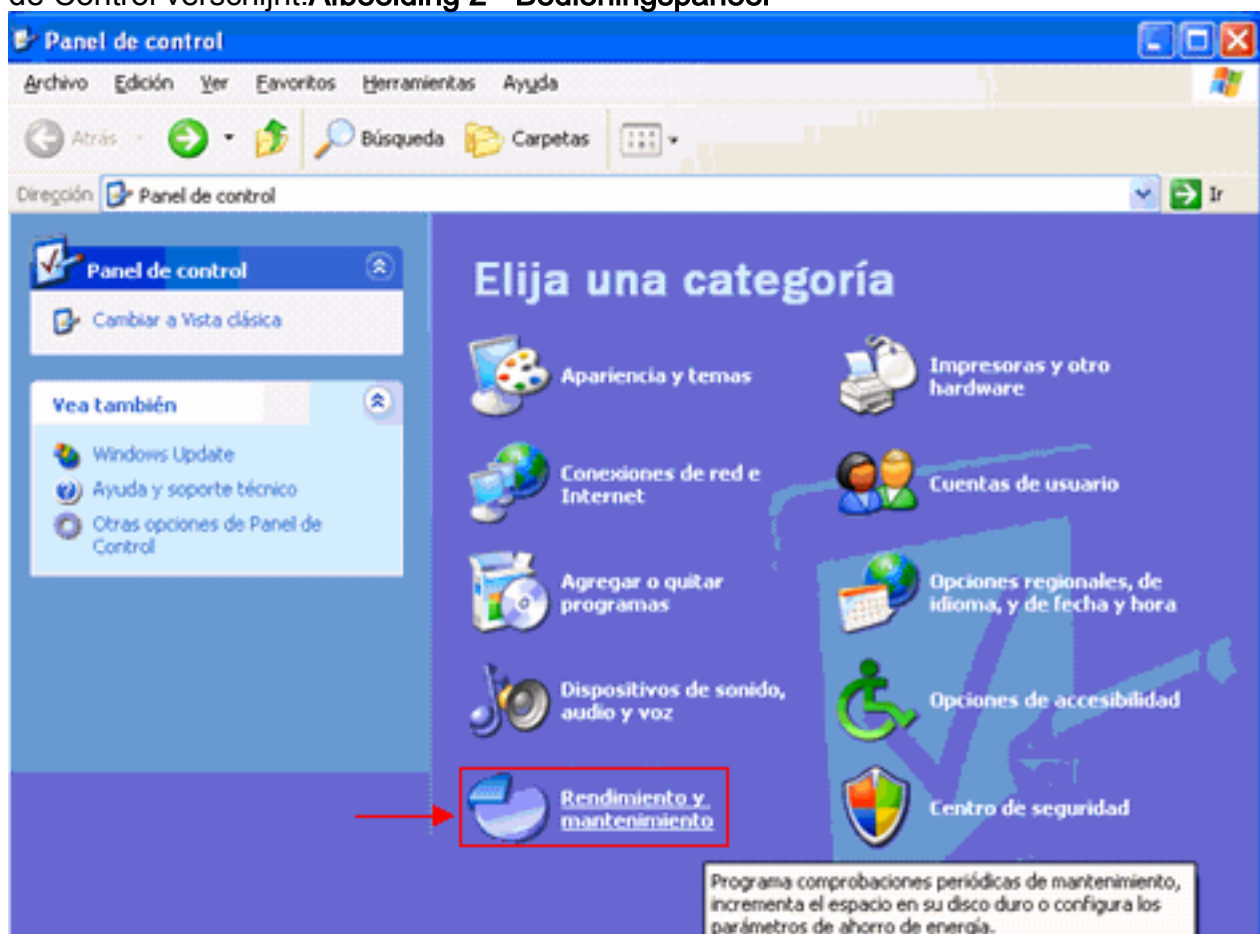

2. Klik op **Rendimiento y mantenimiento** (zie [afbeelding 2](#)). Het venster Rendimiento y mantenimiento verschijnt: Afbeelding 3 - Rendimiento y mantenimiento

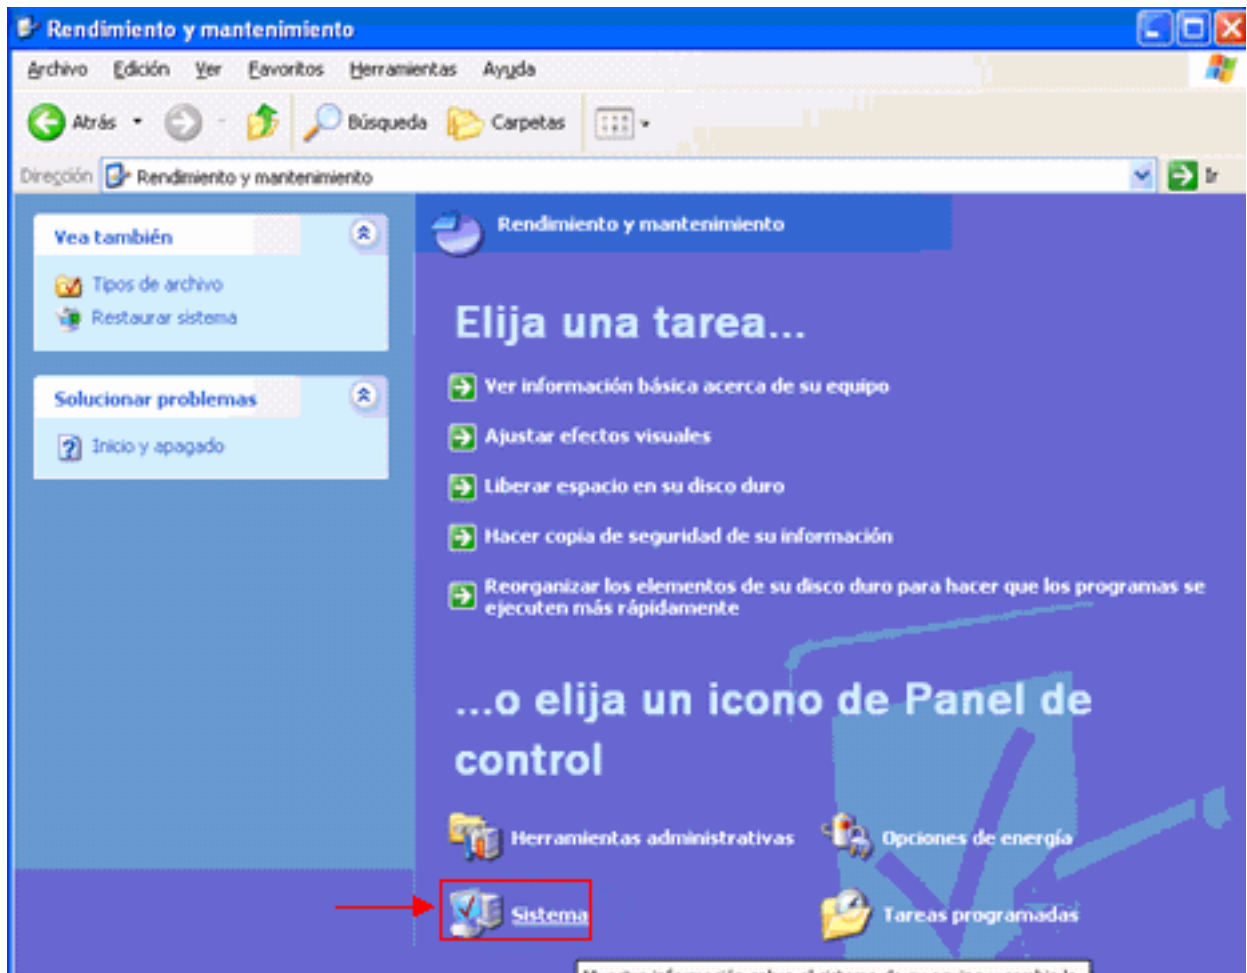


3. Klik op **Sistema** (zie [afbeelding 3](#)).Het venster Propiedades del sistema verschijnt:**Afbeelding**

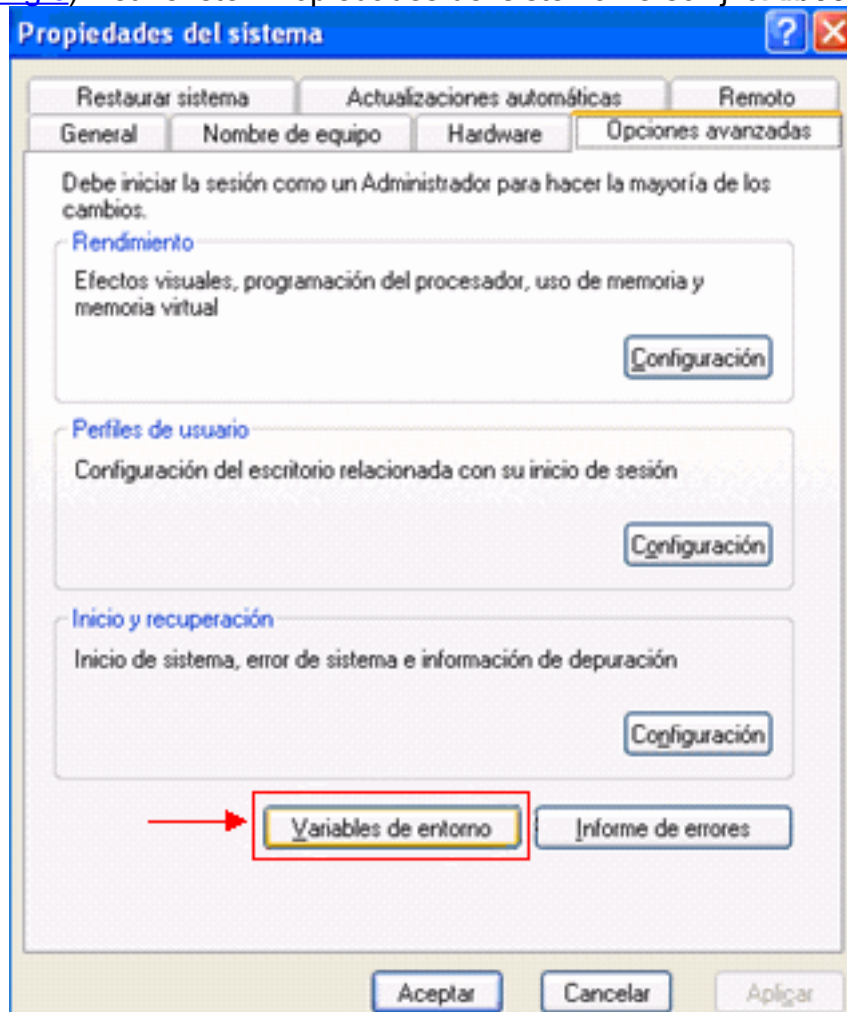


4 - Propiedades del sistema

4. Klik op **Variables de entorno** (zie [afbeelding 4](#)). Het venster Variables de entorno verschijnt: **Afbeelding 5 - Variables de entorno**

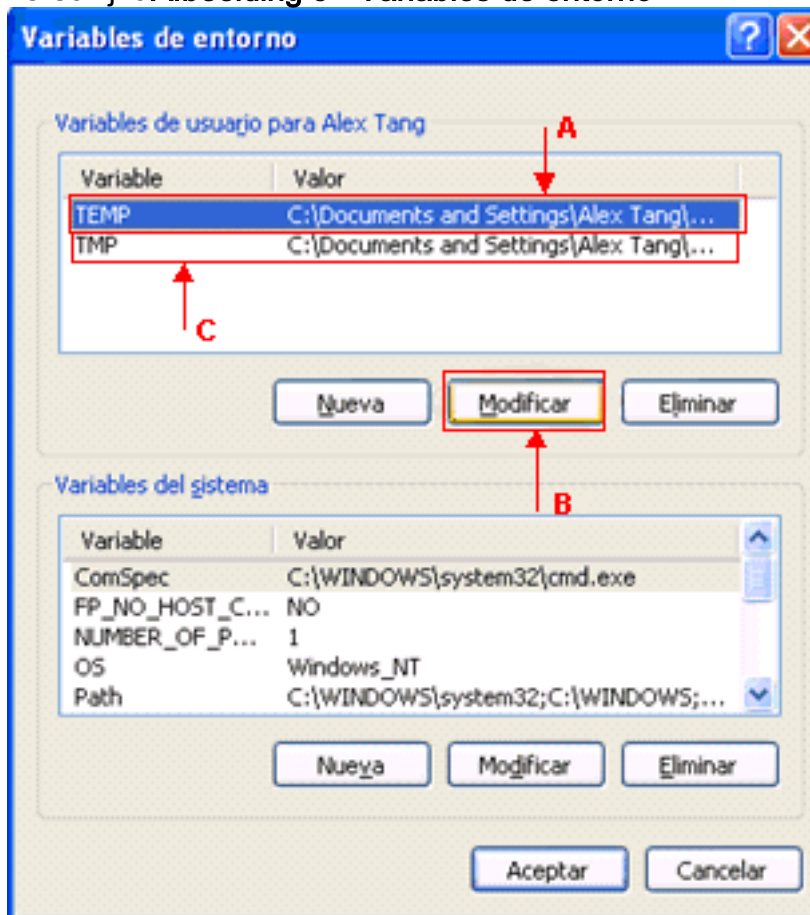

5. Wijzig de TEMP-omgevingsvariabele. Voer de volgende stappen uit: Selecteer de TEMP-variabele (zie pijl A in [afbeelding 5](#)). Klik op **Wijzigen** (zie pijl B in [afbeelding 5](#)). Het venster Modificar la variable de usuario verschijnt: **Afbeelding 6 - Modificar la variable de usuario**

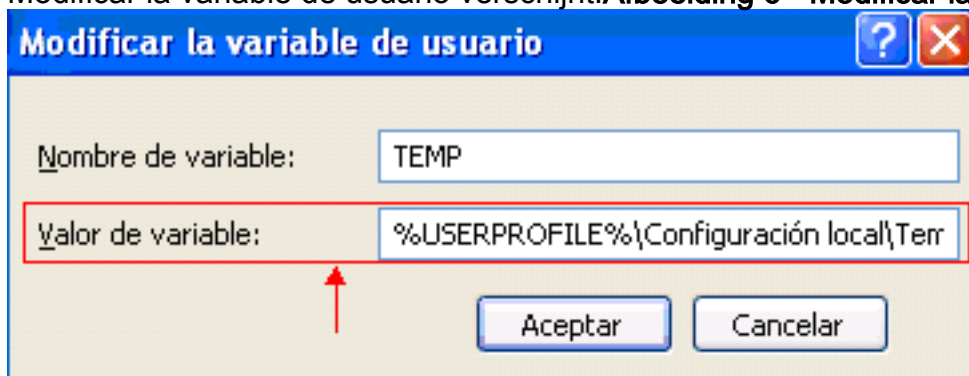

%USERPROFILE% is een macro die C:\documents and settings\N.B.: Zorg ervoor dat de Temperatuur-map bestaat in C:\documents and settings\Aceptar.

6. Herhaal Stap 5 om de variabele voor de TMP-omgeving aan te passen (zie pijl C in [afbeelding 5](#)).
7. Start de pc opnieuw en start CTC.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)