

SSD-/HDD-verkoper-model en -station identificeren

Inhoud

[Inleiding](#)

[UCS beheerde apparaten](#)

[UCS Manager-webinterface](#)

[Opdracht Line Interface \(CLI\)](#)

[UCS-bezoek](#)

[C-Series standalone apparaten](#)

[Interview](#)

Inleiding


Dit artikel bevat instructies voor het verkrijgen van het specifieke model en de actieve versie van fysieke schijven in een UCS-omgeving. Het bestrijkt verschillende methoden voor door UCS Manager (UCS) beheerde apparaten, C-Series standalone apparaten en apparaten die in Intersight worden geclaimd.

UCS beheerde apparaten

Voor apparaten die door UCSM worden beheerd, kunnen de beheerders de firmware van de schijven bepalen met behulp van een paar verschillende methoden.

UCS Manager-webinterface

Navigeer naar **apparatuur > Firmware Management > Geïnstalleerde firmware**. In deze interface wordt de Cisco Product Identifier (PID) weergegeven in plaats van het verkoopmodel. Met de andere methoden die hieronder worden genoemd, kan het verkoopmodel indien nodig worden gefilterd.

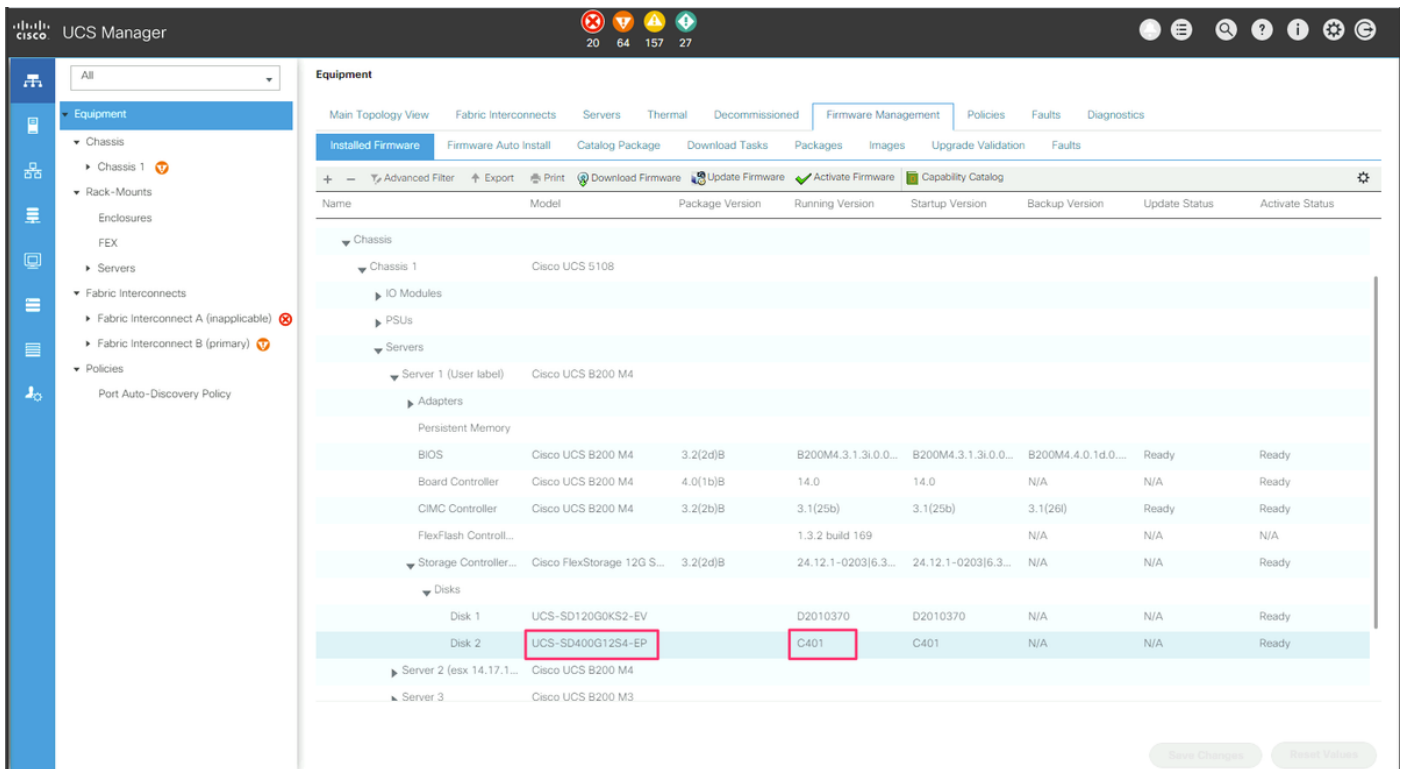

Opdracht Line Interface (CLI)

Beheerders kunnen de CLI ook gebruiken om het model en de actieve versies te verkrijgen. Bijvoorbeeld, beheerders die apparaten willen identificeren die door [FN70545](#) zijn getroffen zouden de opdracht hieronder gebruiken.

```
UCS-Domain-B# show server inventory expand | egrep "(^Server|Local Disk [0-9]|Model: (LT0400MO|LT1600MO)|Device Version: [A-Z][0-9]{3})"
```

```
Server 1/1:
```

```
Local Disk 1:
Local Disk 2:
Model: LT0400MO
Device Version: C401
```

```
Server 1/2:
```

```
Local Disk 1:
Device Version: A005
Local Disk 2:
Device Version: A005
```

```
Server 1/3:
```

```
Local Disk 1:
Local Disk 2:
Device Version: A005
```

```
Server 1/4:
```

```
Server 1/5:
```

```
Server 1/6:
```

```
Server 1/7:
```

```
Local Disk 1:
Local Disk 2:
Local Disk 3:
Local Disk 4:
```

```
Server 1/8:
```

```
Server 1:
```

UCS-bezoek

Beheerders kunnen UCSM Visore gebruiken om een vraag te stellen over de gehele omgeving. UCSM Visore kan worden benaderd door de browser aan te wijzen op [https://\[UCSM VIP\]/visore.html](https://[UCSM VIP]/visore.html). Voer `storageLocalDisk` in voor klasse of DN, `model` voor Eigenschap en het apparaatmodel voor Val1. Bijvoorbeeld, beheerders die apparaten willen identificeren die door FN70545 zijn getroffen zouden `LT0400MO` en `LT1600MO` invoeren.

