

Snelheidsknop op een Cisco IP-telefoon configureren met multiplatform firmware

Doel

Spraakcommunicatie verandert nu in een grotere uniformiteit, flexibiliteit en integratie. Cisco multiplatform telefoons zijn ideaal voor vestigingen die door [Cisco BroadCloud](#) worden aangedreven. Klik [hier](#) voor een videodemonstratie van Broadcloud. De multiplatform telefoons werken ook met ondersteunde cloud-platforms van derden, waaronder [Asterisk](#), [Centile](#) en [Metaswitch](#) platforms.

Als u modellen wilt vergelijken, of een videooverzicht van twee minuten van de Multiplatform telefoons over alle serie wilt zien, klik [hier](#).

De wijzerplaat van de snelheid is een eigenschap die het draaien proces aan de vaak gebruikte telefoonnummers of uitbreidingen vereenvoudigt. Op een Cisco IP-telefoon 6800 Series met multiplatform firmware kan de sneltoets direct op de telefoon worden ingesteld of bewerkt.

Dit artikel zal de gewenste stappen uitleggen om snelheidsdraaien op een Cisco IP-telefoon 6800 Series met multiplatform firmware te configureren en te gebruiken.

Opmerking: Een andere optie is om een snelheidsknop op een instelbare lijntoets te programmeren. Het aantal beschikbare lijntoetsen is afhankelijk van het model. Sommige modellen hebben deze optie niet, omdat er geen extra lijnen beschikbaar zijn. Als u een toetsuitbreidingsmodule (KEM) hebt, hebt u meerdere extra lijnen die voor een snelheidsknop kunnen worden ingesteld. De lijntoetsen zijn de toetsen naast het telefoonscherm. Deze knoppen kunnen doorgaans branden of bevinden zich naast de LED-indicatielampjes op de telefoon om een signaal te geven wanneer een regel in gebruik is of druk is. Als u een sneltoets op een lijntoets wilt maken, waar het contact op het thuis scherm wordt weergegeven, klikt u [hier](#) op.

Toepasselijke apparaten

Cisco IP-telefoon 6800 Series met multiplatform firmware

Cisco IP-telefoon 7800 Series met Multiplatform Firmware

Cisco IP-telefoon 8800 Series met multiplatform firmware


Softwareversie


11.2.3


Snelheidsknop instellen


Stap 1. Druk telefonisch op de knop *Toepassingen*.




Stap 2. Wanneer u de  knop voor het navigeren aan de telefoon gebruikt, kunt u **Sneltoetsen** omlaag en op **Selecteren** klikken.

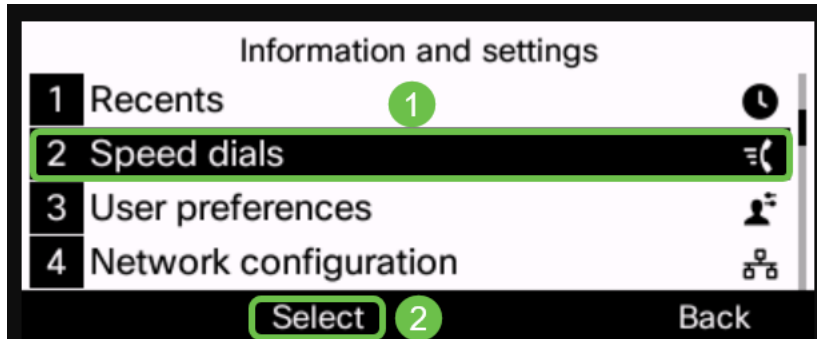


Stap 3. Klik op de  knop Navigatie, laag naar de gewenste regel en klik op **Bewerken**.

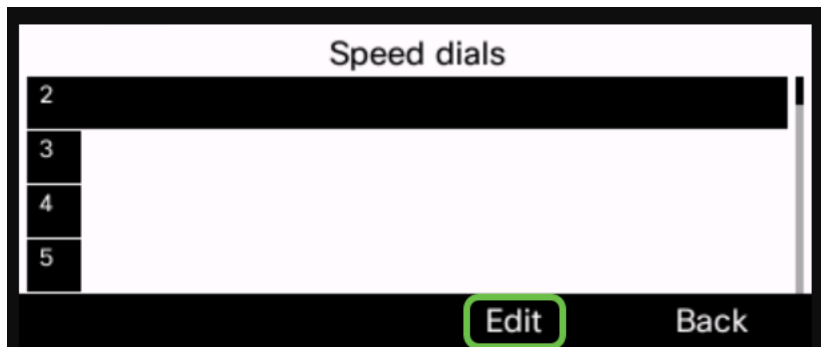

Stap 4. Let op het nummer dat u voor de snelheidsknop programmeert.

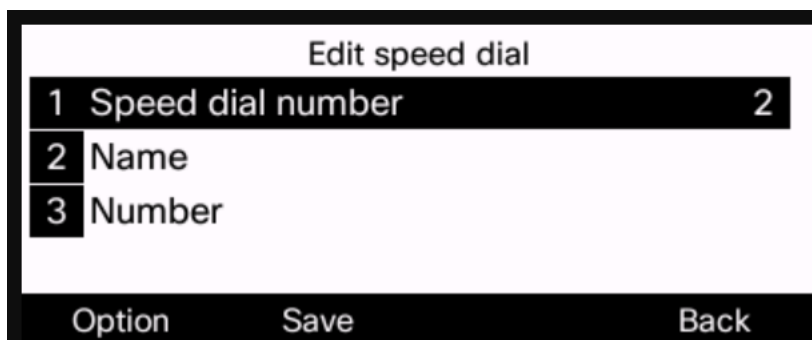


Stap 5. Wanneer u de  knop voor het navigeren gebruikt, gaat u naar **Naam**.

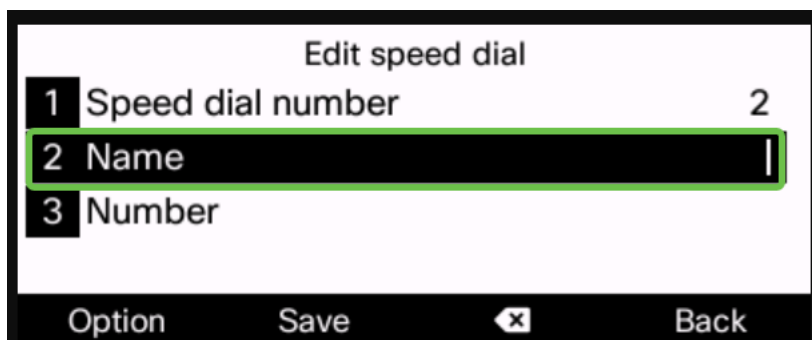


Stap 6. Gebruik de toetsencombinatie van de telefoon en vind de eerste letter die u wilt

invoeren. In dit geval werd op de toets 5 gedrukt. Druk meerdere malen op deze toets totdat de gewenste letter of het gewenste nummer is gemarkeerd. Pauzeer wanneer u de juiste gemarkeerde letter hebt en die letter of nummer wordt aan de naamregel toegevoegd.

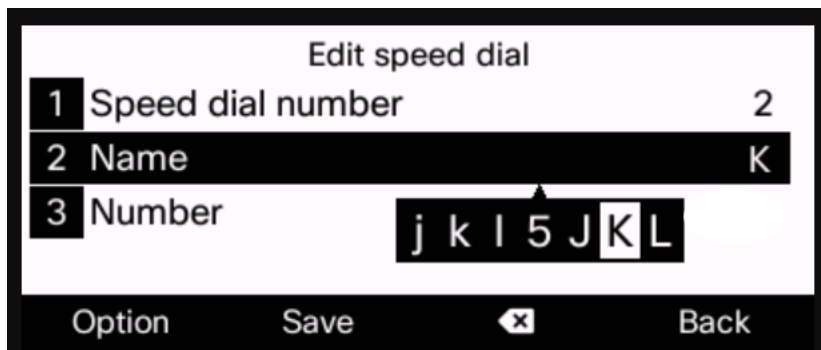


Stap 7. Ga verder met dit programma totdat de naam is voltooid en klik op **Opslaan**.

Opmerking: Druk tweemaal op de toets nul als u een ruimte tussen woorden wilt. Gebruik de linkerpijl met de X onder op het scherm om van rechts naar links te verwijderen.

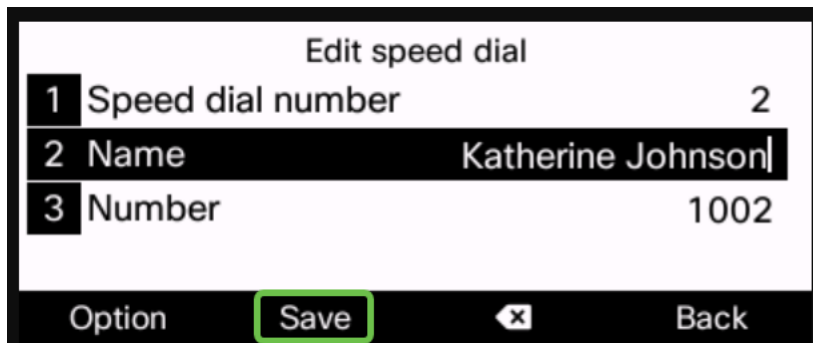


Stap 8. Voer het telefoonnummer in en klik op **Opslaan**.


Opmerking: In dit voorbeeld wordt een intern telefoonnummer gebruikt. Als een extern telefoonnummer is ingevoerd, moet u 9 toevoegen (of het nummer dat uw systeem gebruikt om toegang te krijgen tot externe telefoonnummers) voor het nummer.

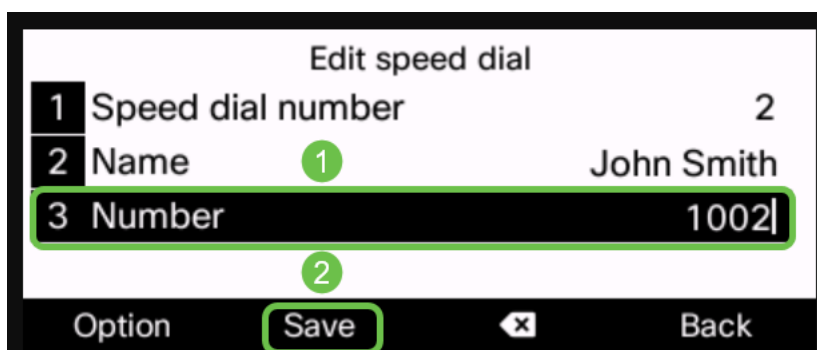

Stap 9. (Optioneel) Als u een contactlijst in uw telefoon hebt, kunt u de **Optie**-toets selecteren.

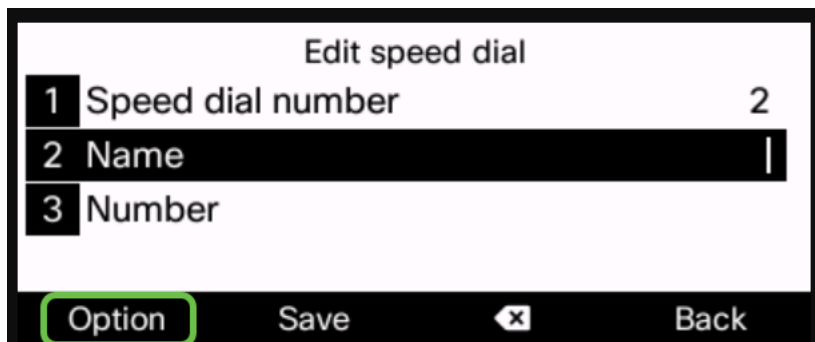


Stap 10. (Optioneel) Vanaf hier gebruikt u de  knop voor navigatie en selecteert u **Toevoegen uit contactgegevens**.

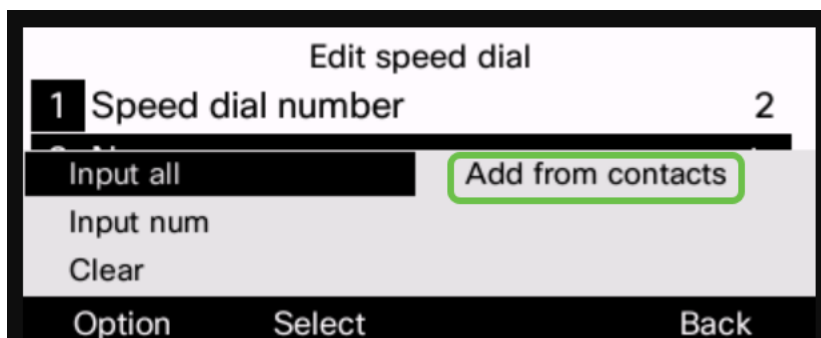

Herhaal dit voor andere lijnen indien nodig. U hebt nu de snelheid ingesteld die op uw telefoon instelt.


Bel een snelle toets (optie 1)

Stap 1. Neem de handset in. Druk op het aantal van de snelheidsknop op de nummerdop van de telefoon en druk op de knop **Bel**.

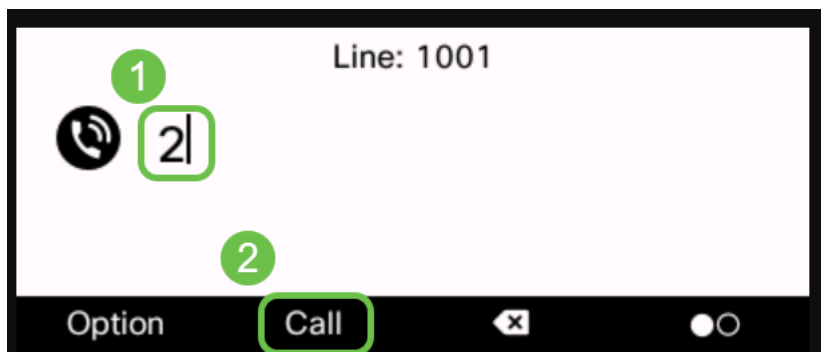


Opmerking: Als u de luidspreker wilt bellen, laat u de hand op de wieg staan en volgt u dezelfde stappen.

Stap 2. De naam en het nummer van het contact moeten verschijnen zoals de oproep belt.

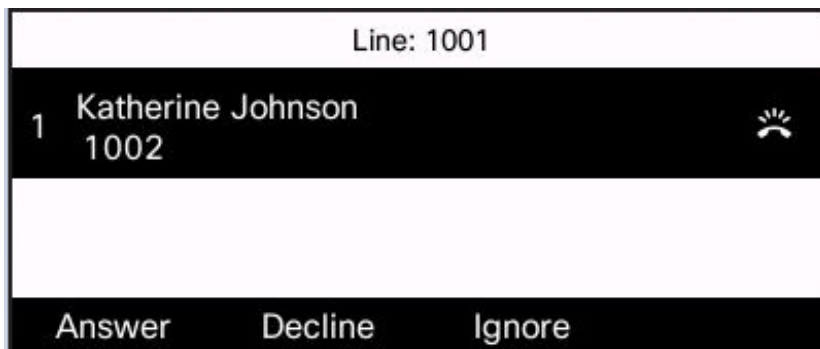


Stap 3. Wanneer de vraag wordt beantwoord, zal het scherm het contact evenals de actieve duur van de vraag tonen.

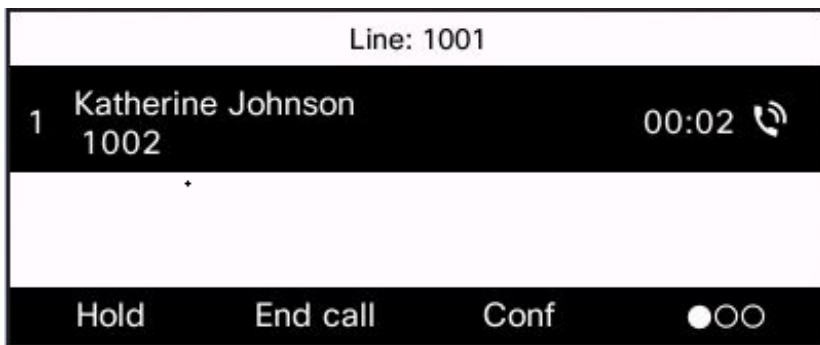



Draai een snelle kiesschijf (optie 2) of Bekijk geprogrammeerde snelle bellen


Stap 1. Druk op de knop Toepassingen aan de telefoon.



Stap 2. Wanneer u de  knop voor het navigeren gebruikt, gaat u naar **Sneltoetsen** en selecteert u.

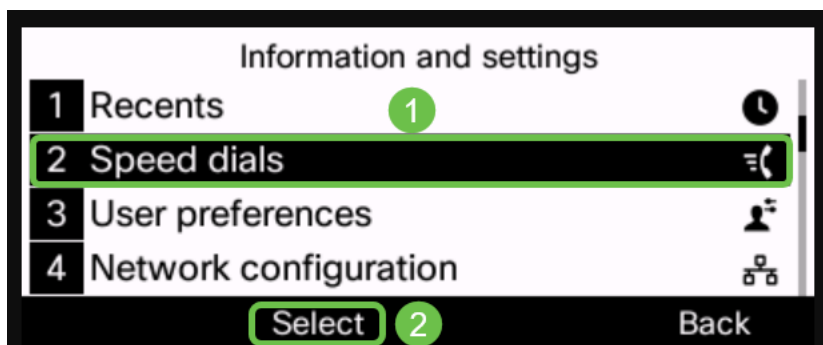

Stap 3. Gebruik de  knop voor het navigeren om af te bladeren naar het nummer dat u wilt bellen en selecteer **Bel**.

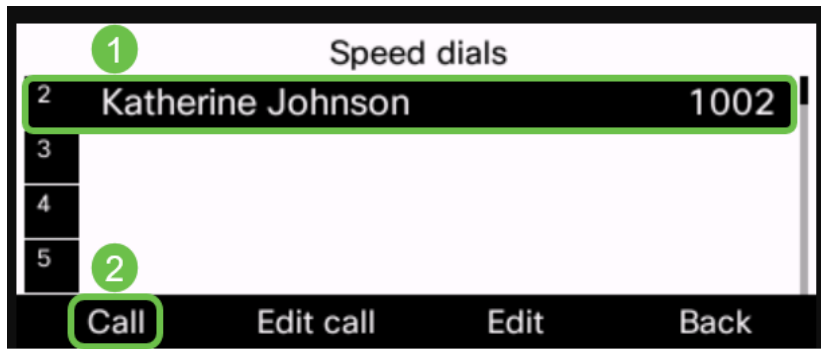

Opmerking: Dit is ook waar u een lijst van de sneltoetsen kunt vinden als u ze niet kunt onthouden of waar u ze desgewenst kunt bewerken.

U hebt nu met succes de instelling en de gebruikte sneltoets op uw Cisco IP-telefoon met multiplatform firmware ingesteld.