

Een apparaat met primaire audio-uitgang configureren op een Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon

Doel

De Cisco IP-telefoon 7800 en 8800 Series multiplatform telefoons omvatten een reeks volpooits Voice-over-Internet Protocol (VoIP) telefoons die spraakcommunicatie via een IP-netwerk mogelijk maken. De telefoons bieden alle eigenschappen van traditionele zakentelefoons, zoals het verzenden van de vraag, het opnieuw draaien, snelheid draaien, vraag en de conferentie die overbrengt. De Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform telefoons zijn bedoeld voor oplossingen die zijn gecentreerd op IP Private Branch Exchange (PBX) op basis van een Session Initiation Protocol (SIP).

Met de Cisco IP-telefoon 7800 en 8800 Series multiplatform telefoons kunt u tegelijkertijd een analoge headset, een Bluetooth-headset en een USB-headset aansluiten op uw telefoon. U kunt echter maar één headset tegelijk gebruiken. Wanneer u meerdere headsets aan uw telefoon aansluit, kunt u het primaire audio apparaat kiezen om voor een vraag te gebruiken. Het primaire audio pad voor een vraag is gebaseerd op de instelling die voor het favoriete audioapparaat kiest.

Dit artikel geeft instructies hoe u het primaire audio-uitvoerapparaat op uw Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform telefoon kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

- 7800 Series switches
- 8800 Series-switches

Softwareversie

- 11.0

Primair audio-uitvoerapparaat configureren

Dynamische selectie van het audiopad voor een oproep


Wanneer u meerdere headsets aan de telefoon aansluit, verandert het audiopad dat tijdens een vraag wordt gebruikt op de audio apparaten die worden aangesloten. Als u het audiopad voor een vraag niet specificeert, verandert het audiopad afhankelijk van de headsets die u aansluit of ontkoppelt. Hieronder staat de volgorde:

| | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | |
| Analoge headset | Bluetooth-headset | Steek een USB-headset in. | De aanroep verandert in USB headset. |

| | | | |
|-------------------|-------------------|---|--|
| USB-headset | Bluetooth-headset | Trek de stekker van de USB-headset uit. | De aanroep verandert in Bluetooth-headset. |
| USB-headset | None | Trek de stekker van de USB-headset uit. | De vraag verandert in de luidspreker. |
| Bluetooth-headset | Analoge headset | Schakel Bluetooth uit of koppel de Bluetooth-headset los. | De vraag verandert in analoge headset. |
| Bluetooth-headset | Analoge headset | Schakel Bluetooth uit en koppel een USB-headset aan. | De aanroep verandert in USB headset. |
| Analoge headset | USB-headset | Sluit de Bluetooth-headset aan. | De aanroep verandert in Bluetooth-headset. |

Het primaire audiopad voor een oproep configureren

Stap 1. (Optioneel) Sluit het audioapparaat aan dat u als het primaire audio-uitvoerapparaat wilt configureren voor een gesprek.

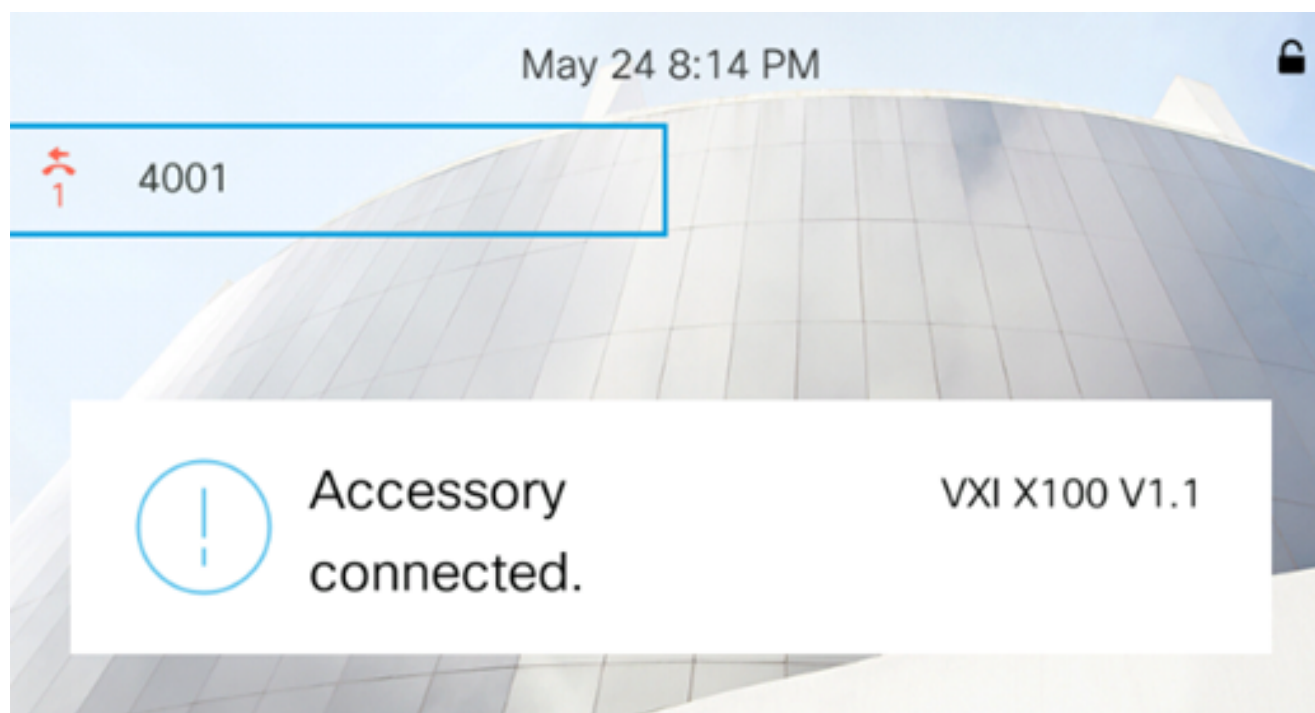


Opmerking: In dit voorbeeld wordt de hoofdtelefoon van VXI X100 V1.1 aangesloten.

Stap 2. Druk op de knop **Instellingen** op uw IP-telefoon.




Stap 3. Kies de voorkeuren van gebruikers met de  knop voor cirkelnavigatie.

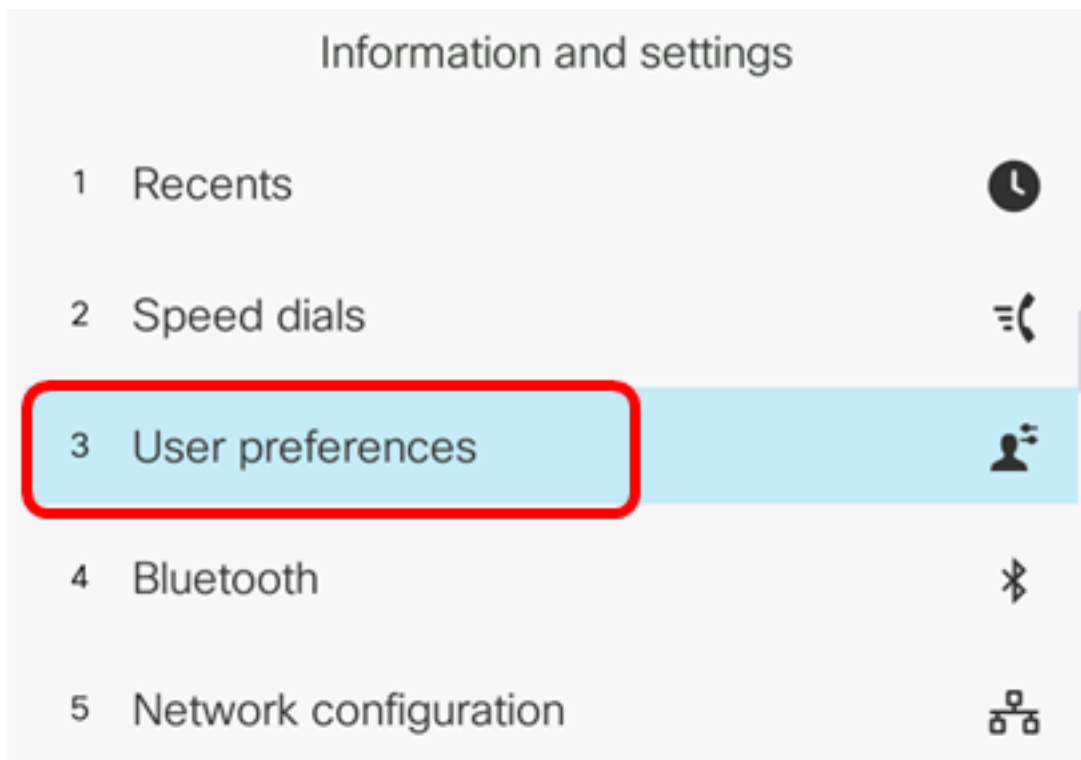

Select

Stap 4. Kies Audio-voorkeuren.

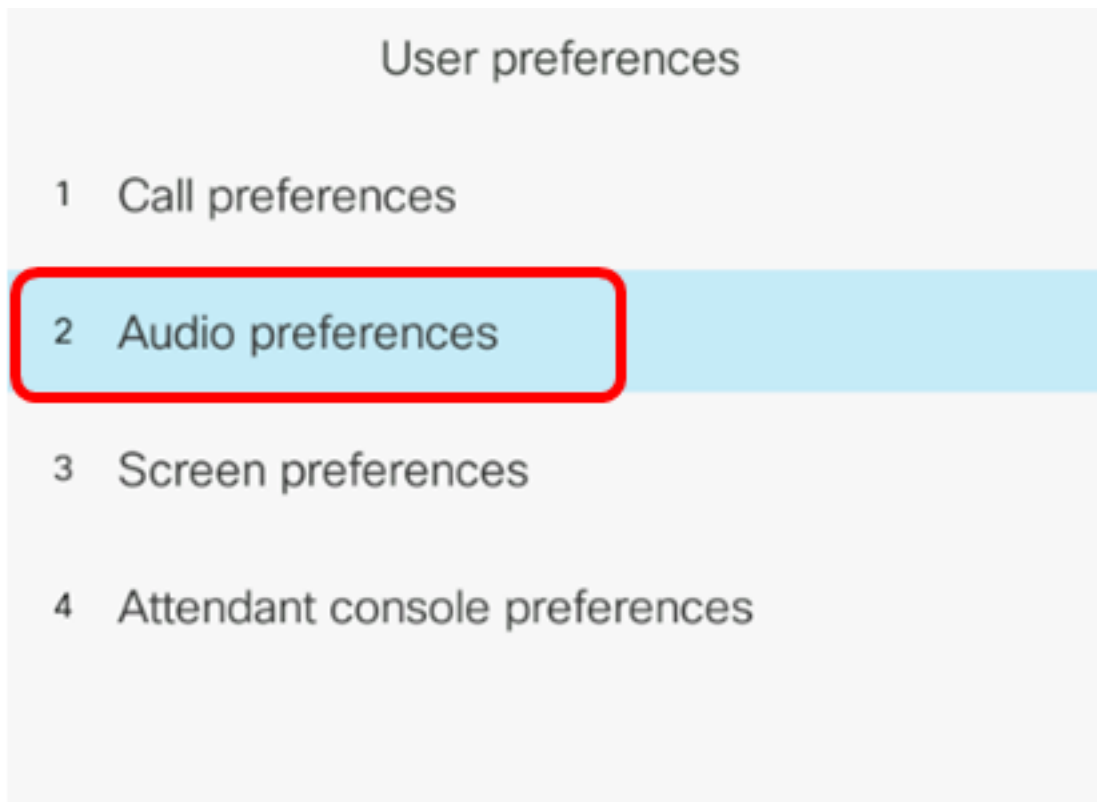


Select



Stap 5. Druk op de linker- of rechterpijljesknoppen op de  navigatieknop om het gewenste audioapparaat te kiezen.

De opties zijn:


- Geen — Selecteert het laatst gebruikte audio-apparaat.
- Luidspreker — Hiermee wordt de hoofdtelefoon geselecteerd als het audio-apparaat.
- Head-end — Hiermee wordt een headset geselecteerd als het audio-apparaat. Een hoofdset-prioriteitsvolgorde is USB (hoogste), Bluetooth (middelgroot) en headset (laagste).
- Bluetooth — Hiermee wordt Bluetooth geselecteerd als het audio-apparaat. De prioriteitsvolgorde is Bluetooth (hoogste), USB (midden) en analoge headset (laagste).

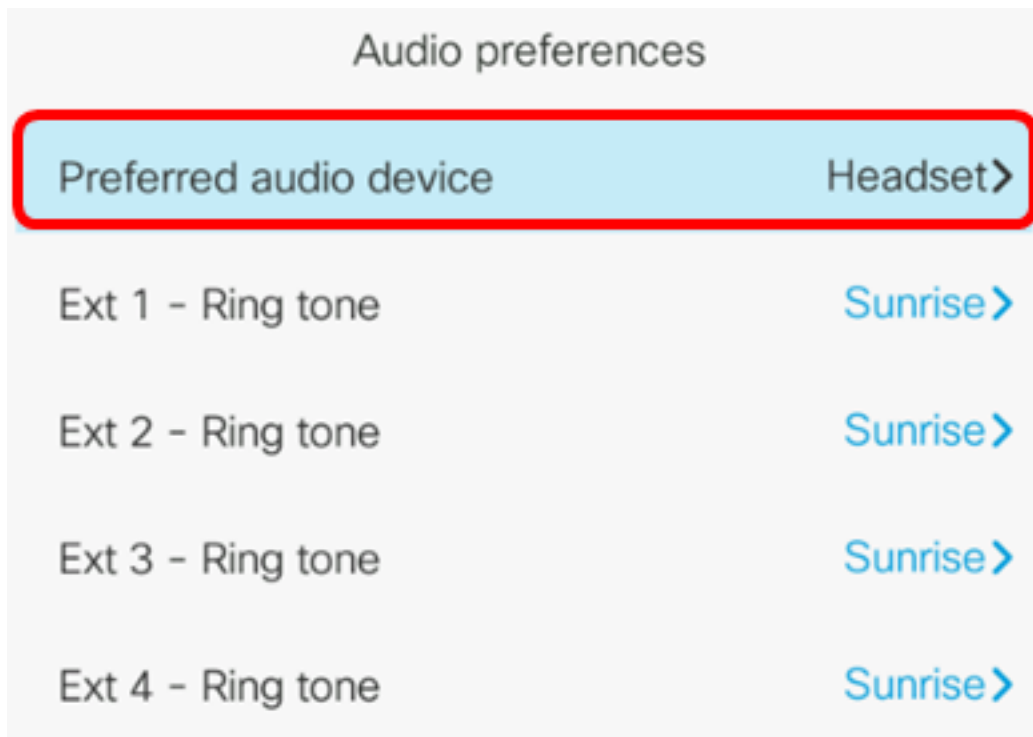

Set

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de headset gekozen.

Stap 6. Druk op de **Set**-softkey om de geprefereerde audio-apparaatinstelling op te slaan.

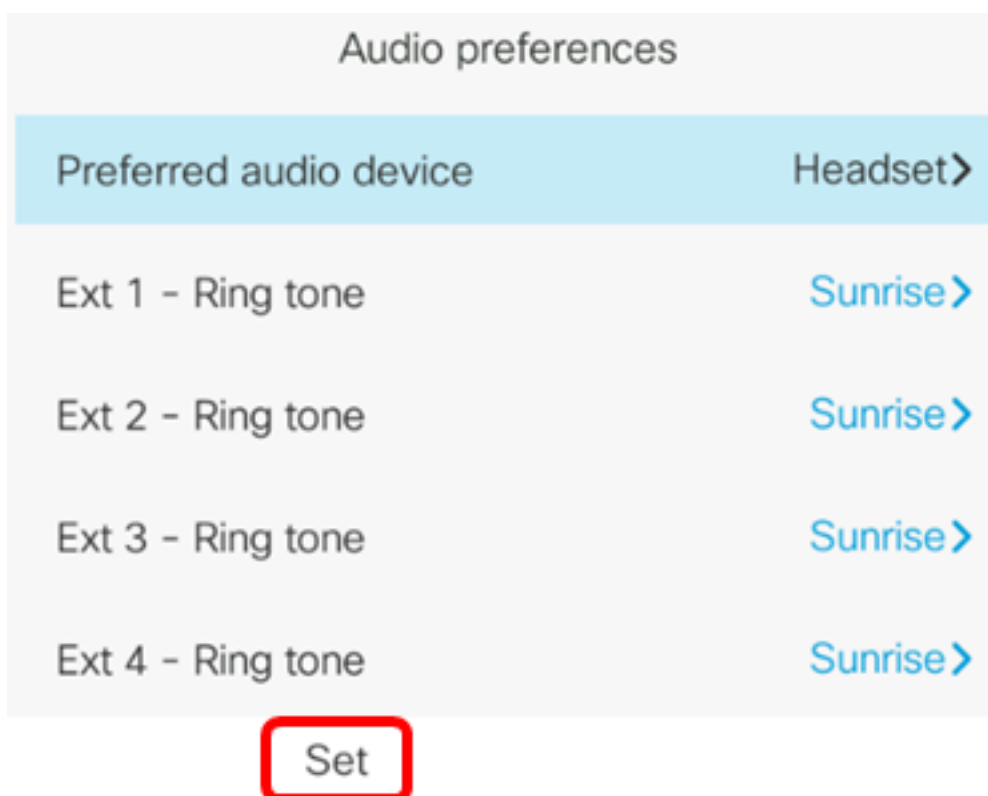

U dient nu met succes het primaire audio-uitvoerapparaat op uw Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform telefoon te hebben geconfigureerd.


Controleer het primaire audio-uitvoerapparaat

Opmerking: Deze stappen zijn alleen van toepassing als u het audio-apparaat op uw IP-telefoon hebt aangesloten. Als het favoriete audioapparaat niet is aangesloten, wordt de Analoge headset het primaire audio uitvoerapparaat.

Stap 1. Druk op de knop **Instellingen** op uw IP-telefoon.




Stap 2. Kies **Status** met de  knop voor cirkelnavigatie.

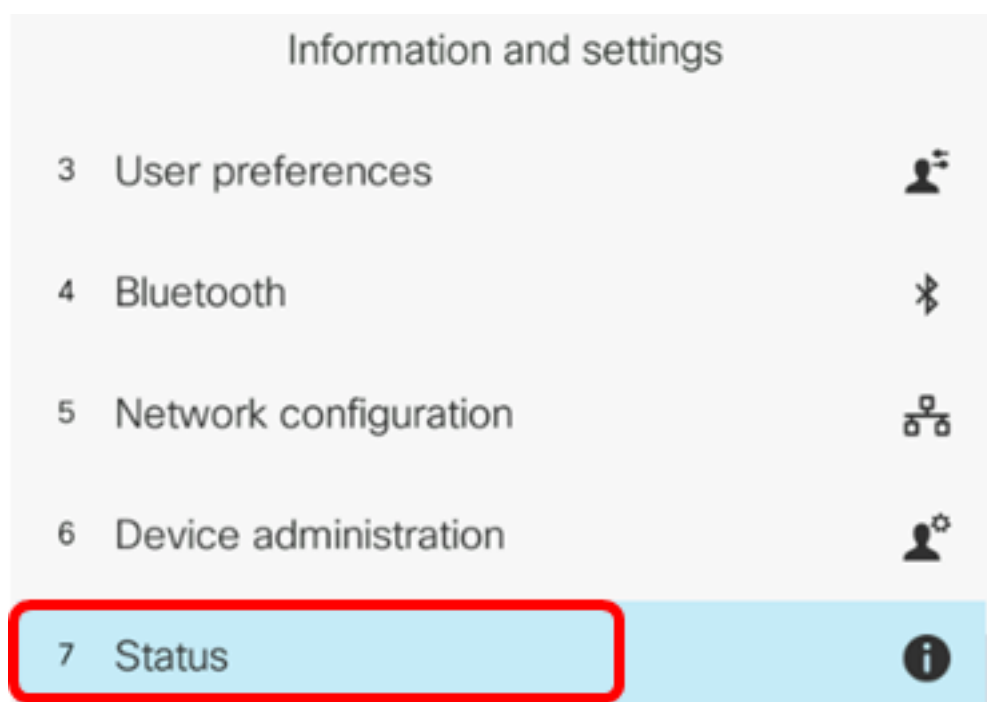


Select


Stap 3. Kies **accessoires**.

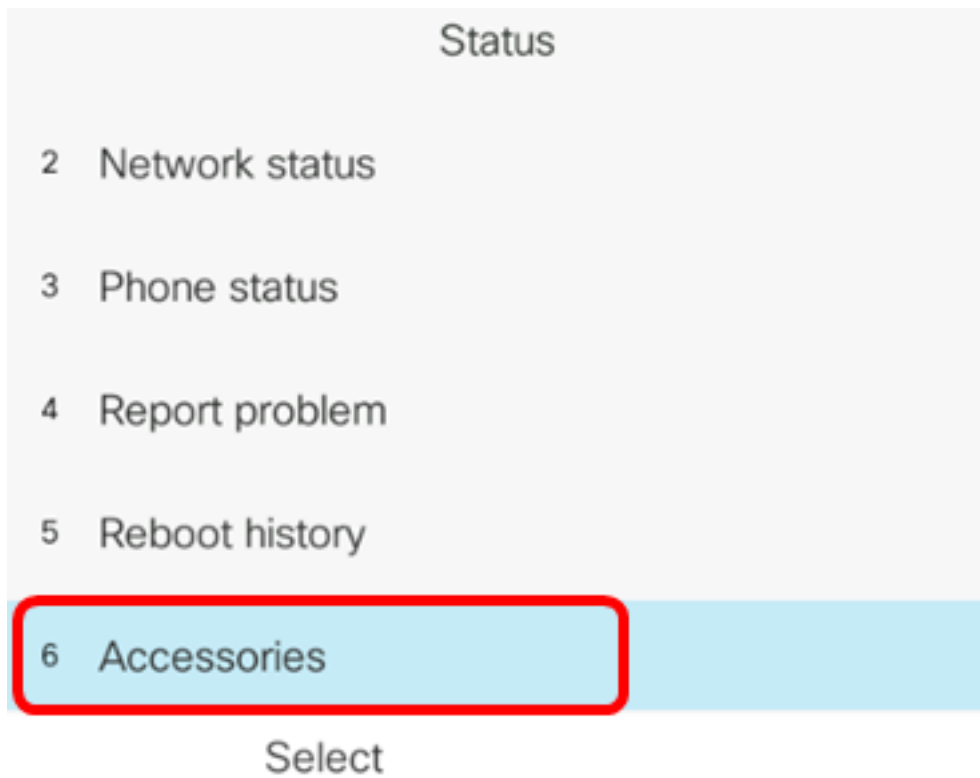

Het onderstaande beeld geeft een controlpictogram weer op de VXI X100 V1.1- hoofdtelefoon die op de IP-telefoon is aangesloten.

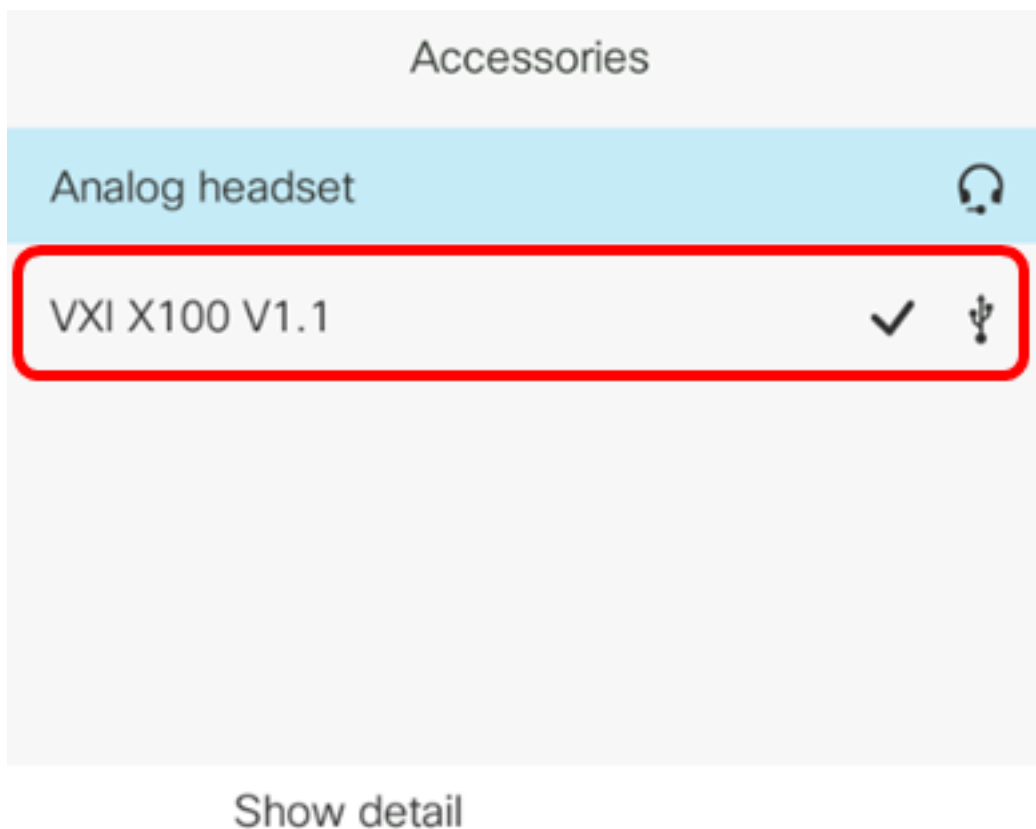

Stap 4. (Optioneel) Kies het audio-apparaat en druk vervolgens op de zachte toets **Show** details van het audio-apparaat weer te geven.

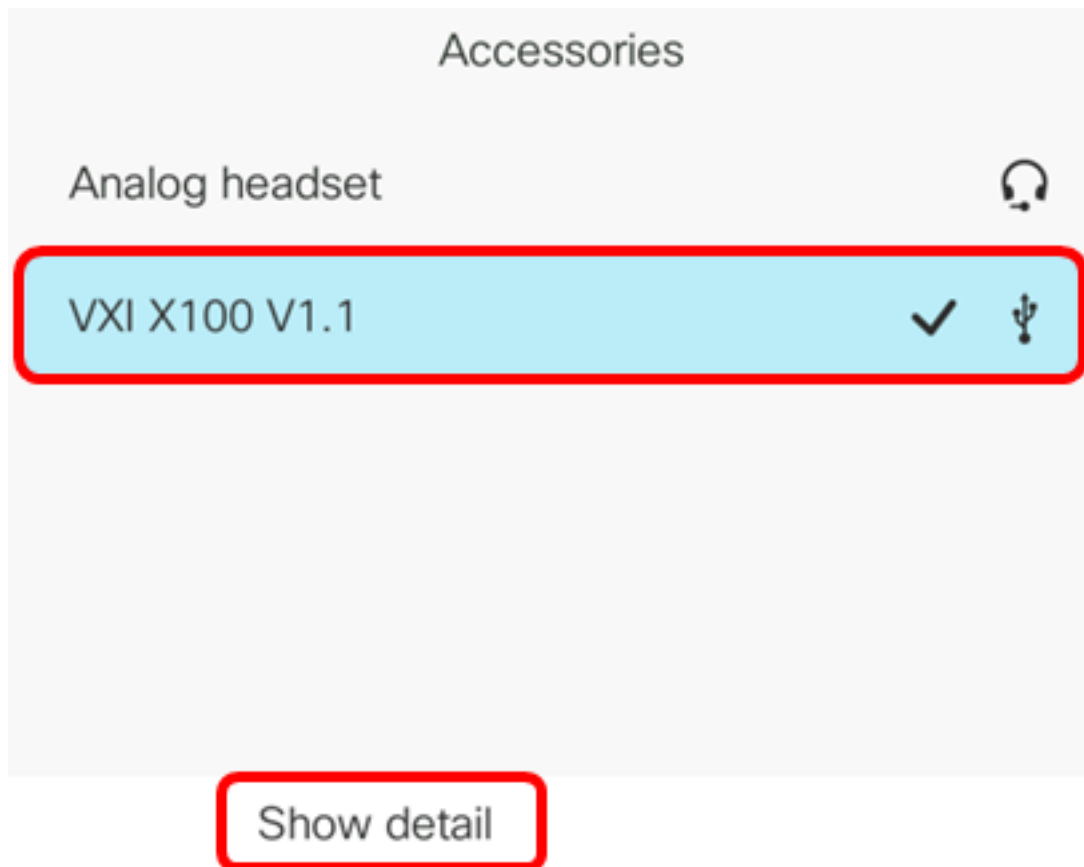

Het onderstaande beeld geeft informatie over het primaire audio-uitvoerapparaat weer.

| Accessory details | |
|-------------------|---------------|
| Name | VXI X100 V1.1 |
| Device type | Peripheral |
| Device class | Audio |
| Configured | Yes |

U dient nu met succes het primaire audio-uitvoerapparaat op uw Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon te hebben geverifieerd.