

Toetsensynchronisatie inschakelen voor Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon

Doel

De functie Functie Belangrijkste Synchronisatie op de Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series Multiplatform Phone synchroniseert de services zoals Do Not Disturb (DND) en Call Forwarding met de Call Manager wanneer er een wordt gebruikt. Functie Key Synchronization is ook ingeschakeld wanneer de aanroep-expediteur en DND-functies zijn ingeschakeld.

Dit artikel heeft als doel u te laten zien hoe u functiekaart voor synchronisatie kunt inschakelen op de Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon.

Toepasselijke apparaten


- 7800 Series switches
- 8800 Series-switches

Softwareversie


- 10.4

Nummerblokkering inschakelen

Stap 1. Meld u aan bij het op web gebaseerde hulpprogramma van de IP-telefoon en kies **Aanmelden > Geavanceerd**.

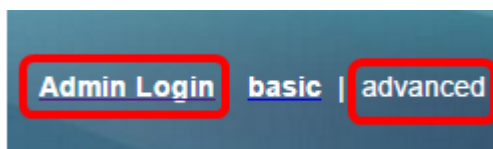

Stap 2. Kies **spraak > behalve 1**.

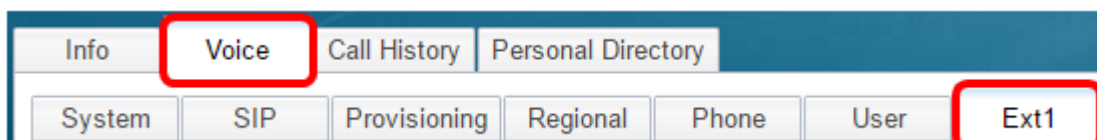

Stap 3. Kies onder Instellingen gespreksfunctie **Ja** in het vervolgkeuzemenu Functie Key Sync 1.

| Call Feature Settings | |
|----------------------------------|----------------------|
| Message Waiting 1: | No ▾ |
| Conference Bridge URL 1: | <input type="text"/> |
| Voice Mail Subscribe Interval 1: | 86400 |
| Feature Key Sync 1: | No ▾ |
| | Yes |
| Supplementary Services | |
| DND Setting Line 1: | No ▾ |

Stap 4. Klik op **Alle wijzigingen indienen**.

| | |
|---|---|
| <input type="button" value="Undo All Changes"/> | <input type="button" value="Submit All Changes"/> |
|---|---|

U zou nu succesvolle synchronisatie van de functiesets op uw telefoon moeten hebben ingeschakeld.