

Loginstellingen op RV110W configureren

Doel

De loginstellingen definiëren de houtkapregels en de uitvoerbestemmingen voor foutmeldingen, de gegevens van de autorisatie en de overtrek van de gegevens zoals de verschillende gebeurtenissen op het netwerk worden geregistreerd. De instellingen van het logboek kunnen ook specificeren welke systeemberichten op basis van de faciliteit worden geregistreerd die het bericht en zijn ernst heeft gegenereerd.

Het doel van dit document is uit te leggen hoe u loginstellingen op de RV110W kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

- RV110 W

Softwareversie

- v1.2.0.10

Loginstellingen op de RV110W configureren

Stap 1. Kies in het configuratieprogramma voor firewalls de optie **Beheer > Vastlegging > Instellingen voor loggen**. Het venster *Log instellingen* wordt geopend.

Stap 2. In het veld *Log mode*, controleert u het aanvinkvakje **Inschakelen** om met het maken van verdere wijzigingen te beginnen.

Log Settings

Log Configuration

Log Mode: Enable

Log Severity for Local Log and Email: Emergency Alert Critical Error Warning Notification Information Debugging

Remote Log Server Table	
<input type="checkbox"/>	Remote Log Server Log Severity Enable
<input type="checkbox"/>	No data to display

Add Row Edit Delete

Save Cancel

Stap 3. Controleer de juiste vinkjes in het veld *Meld Ernst voor lokaal logboek en e-mail* hieronder. De opties worden als volgt gedefinieerd en in volgorde van hoogste tot laagste prioriteit vermeld.


- Noodtoestand — Een noodlogbericht is aangemeld als een voorziening niet gebruikt wordt of niet gebruikt wordt. De boodschap wordt normaal gesproken naar alle processen verzonden.
- Alert — Een waarschuwingslogbericht wordt geregistreerd als er een ernstige storing in het apparaat optreedt, zoals een geval waarin alle functies van het apparaat niet meer werken.
- Cruciaal — Een kritisch logbericht wordt geregistreerd als er een belangrijk defect aan het

apparaat is, zoals twee poorten die niet goed werken terwijl de resterende poorten goed werken.

- Fout - Een bericht van het apparaat het foutenlogboek wordt geregistreerd als er een fout binnen een apparaat is, zoals één enkele haven die offline is.
- Waarschuwing: een waarschuwingslogbericht is vastgelegd als een apparaat correct werkt, maar er treedt een operationeel probleem op.
- Meldingen — Een melding wordt als een apparaat goed werkt aangemeld, maar er verschijnt een melding van het systeem.
- Informatie — Een informatief bericht op een hulpmiddel wordt vastgelegd als er een voorwaarde bestaat die geen foutvoorwaarde is, maar wel aandacht of speciale behandeling vereist.
- Debugging - levert alle gedetailleerde debugberichten.


Opmerking: Als u de opties voor de ernst van het logbestand op lagere prioriteitsniveaus instelt, worden alle opties voor de ernst van het logbestand automatisch met hogere prioriteitsniveaus meegeleverd en gecontroleerd. Bijvoorbeeld, het kiezen van "fout" logboeken omvat automatisch Noodschap, Alert, en Kritische logboeken behalve foutmeldingen.

Stap 4. Klik in de tabel *Remote Log Server* op **Add Row**.

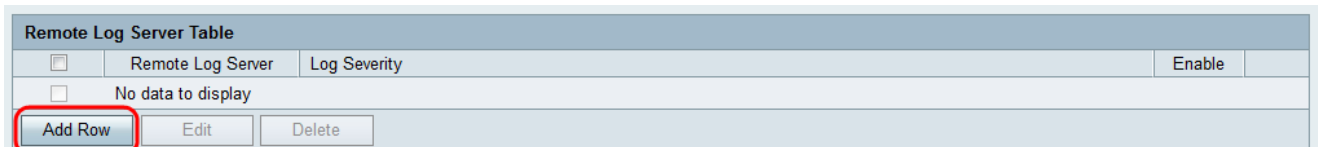

Remote Log Server Table			
<input type="checkbox"/>	Remote Log Server	Log Severity	Enable
<input type="checkbox"/>	No data to display		
Add Row	Edit	Delete	

Er verschijnt een nieuwe rij met nieuwe velden en opties beschikbaar.

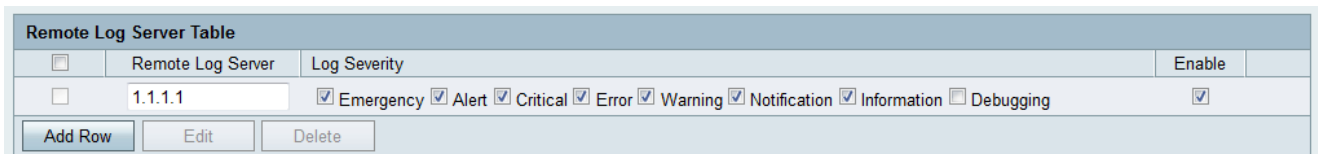

Remote Log Server Table			
<input type="checkbox"/>	Remote Log Server	Log Severity	Enable
<input type="checkbox"/>	1.1.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Emergency <input checked="" type="checkbox"/> Alert <input checked="" type="checkbox"/> Critical <input checked="" type="checkbox"/> Error <input checked="" type="checkbox"/> Warning <input checked="" type="checkbox"/> Notification <input checked="" type="checkbox"/> Information <input type="checkbox"/> Debugging	<input checked="" type="checkbox"/>
Add Row	Edit	Delete	

Stap 5. Onder de kolom *Remote Log Server* voert u het IP-adres in van de logserver die de logbestanden in het veld van de rij zal verzamelen.

Stap 6. Controleer onder de kolom *Ernst Log* in op de gewenste ernst van de logbestanden voor de corresponderende externe logserver.

Stap 7. Onder de kolom *Enable* (inschakelen) vinkt u het vakje om de loginstellingen voor de corresponderende externe logserver in te schakelen.

Stap 8. U kunt de informatie voor bepaalde externe logserver bewerken door het bijbehorende aankruisvakje te controleren en op de knop **Bewerken** te klikken.

Stap 9. Klik op **Opslaan** om uw instellingen op te slaan.

Log Settings



Configuration settings have been saved successfully

Log Configuration

Log Mode: Enable

Log Severity for Local Log and Email: Emergency Alert Critical Error Warning Notification Information Debugging

Remote Log Server Table

<input type="checkbox"/>	Remote Log Server	Log Severity	Enable
<input type="checkbox"/>	1.1.1.1	Emergency,Alert,Critical,Error,Warning,Notification,Information	Enabled

Add Row

Edit

Delete

Save

Cancel