

Hoe de taal van het op internet gebaseerde hulpprogramma van de Switch te wijzigen

Doel

Een van de productfuncties van een switch is de lokalisatie waar u uit meerdere taalopties kunt kiezen. De productdocumentatie en het webgebaseerde hulpprogramma worden na het wijzigen van de taal vertaald naar de taal die u het meest geschikt acht voor toegang vanaf de switch.

Dit artikel zal u tonen hoe u in uw op web-based nutstaal geprefereerde switch kunt veranderen.

Opmerking: Dit artikel gaat ervan uit dat u uw favoriete taal al hebt gedownload van het [Cisco Download Center](#).

Toepasselijke apparaten

- SX250 Series-switches
- Sx350 Series
- SG550XG router


Softwareversie

- 2.2.0.66


De taal wijzigen

Stap 1. Meld u aan bij het op internet gebaseerde programma van de switch.


Stap 2. Klik op de vervolgkeuzelijst onder Taal boven op de pagina en klik vervolgens op **Download Language**. Standaard wordt deze ingesteld op Engels.

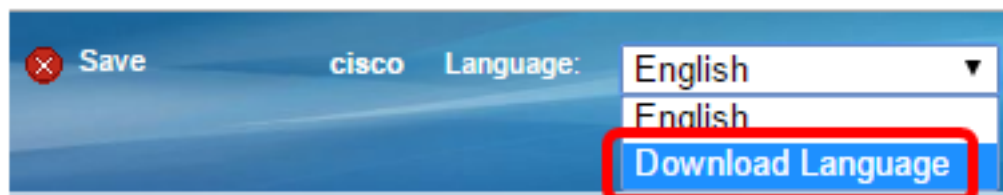


Opmerking: Als u de taal voor het eerst probeert te wijzigen, wordt u automatisch naar de pagina Bestandsbewerkingen geleid. Ga als dit niet het geval is naar **Beheer > Bestandsbeheer > Bestandsbewerkingen**.

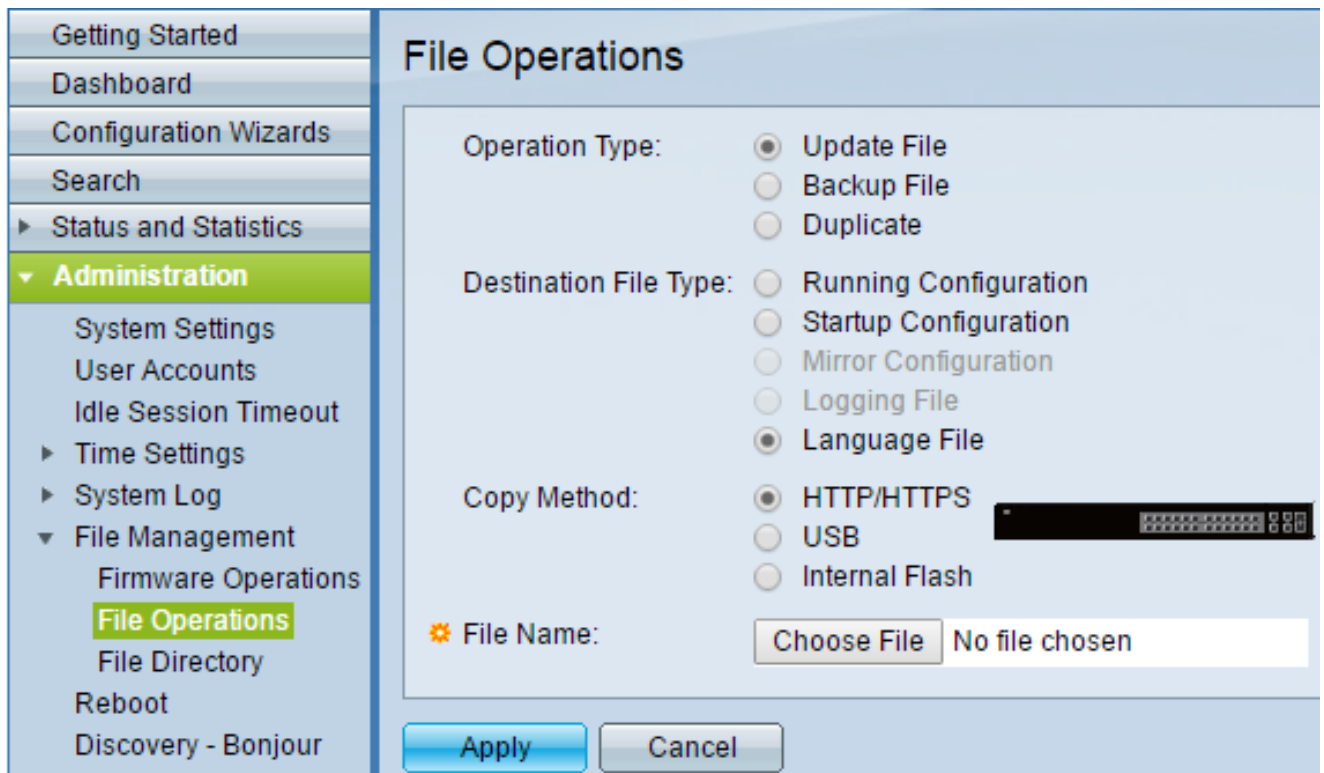

Stap 3. Klik op de knop **Bestand** uploaden onder **Bewerkingstype**. Dit is de enige selectbare bewerking voor het downloaden van taalbestanden.

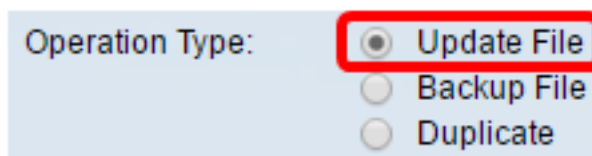


Stap 4. Klik op de radioknop **Taalbestand** onder **Type doelbestand**.

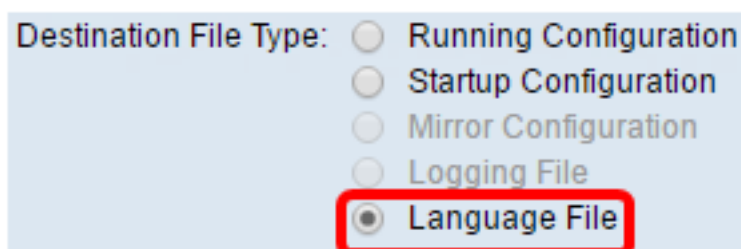

Stap 5. Klik op de kopiëren die u wilt gebruiken. De beschikbare opties zijn:


- HTTPS/HTTPS — staat u toe om een vooraf gedownload bestand van een website te kiezen.
- USB — Hiermee kunt u het taalbestand downloaden dat opgeslagen is via een USB-flashstation.
- Interne Flitsers — staat u toe om het taalbestand te kopiëren van het interne flitsgeheugen.

Opmerking: In dit voorbeeld is een HTTP/HTTPS-radioknop gekozen.

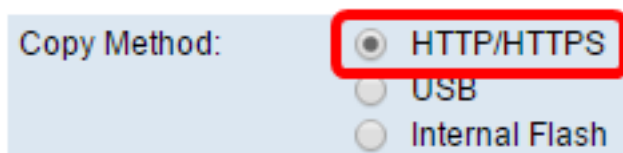


Stap 6. Klik op **Kies bestand** en kies het taalbestand dat u al hebt gedownload. Klik


vervolgens op **Openen**. Als u in Stap 5 voor USB of Interne Flash hebt gekozen, specificeert u het volledige pad en de bestandsnaam.



Opmerking: In de afbeelding hieronder werd het Chinese taalbestand met de bestandsnaam *Sx350_550_LANG_zh_CN_2.1.0.50.lang* als voorbeeld gekozen.

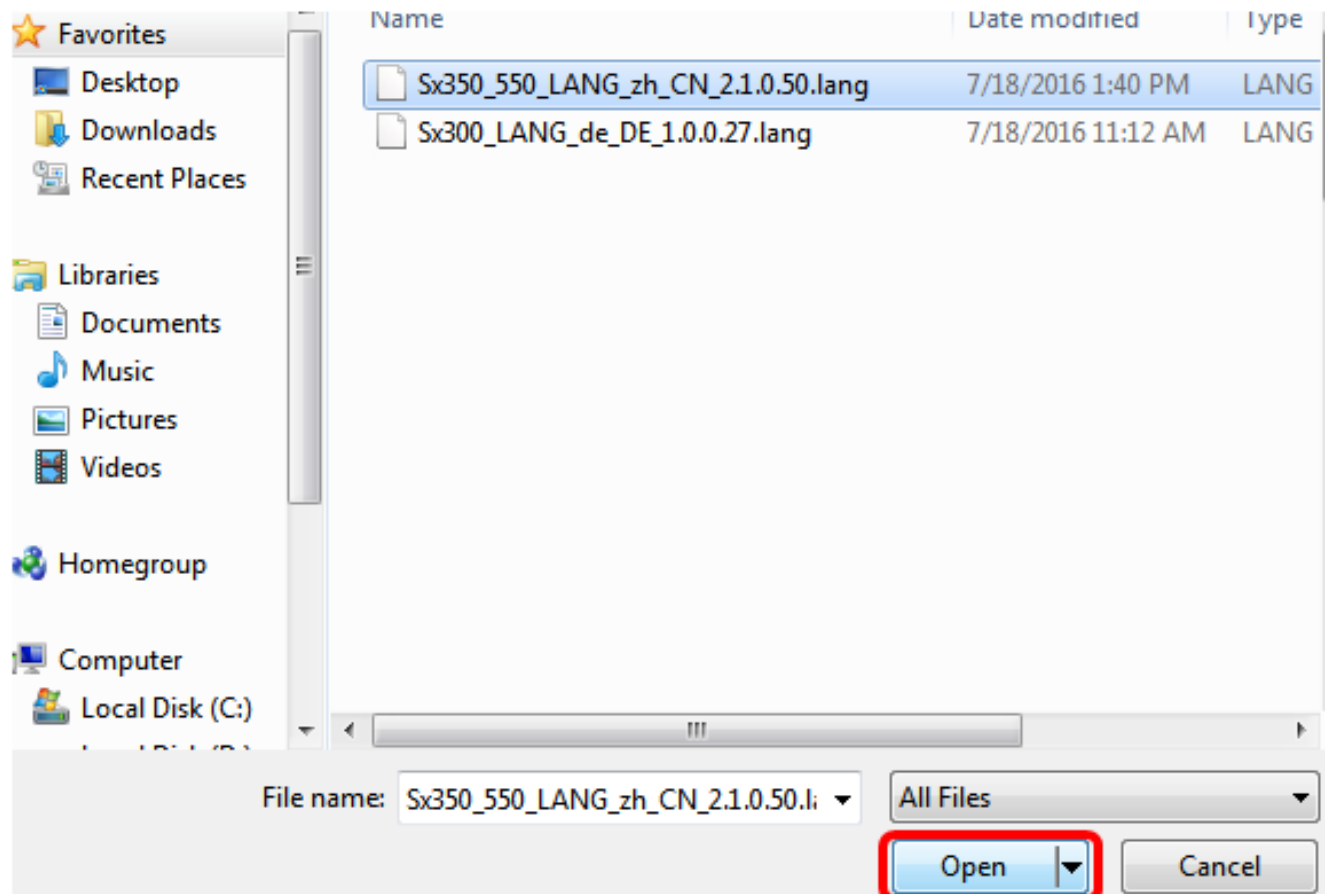

Stap 7. Wacht tot de verwerking van gegevens is voltooid. Het zou dan een Success bericht moeten tonen.

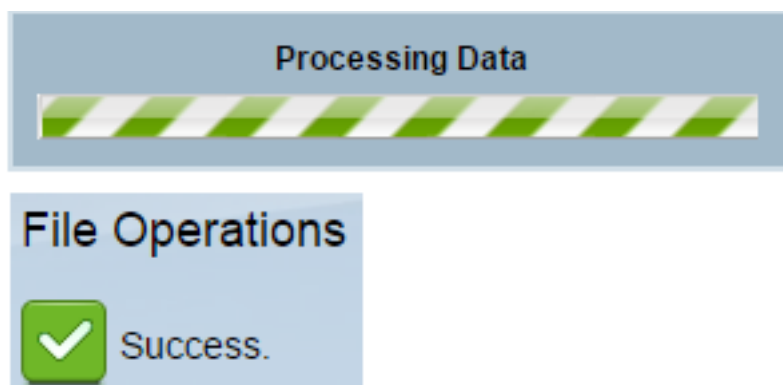

Stap 8. Er verschijnt een dialoogvenster waarin wordt bevestigd dat de taallijst is gewijzigd. Klik op **OK**.



The language list was modified.
Please select one of the available languages.




Stap 9. Om te controleren of de nieuwe gedownload taal nu beschikbaar is, klikt u op het pijltje onder Taal boven op de pagina. U dient nu de extra taaloptie te hebben. Klik op de gewenste taal.

Opmerking: In dit voorbeeld werd de Chinese taal gekozen.



U had nu met succes de taal van uw op internet gebaseerde hulpprogramma's van de switch moeten wijzigen.

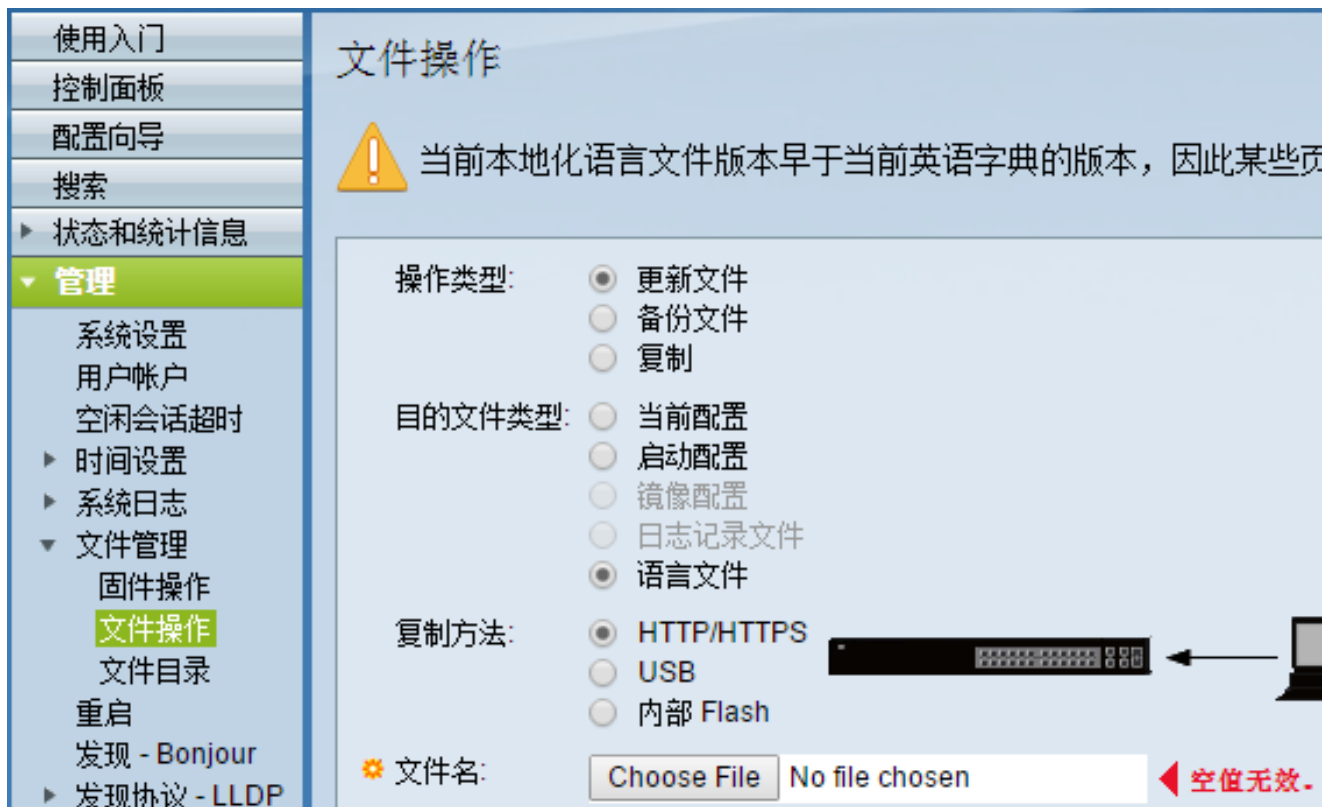

Opmerking: Als u weer Engels wilt gebruiken, kiest u Engels uit de vervolgkeuzemogelijkheden Taal. In plaats hiervan kunt u ook uw taal kiezen bij het inloggen in de webgebaseerde switch.

Username:

Password:

Language:

- English
- 简体中文

Secure Browsing (HTTPS)