

# Alle apparaten in CBW terugzetten in de fabriek

## Doel

Het doel van dit artikel is om u te tonen hoe u alle access points tegelijkertijd in uw Cisco Business Wireless (CBW)-netwerk in de fabriek kunt herstellen.

## Toepasselijke apparaten | Softwareversie

- â—CBW140AC | 10.8.1.0 (Download nieuwste release)
- â—CBW141ACM switch | 10.8.1.0 (Download nieuwste release)
- â—CBW142ACM | 10.8.1.0 (Download nieuwste release)
- â—CBW143ACM | 10.8.1.0 (Download nieuwste release)
- â—CBW145AC | 10.8.1.0 (Download nieuwste release)
- â—CBW240AC | 10.8.1.0 (Download nieuwste release)

## Inleiding

In CBW firmware versie 10.8.1.0 is het nu mogelijk om alle access points (AP's) en mesh extenders (ME) tegelijkertijd te resetten met behulp van de web-gebruikersinterface (UI).

De fabrieksstandaardinstellingen wissen alle configuratie-instellingen die zijn aangepast en herstellen het apparaat naar zijn oorspronkelijke instellingen. Voor meer informatie over het herstellen van een CBW AP, check out [Reset een CBW AP terug naar Fabriek Standaard Instellingen](#).

## Alle apparaten in de fabriek opnieuw instellen

### Stap 1

Meld u aan bij uw Primaire CBW AP.


# Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



## Stap 2

Navigeer naar **Geavanceerd > Primaire AP-tools**.

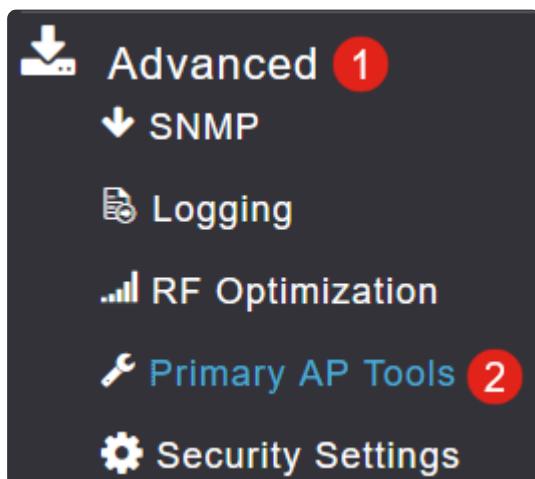

## Stap 3

Selecteer het tabblad **Configuration Management**.

## Primary AP Tools



[Restart Primary AP](#)

[Configuration Management](#)

[Troubleshooting File](#)

### Stap 4

Klik op de knop **Standaard fabrieksinstelling Alle toegangspunten** om alle toegangspunten en toegangspunten in het netwerk te resetten.

## Reset to Factory Default Settings

Clicking on Reset to Factory Default Settings button below will erase the existing AP configuration and values. To configure Primary AP again, connect to the "CiscoBusiness-Setup" SSID and access the Set AP button and to reset all the APs connected to the Primary AP (inclusive) simultaneously, click on "F

[Factory Default Primary AP](#)

[Factory Default All APs](#)

### Note:

*Standaard primaire AP-optie in de fabriek stelt alleen de primaire AP opnieuw in.*

## Conclusie

Zo simpel is dat! U hebt met succes alle CBW AP's en ME's in uw netwerk hersteld naar de fabrieksinstelling.

Als u op zoek bent naar meer artikelen op CBW, klik dan op een van de onderstaande tags!

[Veelgestelde vragen Straal](#) [Firmware-upgrade LANâ€™s](#) [Toepassingsprofilering](#)  
[Clientprofilering](#) [Primaire AP-tools](#) [Umbrella](#) [WLAN-gebruikers](#) [Vastlegging](#) [Traffic](#)  
[Shaping](#) [Rogues](#) [Inmengers](#) [Configuratiebeheer](#) [Netwerkmodus voor poortconfiguratie](#)  
[Welkom bij CBW Mesh Networks](#) [Gastnetwerk met e-mailverificatie en RADIUS-](#)  
[accounting](#) [Probleemoplossing](#) [Een Draytek router met CBW gebruiken](#)

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.