

WAP150 access point voor wandmontage

Doel

WAP150 Wireless-AC/N access point met dubbele radio en PoE kan fysiek op twee manieren worden geïnstalleerd:

Plaats WAP150 horizontaal op een vlakke ondergrond.

De muur steunde WAP150.

Dit artikel bevat instructies over het installeren van de WAP150-sleuven die gebruik maken van de wandmontagebeugel op de onderkant.

Opmerking: De muurmontageaccessoires zijn voor de gebruiker meegeleverd.

Toepasselijke apparaten

- WAP150

Softwareversie

- 1.0.0.13

Muurmontage van uw WAP150

Plaatsingstips

De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40°C om te voorkomen dat WAP150 oververhit raakt.

Zorg voor een voldoende luchtstroom rond het apparaat.


WAP150 moet waterpas staan, stabiel en veilig zijn om te voorkomen dat de machine uit positie glijdt of verschuift.

wandmontagebeugel

Voorzichtig: Een onveilige montage kan het apparaat beschadigen of letsel veroorzaken. Cisco is niet verantwoordelijk voor schade opgelopen door onveilige wandmontage.

Stap 1. Bepaal waar u de WAP150 wilt installeren.


Stap 2. Schuif twee testgaten in het oppervlak op 92 mm (3-5/8"), met uitzondering van uw WAP.

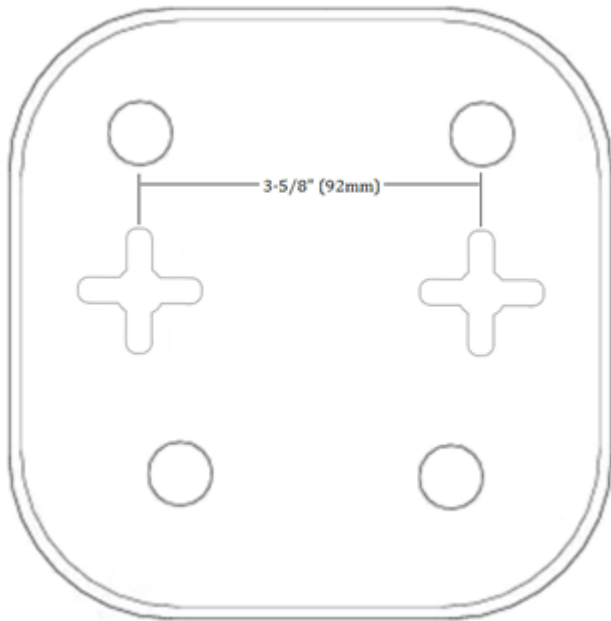

Stap 3. Plaats een dox (1-2) in elk gat, waarbij een opening tussen het oppervlak en de onderkant van de toxische kop achterblijft. Hieronder zie je de afmetingen:

1 - 8,0 mm


2 — 2,87 inch/22,0 mm

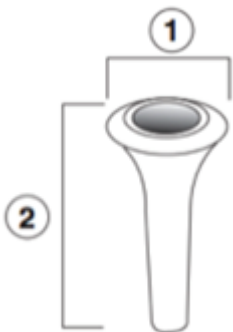

Stap 4. Plaats een schroef (3-4) in elk onderste gat. Hieronder zie je de afmetingen:

3 — 6,5 mm

4 — 17,4 mm

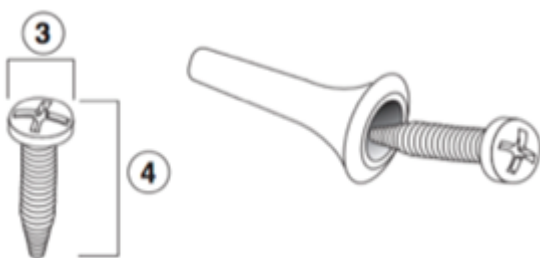

Stap 5. Draai elke schroef vast en laat een opening tussen het oppervlak van de muur en de kop van de schroef achter.

Stap 6. Schuif de WAP in de schroeven. Draai de schroeven vast of koppel deze los indien dit nodig is om het apparaat perfect te kunnen passen.
U had nu WAP150 op de muur moeten zetten.