

Especificações técnicas do adaptador CAB-25AS-FDTE

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Adaptador CAB-25AS-FDTE](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Este documento fornece as especificações técnicas e os requisitos de cabeamento para o adaptador CAB-25AS-FDTE.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.



The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Conventions](#)

For more information on document conventions, refer to the [Cisco Technical Tips Conventions](#).

[Adaptador CAB-25AS-FDTE](#)

Esta ilustração mostra o adaptador CAB-25AS-FDTE (número de peça CAB-25AS-FDTE). Este adaptador é usado na série Cisco 2500, incluindo a série Servidor de Acesso (Cisco 2509 até Cisco 2512). Esse adaptador tem um conector RJ-45 em uma extremidade e um conector fêmea DB-25 na outra.

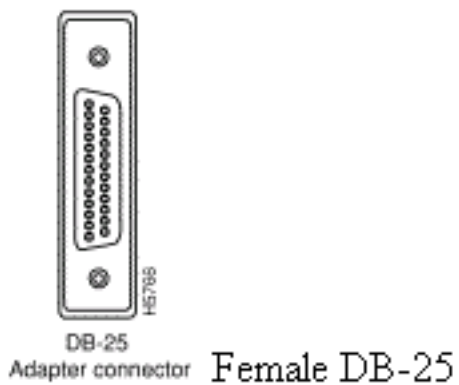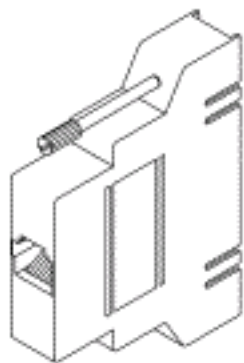

Esta tabela mostra os pinos para RJ-45, M/F DTE, M/F DCE e MMOD:

| Cabo | Adaptadores DB-25 |
|-------------|-------------------|
| Pinos RJ-45 | Pinos DTE M/F |
| 1 | 4 |
| 2 | 20 |
| 3 | 2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |

O adaptador FDTE que está disponível através da Cisco é rotulado como "Terminal".

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico - Cisco Systems](#)