

# Identificando o modelo do vendedor SSD/HDD e o firmware da movimentação

## Índice

[Introdução](#)

[Dispositivos gerenciado UCSM](#)

[Interface da WEB do gerente UCS](#)

[Interface da linha de comando \(CLI\)](#)

[UCSM Visore](#)

[Dispositivos autônomo da série C](#)

[Intersight](#)

## Introdução


Este artigo fornece instruções dos administradores obtendo o modelo específico e a versão running dos discos físicos em um ambiente UCS. Cobre métodos diferentes para dispositivos gerenciado do gerente UCS (UCSM), dispositivos autônomo da série C, e dispositivos reivindicados em Intersight.

## Dispositivos gerenciado UCSM

Para os dispositivos controlados por UCSM, os administradores podem determinar o firmware das movimentações usando alguns métodos diferentes.

### Interface da WEB do gerente UCS

Navegue ao **equipamento** > ao **gerenciamento de firmware** > **firmware instalado**. Nesta relação, o identificador dos produtos da Cisco (PID) é indicado em vez do modelo do vendedor. Os outros métodos cobertos abaixo permitem filtrando no modelo do vendedor caso necessário.

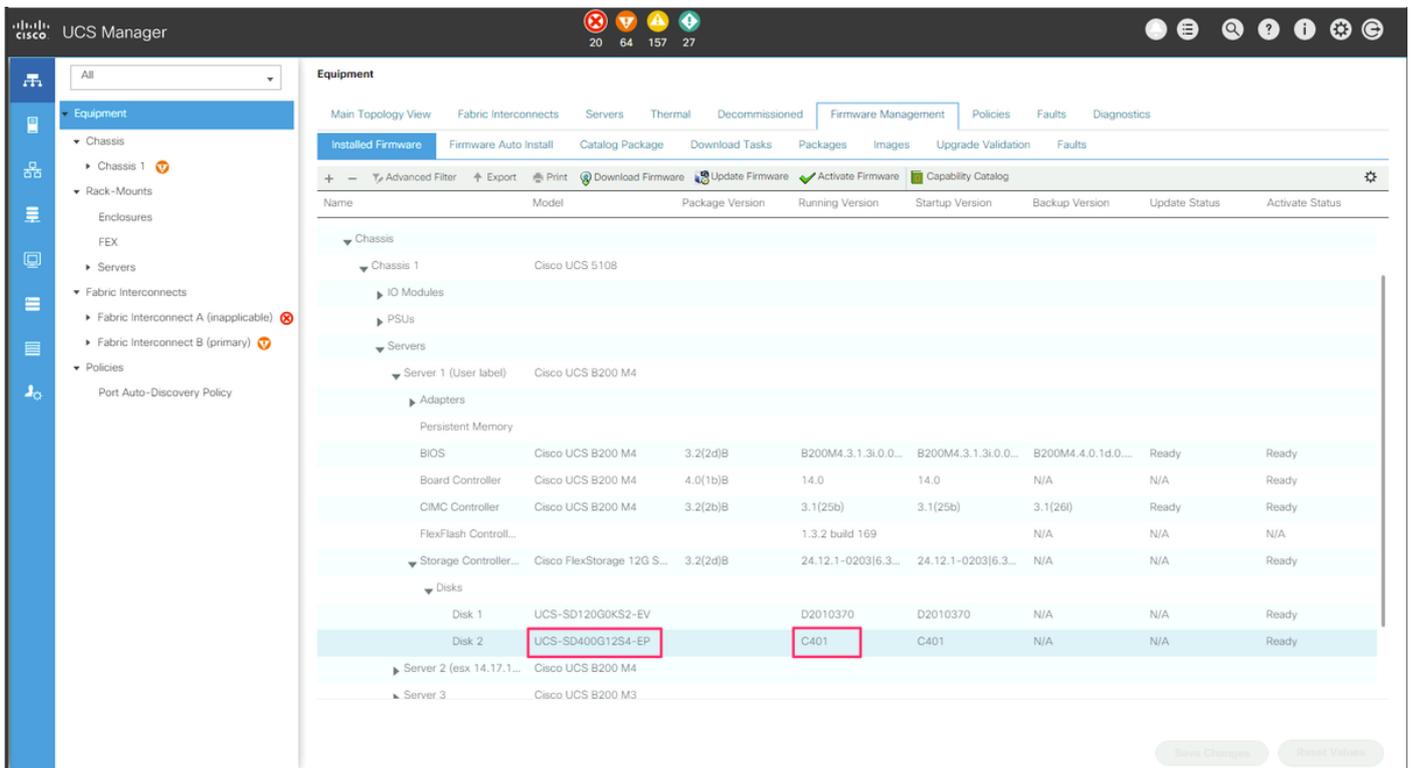

## Interface da linha de comando (CLI)

Os administradores podem igualmente usar o CLI para obter o modelo e as versões running. Por exemplo, os administradores que desejam identificar os dispositivos afetados por [FN70545](#) usariam o comando abaixo.

```
UCS-Domain-B# show server inventory expand | egrep "(^Server|Local Disk [0-9]|Model:
(LT0400MO|LT1600MO)|Device Version: [A-Z][0-9]{3})"
Server 1/1:
    Local Disk 1:
    Local Disk 2:
        Model: LT0400MO
        Device Version: C401
Server 1/2:
    Local Disk 1:
        Device Version: A005
    Local Disk 2:
        Device Version: A005
Server 1/3:
    Local Disk 1:
    Local Disk 2:
        Device Version: A005
Server 1/4:
Server 1/5:
Server 1/6:
Server 1/7:
    Local Disk 1:
    Local Disk 2:
    Local Disk 3:
    Local Disk 4:
Server 1/8:
Server 1:
```

## UCSM Visore

Os administradores podem usar UCSM Visore para perguntar através do ambiente inteiro. UCSM Visore pode ser alcançado apontando o navegador no *[UCSM VIP]/visore.html* de *https://*. Incorpore o *storageLocalDisk* para a classe **ou o DN**, o **modelo** para a propriedade **e o modelo** do dispositivo para Val1. **Por exemplo**, os administradores que desejam identificar os [dispositivos afetados por FN70545 incorporariam LT0400MOAND LT1600MO](#).

