

Habilitar sincronização de chave de recurso no telefone IP Cisco série 7800 ou 8800 multiplataforma

Objetivo

O recurso de sincronização de chave de recurso no telefone IP da Cisco 7800 ou no telefone multiplataforma 8800 Series sincroniza serviços como Não perturbar (DND) e encaminhamento de chamadas com o gerente de chamadas, quando um está sendo usado. A sincronização de chave de recurso também é ativada quando o desvio de chamadas e os recursos de DND estão ativados.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como ativar a sincronização de chave de recurso no telefone Cisco IP Phone 7800 ou 8800 Series Multiplatform Phone.

Dispositivos aplicáveis

- 7800 Series
- 8800 Series

Versão de software


- 10.4

Ativar bloqueio de ID de chamada

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do telefone IP e escolha **Admin Login > Avançado**.



Etapa 2. Escolha **Voz > Ramal 1**.

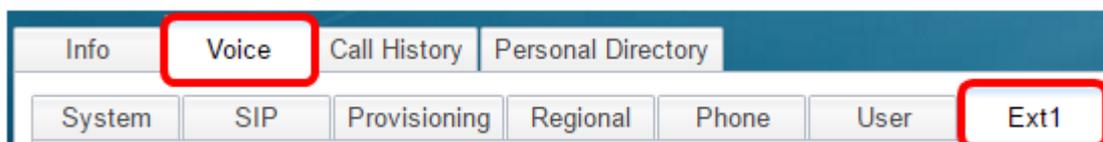

Etapa 3. Em Configurações de recurso de chamada, escolha **Sim** no menu suspenso Sincronização de chave de recurso 1.

Call Feature Settings	
Message Waiting 1:	No ▾
Conference Bridge URL 1:	<input type="text"/>
Voice Mail Subscribe Interval 1:	86400
Feature Key Sync 1:	No ▾
	Yes
Supplementary Services	
DND Setting Line 1:	No ▾

Etapa 4. Clique em **Enviar todas as alterações**.

<input type="button" value="Undo All Changes"/>	<input type="button" value="Submit All Changes"/>
---	---

Agora você deve ter habilitado com êxito a sincronização de teclas de função no telefone.