

Programa a reinicialização em RV Series Routers

Objetivo

Este artigo explicará o recurso de reinicialização da agenda nos roteadores das séries RV160/RV260/RV34x.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- RV160 ([Data Sheet](#)) | 1.0.01.05 ([Baixe o mais recente](#))
- RV160W ([Data Sheet](#)) | 1.0.01.05 ([Baixe o mais recente](#))
- RV260 ([Data Sheet](#)) | 1.0.01.05 ([Baixe o mais recente](#))
- RV260W ([Data Sheet](#)) | 1.0.01.05 ([Baixe o mais recente](#))
- RV34x ([Data Sheet](#)) | 1.0.03.23 ([Baixe o mais recente](#))
- RV340W ([Data Sheet](#)) | 1.0.03.23 ([Baixe o mais recente](#))

Introduction

Na versão 1.0.01.05 e na versão 1.0.01.05 do firmware do roteador das séries RV160/RV260/RV260, foi adicionada uma nova opção para programar reinicializações recorrentes do roteador. Ele permite programar uma reinicialização de todo o roteador ou simplesmente reinicializar o subsistema de rádio sem fio do roteador diariamente, semanalmente ou mensalmente.

Este recurso fornece estabilidade aprimorada para o dispositivo e para os rádios sem fio RV160W, RV260W e RV340W.

Para atualizar o roteador para o firmware mais recente, confira os seguintes artigos:

- [Atualizar firmware em um roteador RV34x Series](#)
- [Atualizar firmware em roteadores RV160x e RV260x](#)

Agendar reinicialização

Para agendar a reinicialização:

Passo 1

Faça login no roteador.



Router

cisco 1

..... 2


English ▼

Login 3

©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.
Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

Passo 2

Navegue até **Administration > Schedule Reboot** (Administração > Programar reinicialização).

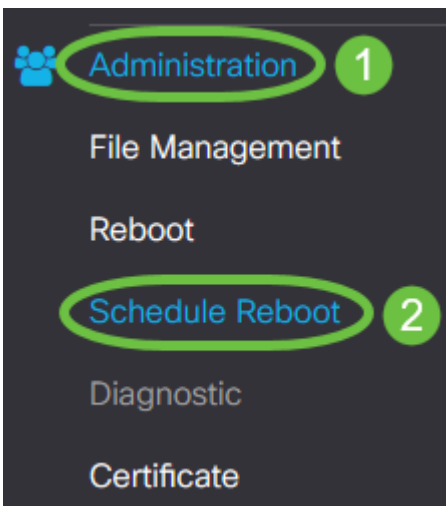

Etapa 3

Para ativar a *Reinicialização da Programação*, selecione **Habilitar**.

Schedule Reboot

Schedule Reboot: Enable Disabled


Reboot Option: Router System ▼

Reboot Every: Day ▼

06 ▼ Hours 00 ▼ Minutes

Passo 4

Selecione a *opção de reinicialização* no menu suspenso. Você pode optar por reinicializar os *rádios sem fio* ou todo o *sistema do roteador*.

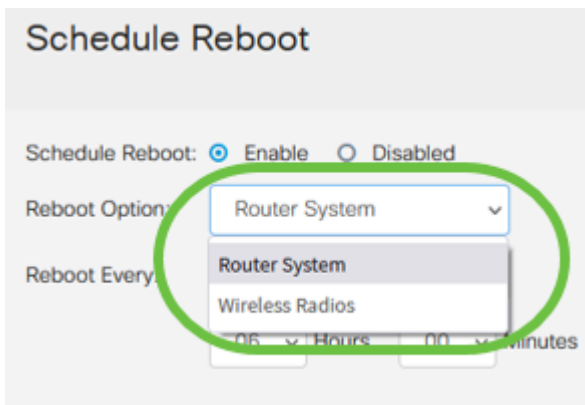


Se estiver usando o RV160W, RV260W ou RV340W, você poderá configurar para reinicializar o roteador inteiro ou simplesmente reinicializar o subsistema sem fio. Se estiver usando qualquer uma das versões sem fio dos novos roteadores RV, você verá apenas a opção de reinicializar o *sistema do roteador*.

Se você observar que o rádio sem fio está com problemas, simplesmente reiniciando e redefinindo o subsistema sem fio durante o horário de funcionamento será mais rápido que uma reinicialização completa e poderá corrigir qualquer problema que você tenha.

Etapa 5

Na seção *Reiniciar a cada*, configure a programação para a reinicialização. As opções são:

- *Dia* - Se o dia estiver selecionado, defina a hora da reinicialização.
- *Semana* - Se semana for selecionada, defina o dia da semana e a hora da reinicialização.
- *Mês* - Se o mês for selecionado, defina o mês do ano e a hora da reinicialização.

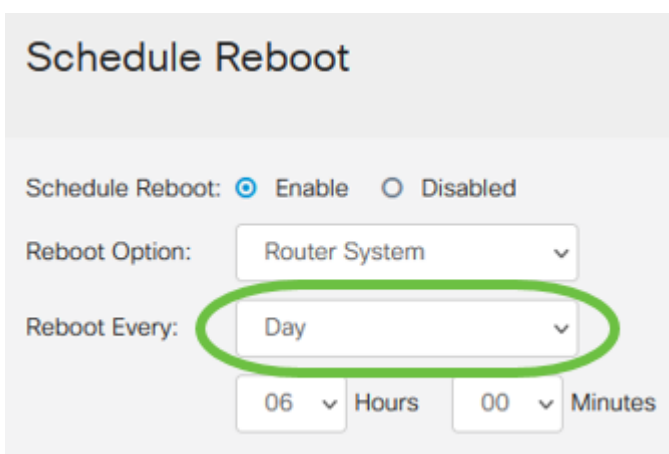

Recomenda-se que você agende as reinicializações fora do horário de expediente. Não defina o dispositivo para reinicializar no meio de um dia de trabalho padrão.

Se você configurar uma reinicialização mensal para 29-31 de cada mês, tenha em mente

que fevereiro tem apenas 28 dias, a menos que seja um ano bissexto. Abril, junho, setembro e novembro têm apenas 30 dias. Se você escolher uma dessas datas, o roteador não será reinicializado nesse mês.

Conclusão

É tão simples quanto isso! Agende reinicializações recorrentes em seu roteador série RV e gerencie seus dispositivos de rede com facilidade.