

Reinicie o roteador sem fio RV110W

Objetivos

O RV110W pode ser reinicializado para aplicar determinadas configurações e reiniciar o dispositivo. O dispositivo também pode ser reinicializado durante a solução de problemas, o que permite que o usuário encontre problemas e reinicie o dispositivo.


Este documento explica como reinicializar o RV110W.

Dispositivos aplicáveis

RV110W

Reinicialização

Etapa 1. No utilitário de configuração da Web, escolha **Administration > Reboot**.

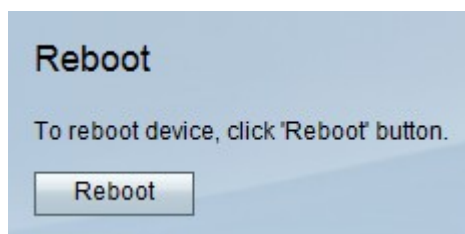

Etapa 2. Clique em **Reiniciar**.