Exibir estatísticas de porta no RV110W

Objetivos

A página *Port Statistics* mostra uma grande variedade de informações importantes sobre a porta que podem ser úteis para a solução de problemas para ver o que deu errado e onde. A página *Estatísticas da Porta* também é útil para coletar dados e ver quais portas estão sendo usadas mais e menos.


Este documento explica como visualizar as estatísticas de porta no RV110W.

Dispositivos aplicáveis


RV110W

Estatísticas da porta


Etapa 1. No utilitário de configuração da Web, escolha **Status > Port Statistics**.

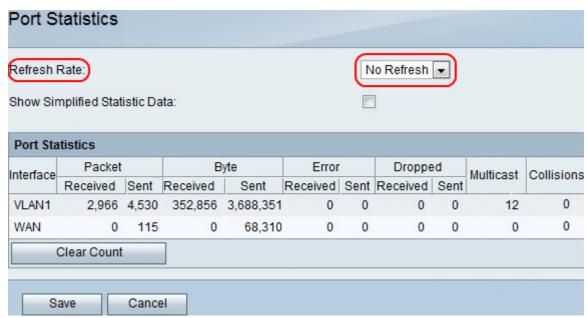

Etapa 2. No menu suspenso Taxa de atualização, escolha por quanto tempo deseja que o dispositivo aguarde antes de atualizar as estatísticas da porta.

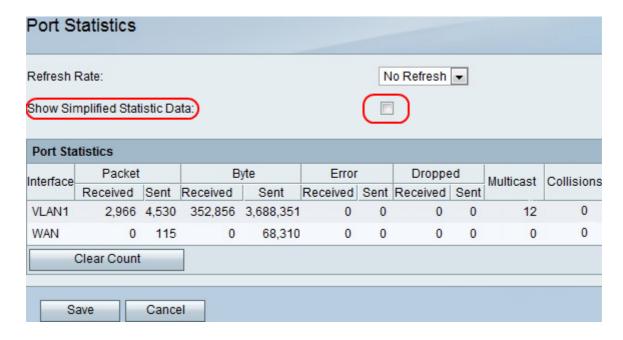


Etapa 3. Marque a caixa de seleção **Mostrar dados estatísticos simplificados** para mostrar os dados como kB em vez de bytes.

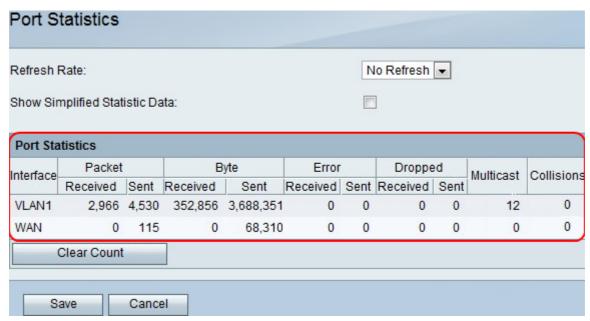

Observação: os dados são exibidos na tabela Port Statistics (Estatísticas da porta).

- Interface O nome da interface.
- Pacote O número de pacotes enviados e recebidos.
- Byte O número de bytes enviados e recebidos.
- Erro O número de erros de pacote enviados e recebidos.
- Descartado O número de pacotes enviados e recebidos que foram descartados.
- Multicast O número de pacotes multicast enviados.
- Colisões O número de colisões de sinais nesta porta.

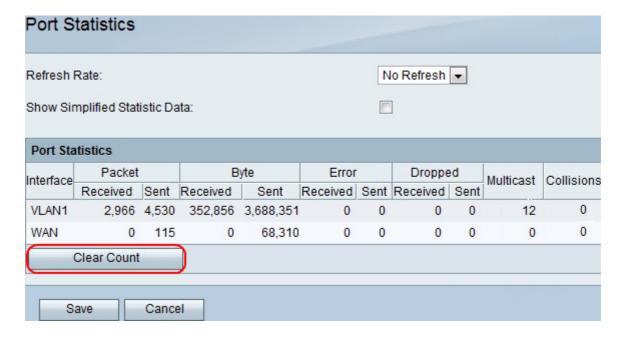

Etapa 4. (Opcional) Clique no botão **Limpar contagem** para limpar todas as estatísticas gravadas.

Etapa 5. Click Save.