

Configurar as configurações de WAN PPTP no roteador RV34x

Introduction

Uma rede de longa distância (WAN) é uma rede que cobre uma área ampla. Um usuário ou uma rede de usuários pode se conectar à Internet por meio de um ISP (Internet Service Provider, Provedor de Serviços de Internet) que oferece vários métodos para configurar um cliente com uma conexão com a Internet. Esses métodos podem ser Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) automático, Static Internet Protocol (IP), Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Bridge e Stateless Address AutoConfiguration (SLAAC) para IPv6.

É necessário definir as configurações corretas de WAN no roteador para configurar corretamente a conexão com a Internet com base nos requisitos e na configuração da rede. Algumas configurações de WAN a serem usadas em seu roteador, como nomes de usuário, senhas, endereços IP e servidores DNS, devem ser fornecidas a você pelo ISP.

Nesse cenário, o roteador usará as configurações de PPTP para se conectar à Internet. Esse é um protocolo de rede que usa a VPN (Virtual Private Network) para fornecer uma conexão segura em uma rede não segura. O PPTP fornece conexão mais rápida e tem a capacidade de trabalhar em dispositivos móveis. No entanto, o PPTP não fornece criptografia para dados, mas depende do protocolo Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE). O PPTP tem sido o assunto de muitas análises de segurança desde que foram descobertas graves vulnerabilidades de segurança. Por esse motivo, o uso desse protocolo não é recomendado, a menos que a segurança não seja essencial na rede.

Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar a você como definir as configurações de WAN PPTP no roteador RV34x.

Dispositivos aplicáveis


- RV340
- RV340W
- RV345
- RV345P

Versão de software

- 1.0.01.18

Definir configurações de WAN PPTP

Etapa 1. Acesse o utilitário baseado na Web do roteador e escolha **WAN > WAN Settings**.

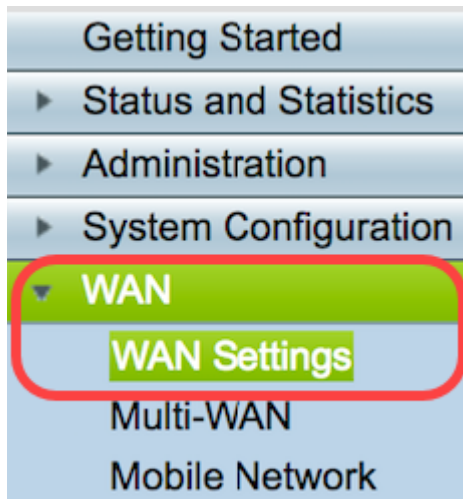

Etapa 2. Na Tabela de WAN, clique no botão **Adicionar**.

WAN Table		
<input type="checkbox"/>	Name	IPv4 Address/Netmask
<input type="checkbox"/>	WAN1	124.6.177.116/29
<input type="checkbox"/>	WAN2	-

Etapa 3. Na janela Add/Edit WAN Subinterface (Adicionar/editar subinterface de WAN) exibida, clique na interface de WAN que deseja configurar.

Add/Edit WAN Sub-interface

Interface WAN1 WAN2

Sub-Interface Name: WAN1

Note: Neste exemplo, a WAN1 é escolhida. Essa é a configuração padrão.

Etapa 4. Insira a ID da VLAN no campo fornecido. Neste exemplo, 1 é usado.

Interface WAN1 WAN2

Sub-Interface Name: WAN1.1


VLAN ID:

Note: A área Nome da subinterface é atualizada automaticamente com base na WAN e na ID da VLAN inserida. Neste exemplo, WAN1.1 é exibido indicando WAN 1 e VLAN 1.

Etapa 5. Clique na guia **IPv4**.




Etapa 6. Clique no botão de opção **PPTP** para escolher o Tipo de conexão.

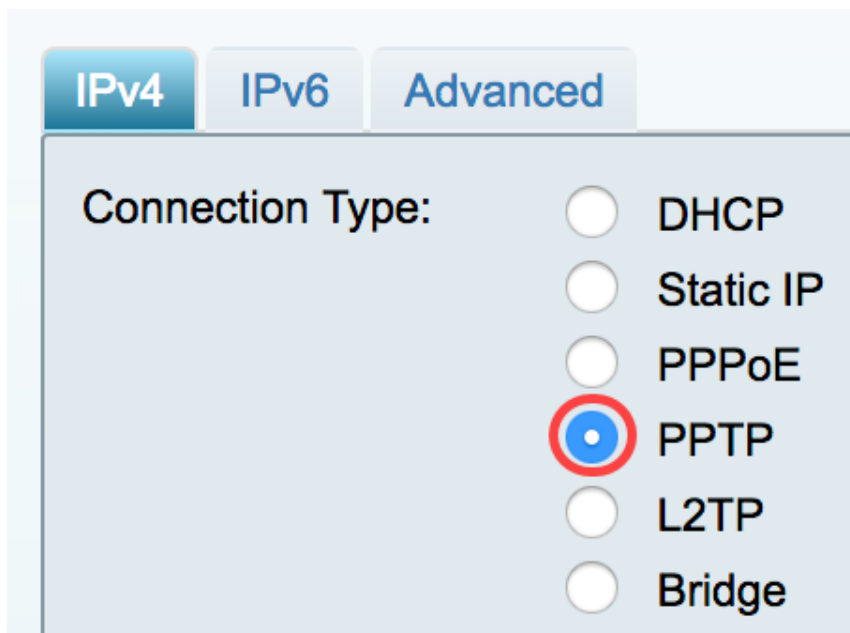

Passo 7. Em Configurações de PPTP, clique no menu suspenso Atribuição de IP para escolher como o endereço IP é gerado. As opções são:

- DHCP - Esta opção permite que o servidor DHCP forneça o endereço IP. Essa é a configuração padrão.
- IP estático - Essa opção permite inserir os endereços específicos fornecidos a você pelo ISP para a conexão.

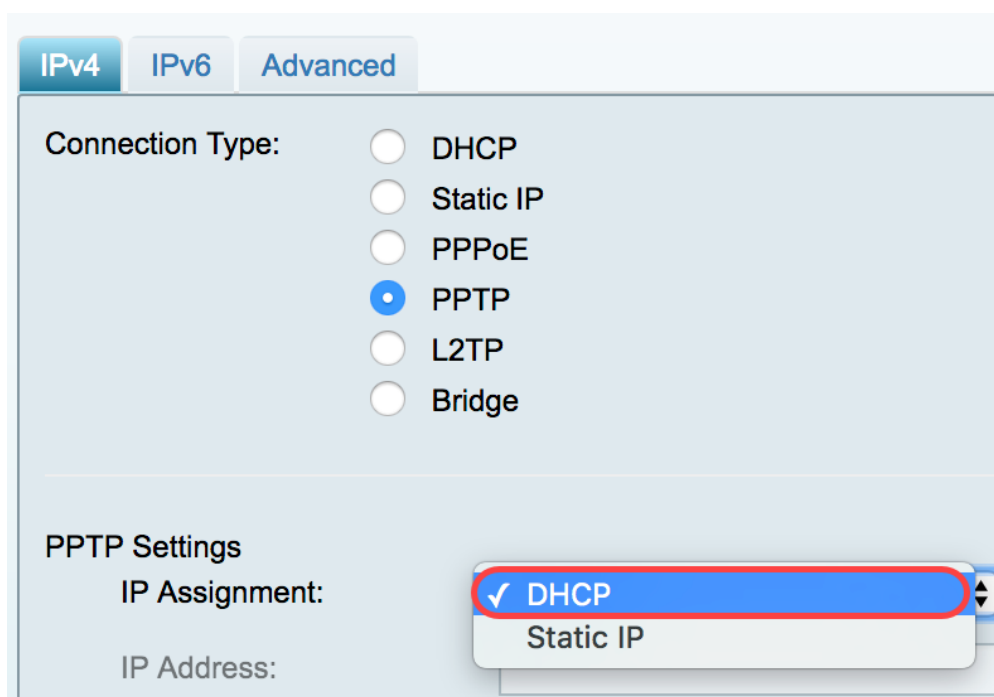

Note: Neste exemplo, o DHCP é escolhido.

Etapa 8. Insira o endereço IP ou o FQDN (Fully Qualified Domain Name, nome de domínio

totalmente qualificado) do servidor PPTP no campo *IP/FQDN do servidor PPTP*.

PPTP Settings

IP Assignment: DHCP

IP Address:

Netmask:

Default Gateway:

PPTP Server IP/FQDN: 192.168.100.101

Note: Neste exemplo, 192.168.100.101 é usado como o endereço IP do servidor PPTP.

Etapa 9. Insira o nome de usuário fornecido por seu ISP no campo *Nome de usuário*.

PPTP Server IP/FQDN: 192.168.100.101

Username: PPTPUser

Note: Neste exemplo, PPTPUser é usado.

Etapa 10. Digite a senha no campo fornecido.

Username: PPTPUser

Password:

Etapa 11. Clique no menu suspenso para escolher o Servidor DNS. As opções são:

- Usar servidor DNS fornecido por PPTP - Permite que o roteador use as configurações do servidor DNS fornecidas pelo servidor PPTP.
- Usar o DNS como abaixo - Permite inserir endereços DNS específicos fornecidos a você pelo ISP.

Password:

DNS Server

✓ Use PPTP Provided DNS Server

Use DNS as Below

Static DNS 1:

Note: Neste exemplo, Usar servidor DNS fornecido pelo PPTP é escolhido.

Etapa 12. Clique em um botão de opção para escolher o modo de conexão. As opções são:

- Connect on Demand - Permite conexão com a Internet somente quando há tráfego. Essa opção é ideal se o ISP cobrar com base no tempo de atividade da conexão. Se você escolher essa opção, um tempo ocioso máximo deverá ser especificado. Isso determinará o tempo durante o qual a conexão pode ficar ociosa antes de ser encerrada.
- Keep Alive - Esta opção permite que a conexão com a Internet esteja sempre ativa.

DNS Server: Use PPTP Provided DNS Server ▾

Static DNS 1:

Static DNS 2:

Connect Mode: Connect on Demand. Max Idle Time

Keep Alive.

Note: Neste exemplo, Keep Alive é escolhido. Essa é a configuração padrão.

Etapa 13. Escolha o tipo de autenticação no menu suspenso Authentication Type (Tipo de autenticação). As opções são:

- Automático - Essa opção permite que o roteador envie consultas ao servidor ISP para determinar qual método de autenticação deve ser usado. Em seguida, o roteador envia as credenciais de autenticação com o tipo de autenticação correto.
- PAP - O Password Authentication Protocol é um protocolo de autenticação que transmite senhas ASCII não criptografadas pela rede. Este é um método de autenticação inseguro.
- CHAP O Challenge Handshake Authentication Protocol é um protocolo de autenticação que verifica a autenticação através do uso de um handshake triplo. Esse handshake ocorre no momento da conexão inicial e em intervalos aleatórios após a conexão inicial.
- MS-CHAP - Esta é a versão Microsoft do CHAP. O MS-CHAP está em um formato projetado para compatibilidade com produtos Windows NT.
- MS-CHAPv2 - Esta é uma extensão do MS-CHAP. O MS-CHAPv2 é um método de autenticação mais forte do que o MS-CHAP devido a uma chave de criptografia mais forte.

Keep Alive.

Authentication Type: Auto

Service Name

te: 1. Add this sub-interface t

PAP

CHAP

MS-CHAP

MS-CHAPv2

Note: Neste exemplo, Automático é escolhido. Essa é a configuração padrão.

Etapa 14. Clique em Apply.

Agora você definiu com êxito suas configurações de WAN do roteador RV34x para PPTP.