

# Redefinição de fábrica de todos os dispositivos no CBW

## Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar como redefinir todos os pontos de acesso de fábrica simultaneamente em sua rede Cisco Business Wireless (CBW).

## Dispositivos aplicáveis | Versão do software

[W140AC](#) | 10.8.1.0 (Baixe o mais recente)

[W141ACM](#) | 10.8.1.0 (Baixe o mais recente)

[W142ACM](#) | 10.8.1.0 (Baixe o mais recente)

[W143ACM](#) | 10.8.1.0 (Baixe o mais recente)

[W145AC](#) | 10.8.1.0 (Baixe o mais recente)

[W240AC](#) | 10.8.1.0 (Baixe o mais recente)

## Introdução

No firmware CBW versão 10.8.1.0, agora é possível redefinir todos os pontos de acesso (APs) e extensores de malha (ME) simultaneamente usando a interface de usuário da Web (IU).

A redefinição padrão de fábrica apaga todas as definições de configuração que foram modificadas e restaura o dispositivo às suas definições originais. Para obter mais informações sobre como redefinir um AP CBW, consulte [Redefinir um AP CBW de volta para as configurações padrão de fábrica](#).

## Redefinição de fábrica de todos os dispositivos

### Passo 1

Faça login em seu AP CBW principal.


# Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



## Passo 2

Navegue até **Advanced** > **Primary AP Tools**.

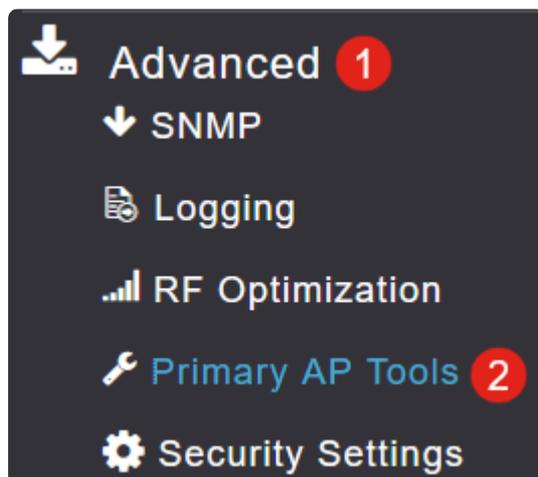

## Etapa 3

Selecione a guia **Gerenciamento de configuração**.

## Primary AP Tools



[Restart Primary AP](#)

[Configuration Management](#)

[Troubleshooting File](#)

### Passo 4

Clique no botão **Fatory Default All APs** para redefinir todos os APs e MEs na rede.

## Reset to Factory Default Settings

Clicking on Reset to Factory Default Settings button below will erase the existing AP configuration and values. To configure Primary AP again, connect to the "CiscoBusiness-Setup" SSID and access the Set AP" button and to reset all the APs connected to the Primary AP (inclusive) simultaneously, click on "F

[Factory Default Primary AP](#)

[Factory Default All APs](#)

### Note:

A opção *Fatory Default Primary AP* redefinirá apenas o AP principal.

## Conclusão

É tão simples quanto isso! Você redefiniu com êxito todos os APs e MEs CBW da rede para a configuração padrão de fábrica.

Se você estiver procurando mais artigos sobre o CBW, clique em qualquer uma das tags abaixo!

[Perguntas mais freqüentes](#) [Radius](#) [Upgrade de firmware](#) [RLANS](#) [Criação de perfil de](#)

aplicativo Criação de perfil do cliente Ferramentas principais de AP Umbrella Usuários de WLAN Registro Modelagem de tráfego Invasores Interferentes Gerenciamento de configuração Modo de malha de configuração de porta Bem-vindo ao CBW Mesh Networking Rede de convidado usando autenticação de e-mail e tarifação RADIUS Troubleshooting Usando um roteador Draytek com CBW

## Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.