

Conectar um computador com fio a um roteador VoIP Cisco Small Business

Contents

[Introduction](#)

[Como conecto meu PC ao Cisco Small Business VoIP Router?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

[P. Como conecto meu PC ao Cisco Small Business VoIP Router?](#)A.

Um PC com fio é um computador que você conecta diretamente ao roteador via cabo Ethernet. O computador com fio precisa ter um adaptador Ethernet para estabelecer a conexão com o roteador.


Note: Este documento pressupõe que outro PC já esteja on-line com o roteador.

Conectar o PC à porta LAN do Roteador?

Conclua estes passos para conectar o PC à porta LAN do roteador Cisco Small Business:

Pegue um cabo Ethernet e conecte-o ao computador. Pegue a outra extremidade desse mesmo cabo e conecte-o às portas 1, 2, 3 ou 4 na parte traseira do roteador.

Note: Neste exemplo, conectaremos o PC à porta 3.

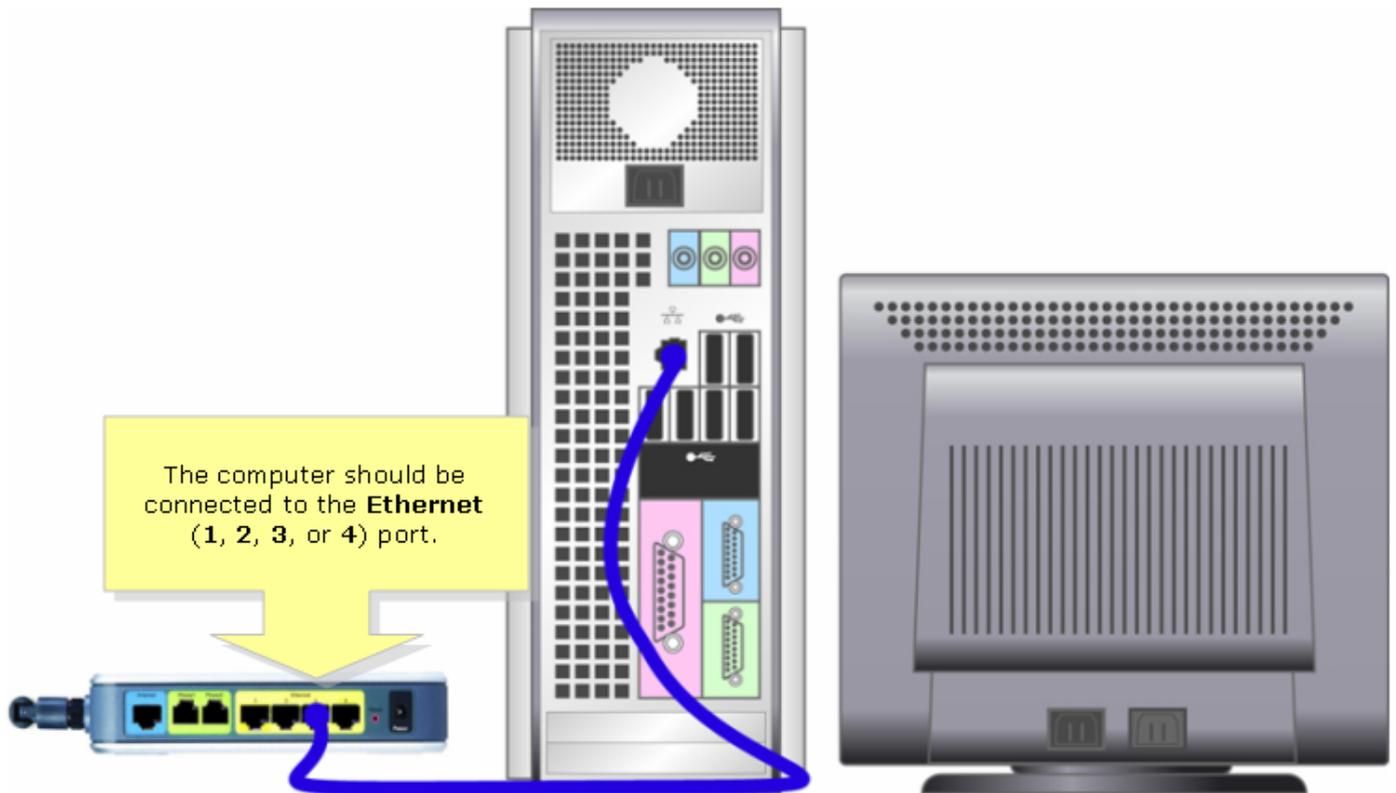

Agora você pode entrar online.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)