

# Habilitação de gerenciamento remoto em um roteador Cisco Small Business VoIP

---

## Contents

[Introduction](#)

[Como posso gerenciar meu roteador remotamente?](#)

[Informações Relacionadas](#)

---

## [Introduction](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

### [P. Como posso gerenciar meu roteador remotamente?A.](#)

O Gerenciamento remoto permite que você gerencie o roteador a partir de um local remoto, através da Internet. O gerenciamento de um roteador Cisco Small Business a partir de um local remoto é semelhante ao acesso local. A principal diferença é que, em vez de digitar o endereço IP da LAN do roteador na barra de **endereços** do navegador da Web, você precisa digitar o endereço IP de Internet do roteador.

Para habilitar o gerenciamento remoto em um roteador Cisco Small Business, faça o seguinte:

Ative o gerenciamento remoto em um roteador Cisco Small Business

Verifique o endereço IP de Internet de um roteador Cisco Small Business

Gerenciar um roteador Cisco Small Business a partir de um local remoto

**Note:** Antes de continuar, verifique se o roteador está configurado e se os computadores podem ficar on-line quando conectados a ele. Para habilitar o Gerenciamento remoto, faça as etapas descritas neste documento.

### Ative o gerenciamento remoto em um roteador Cisco Small Business


**Note:** Quando o recurso Gerenciamento remoto estiver ativado, qualquer pessoa que conheça o endereço IP de Internet e a senha do roteador poderá alterar as configurações do roteador.

#### Passo 1:

Acesse a página baseada na Web para configuração do roteador. Para obter instruções, clique [aqui](#).


#### Passo 2:

Quando a página de configuração baseada na Web do roteador for aberta, clique em **Administration (Administração)**.

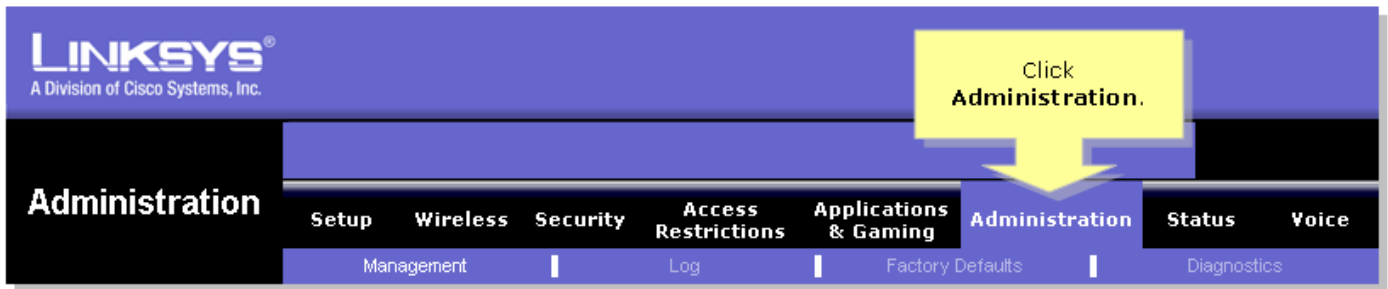

**Passo 3:**

Altere a senha do roteador para obter mais segurança. Para obter instruções, clique [aqui](#).

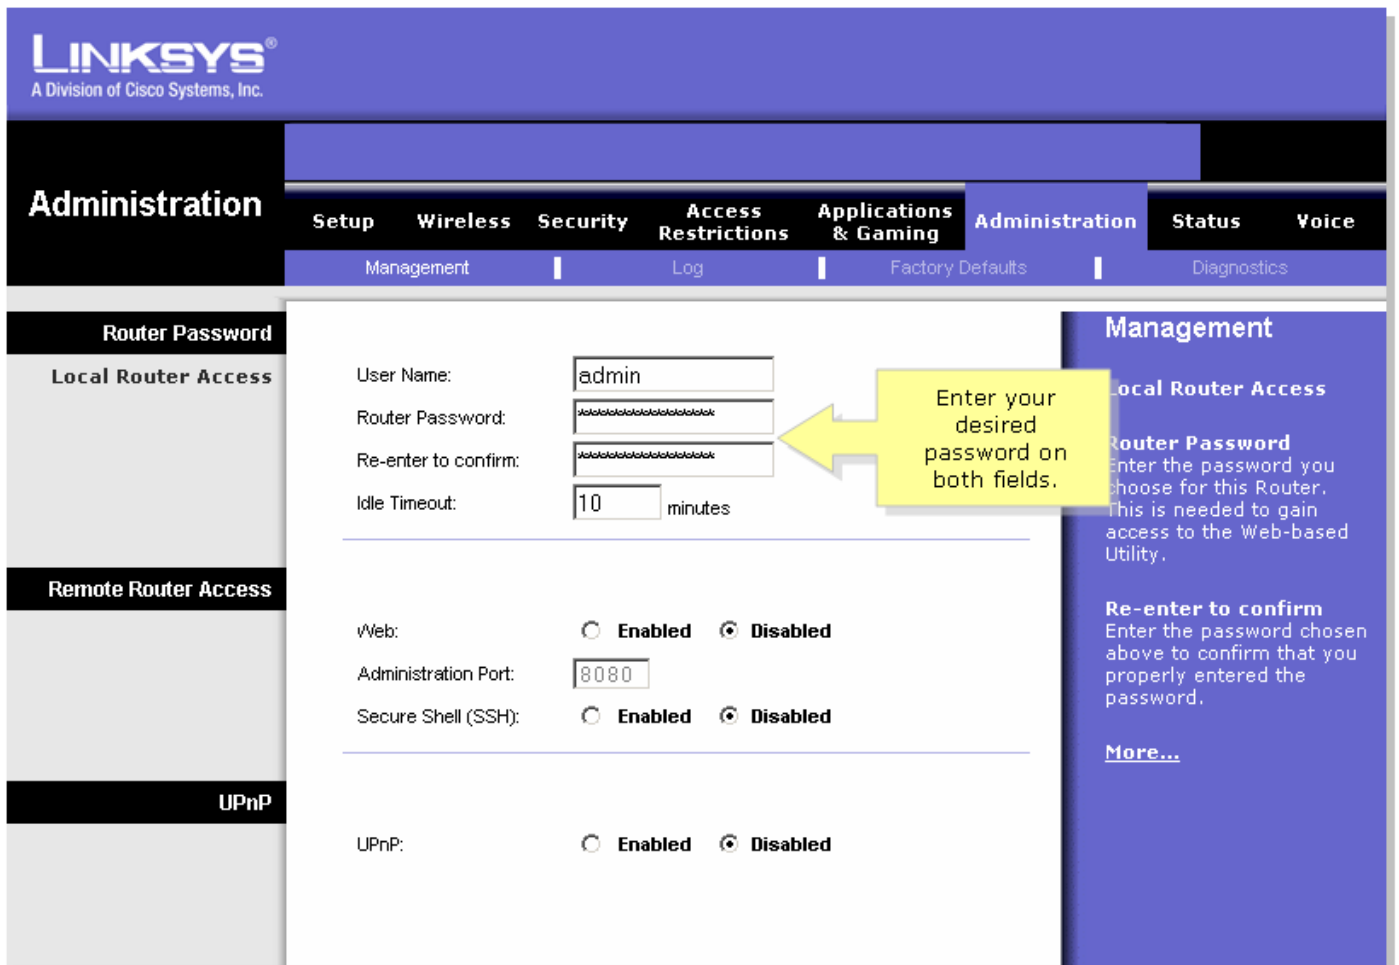

**Passo 4:**

Procure Remote Router Access (Acesso remoto ao roteador), defina **Web** como **Enabled** (Habilitado) e deixe **Administration Port** (Porta de administração) como "8080" no campo fornecido.

Select **Enabled**.

Remote Router Access

Web:  **Enabled**  **Disabled**

Administration Port:

Secure Shell (SSH):  **Enabled**  **Disabled**

UPnP:  **Enabled**  **Disabled**

Backup and Restore

Backup and Restore

Utility.

**Re-enter to confirm**  
Enter the password chosen above to confirm that you properly entered the password.

[More...](#)

Save Settings Cancel Changes

CISCO SYSTEMS

### Passo 5:

Clique em **Save Settings**.

Depois de habilitar o Gerenciamento remoto no roteador, verifique o endereço IP da Internet. Para obter instruções, execute as etapas na próxima seção.

### Verifique o endereço IP de Internet de um roteador Cisco Small Business

#### Passo 1:

Acesse a página baseada na Web para configuração do roteador. Para obter instruções, clique [aqui](#).

#### Passo 2:

Clique em **Status** e verifique o **endereço IP de Internet** do roteador.

**LINKSYS**  
A Division of Cisco Systems, Inc.

**Status**

Setup | Wireless | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | Administration | **Status** | Voice

Router | Local Network | Wireless | Voice

**Information**

**Status**

Firmware Version:

Current Time: **Not Available**

MAC Address: **00:00:00:00:00:00**

Login Type: **DHCP**

Internet IP Address: **0.0.0.0**

Subnet Mask: **0.0.0.0**

Default Gateway: **0.0.0.0**

DNS 1: **0.0.0.0**

DNS 2: **0.0.0.0**

DNS 3: **0.0.0.0**

MTU: **1500**

DHCP Release | DHCP Renew

**Router Status**

This screen provides the Router's current status information in a read-only format.

**Login Type**  
This field shows the Internet login status. When you choose PPPoE as the login method, you can click the **Connect** button to log in. If you click the **Disconnect** button, the Router will not dial up again until you click the **Connect** button.

If your connection is DHCP or Static IP, the Status screen will show you the Internet IP Address, Subnet mask,


[More...](#)

Click **Status**.

Take note of the **Internet IP Address**.

Depois de ter o endereço IP de Internet do roteador, faça as etapas na próxima seção para acessar o roteador remotamente.


### Gerenciar um roteador Cisco Small Business a partir de um local remoto

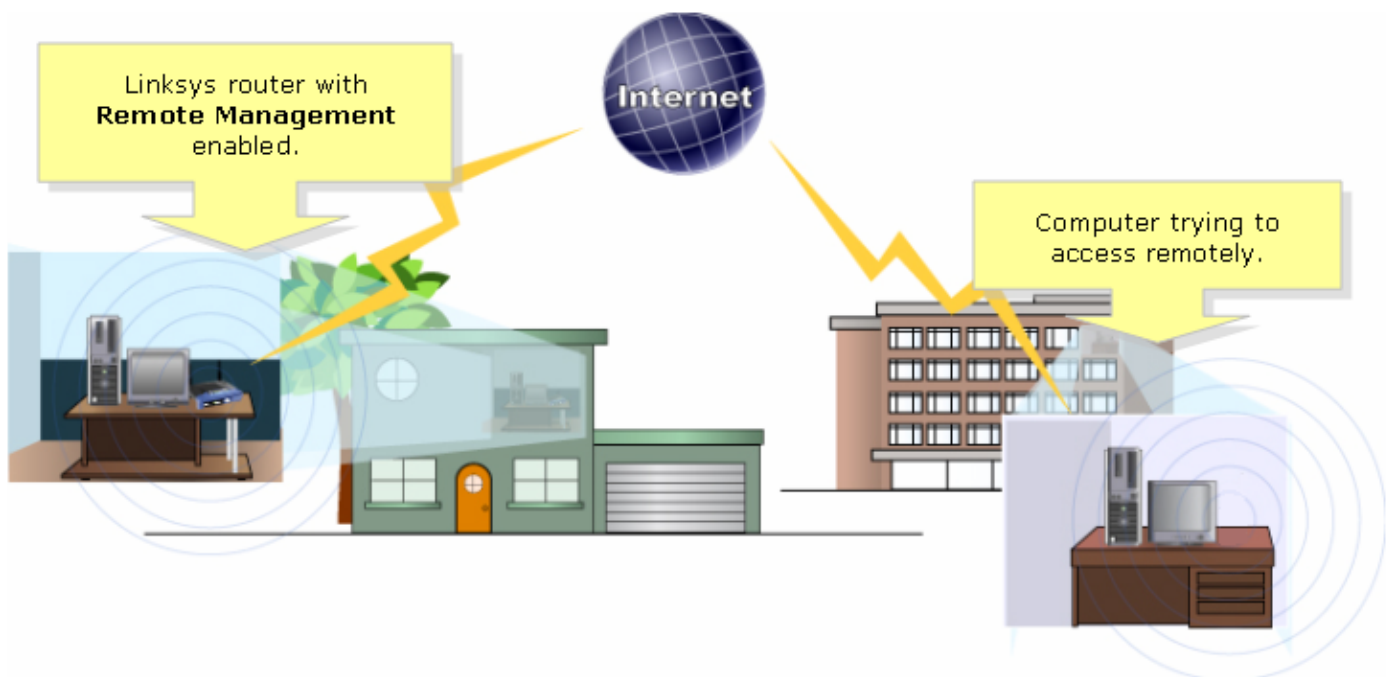

**Note:** A imagem do roteador pode variar dependendo do modelo e do número da versão.

### Passo 1:



Usando um computador conectado à Internet a partir de um local remoto, inicie o Internet Explorer e digite "http://0.0.0.0:8080" (os 0 representam o endereço IP de Internet do roteador e 8080 representam a porta especificada) no campo Endereço.

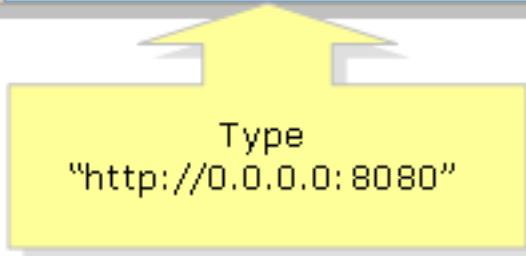

**Note:** Os 0's representam o endereço IP de Internet do roteador que você observou anteriormente.

### Passo 2:

Uma nova janela é exibida e solicitará um **nome de usuário** e uma **senha**. Insira o nome de usuário e a senha do roteador (a nova senha que você alterou antes de ativar o gerenciamento remoto) e clique em **OK**.

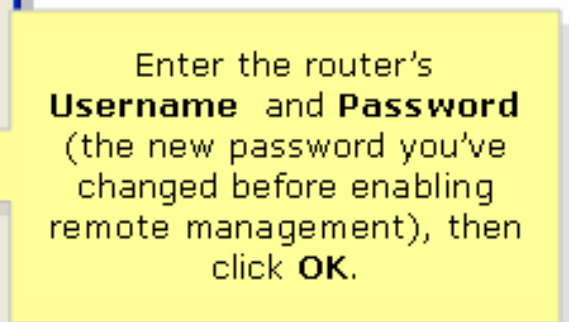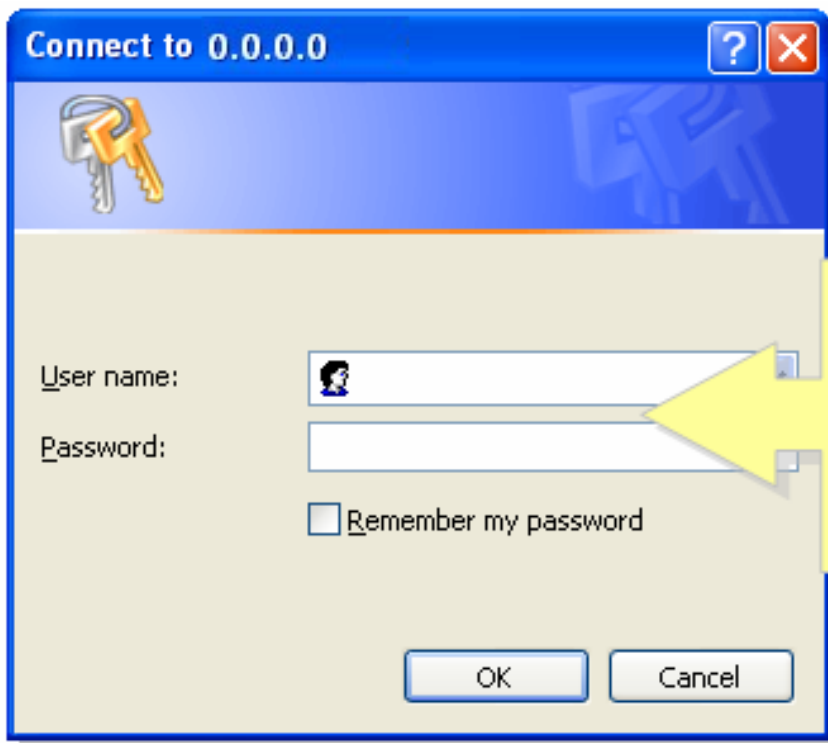

### Passo 3:

Agora você deve conseguir acessar a página de configuração baseada na Web do roteador.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)