

Conectar um adaptador sem fio a um roteador VoIP Cisco Small Business

Contents

[Introduction](#)

[Como conecto um adaptador sem fio a um roteador VoIP Cisco Small Business?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

[P. Como conecto um adaptador sem fio a um roteador VoIP Cisco Small Business?](#)

A.


Este artigo pressupõe que o adaptador sem fio já está instalado e/ou ativado corretamente no computador. Antes de tentar conectar seu adaptador sem fio a um roteador sem fio Cisco Small Business, saiba o seguinte: SSID, segurança sem fio e/ou chave de rede. Se você não tiver essas configurações, clique [aqui](#).

Configure seu adaptador sem fio para se conectar a um roteador sem fio Cisco Small Business

Note: Essas etapas são para o Windows XP com Service Pack 2.


Passo 1:

Clique com o botão direito do mouse no ícone **Conexão de rede sem fio**  na parte inferior direita da tela e selecione **Exibir redes sem fio disponíveis**.

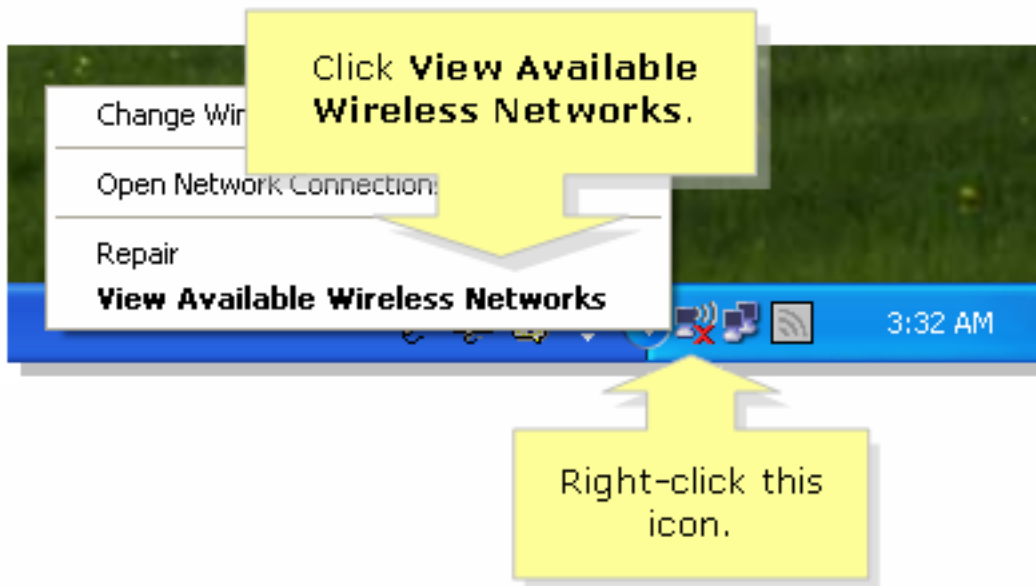


Passo 2:


Selecione o nome ou SSID da sua rede sem fio e clique em **Conectar**.

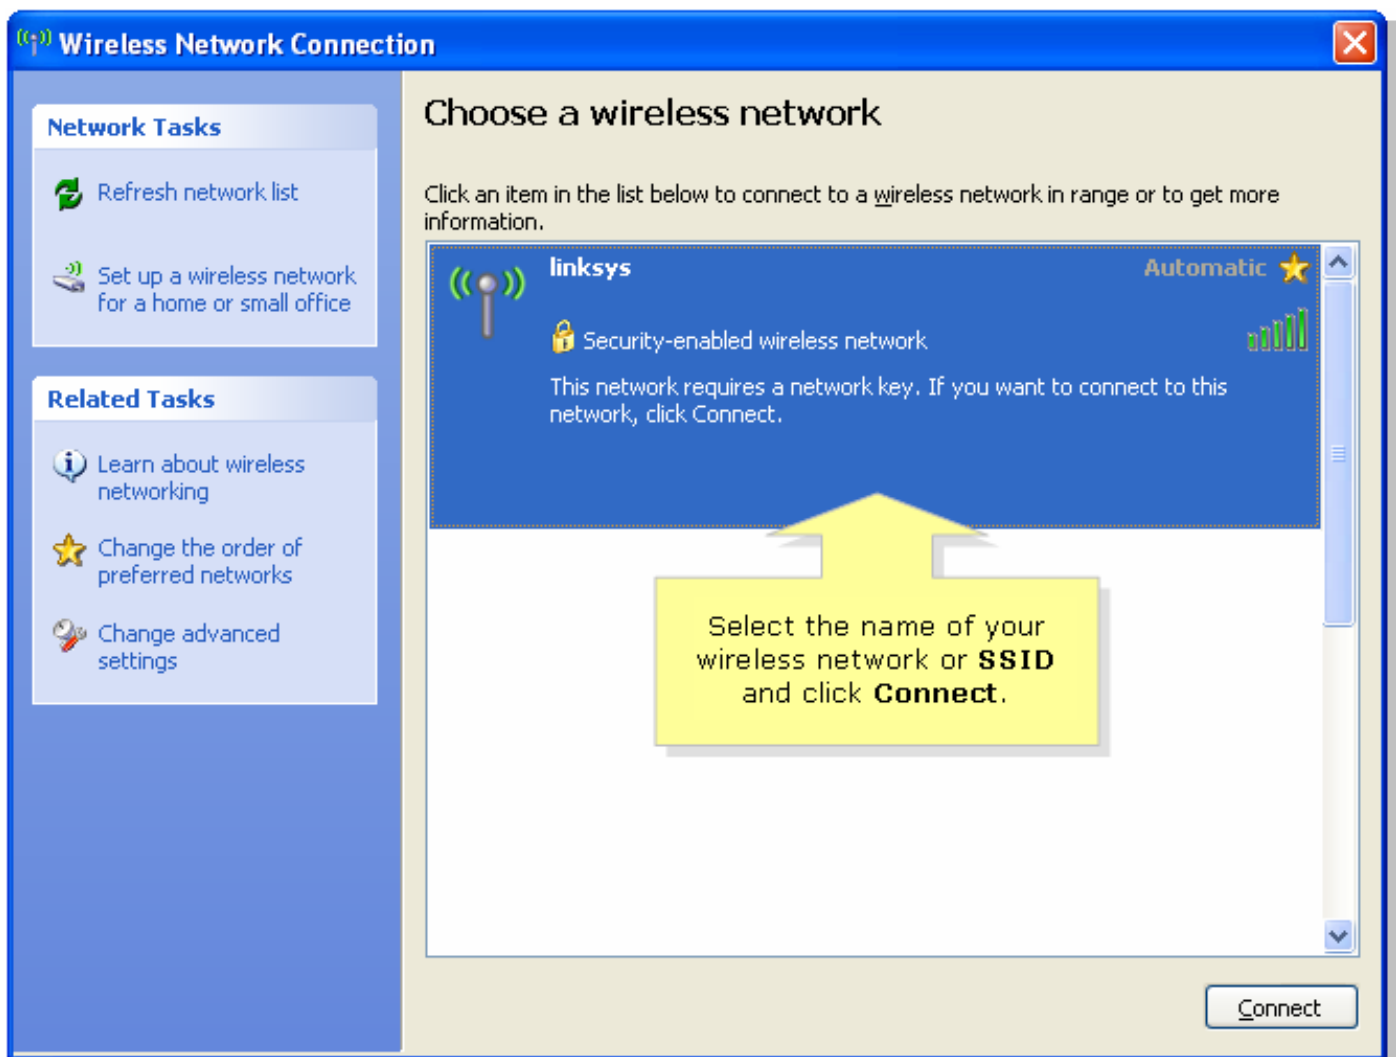

Se **WEP** estiver ativado no roteador:

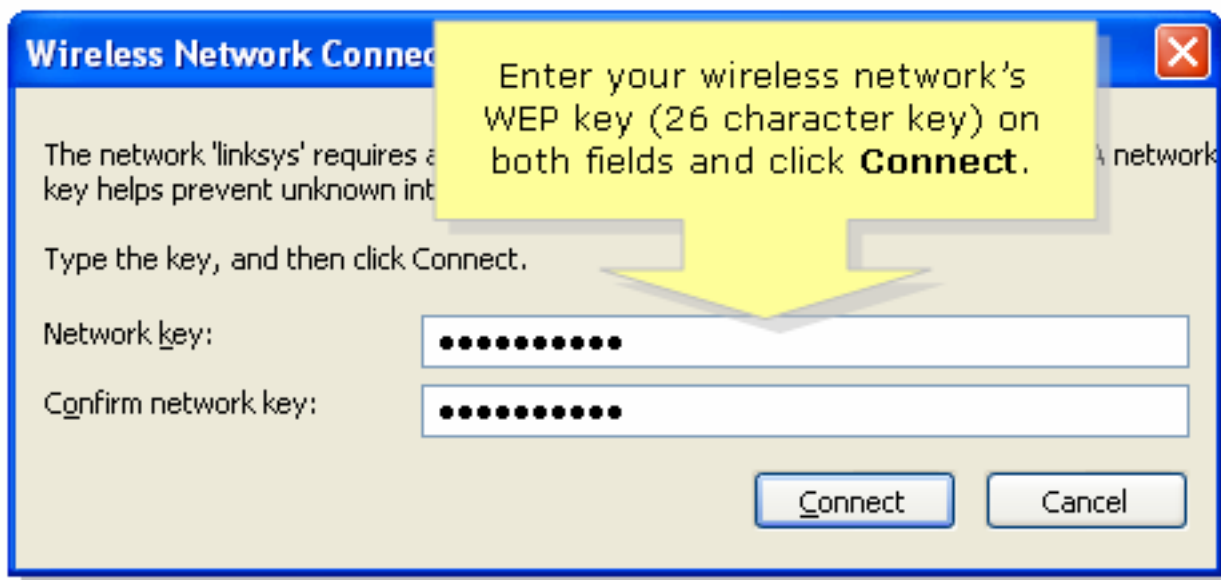

Se a **WPA** estiver habilitada no roteador:

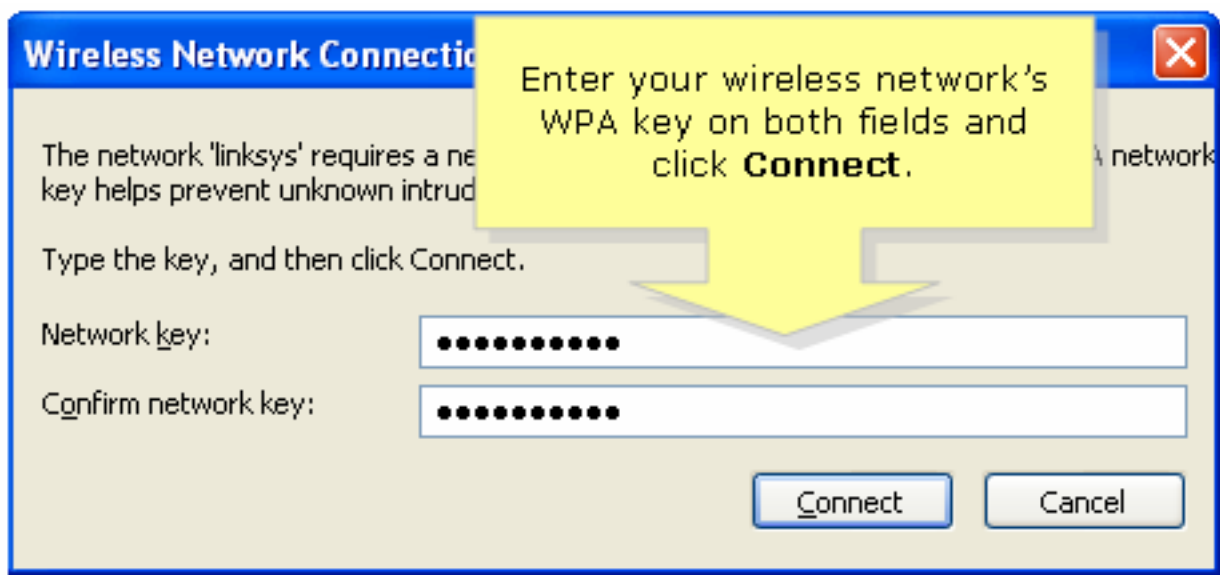

Passo 3:

Clique em .

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)