

在安全防火墙上更改用户的密码

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[更改FMC Web界面密码](#)

[更改FMC/FTD CLI密码](#)

[更改FDM Web界面密码](#)

[从Web界面更改FXOS/FCM密码](#)

[从CLI更改FXOS/FCM密码](#)

[相关信息](#)

简介

本文档介绍在不同的Cisco安全防火墙平台上更改Web界面和CLI密码的步骤。

先决条件

要求

Cisco建议您具备以下技术的基础知识：

- 思科安全防火墙管理中心(FMC)
- 思科安全防火墙设备管理器(FDM)
- Cisco Firepower可扩展操作系统(FXOS)
- 思科Firepower机箱管理器(FCM)
- 思科安全防火墙威胁防御(FTD)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 带FXOS v2.12(0.498)的Cisco Firepower 4110。
- 思科安全防火墙管理中心2600 v7.4。
- 由FDM v7.1管理的思科安全防火墙威胁防御。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。


背景信息

本文档的具体要求包括：


- 使用具有管理员权限的用户帐户访问设备
- 对于思科安全防火墙威胁防御程序，需要使用7.0版或更高版本
- 对于Cisco Secure Firewall Management Center（Cisco安全防火墙管理中心），需要使用7.0版或更高版本
- 对于Firepower机箱管理器程序，需要使用版本2.10.1.159或更高版本

更改FMC Web界面密码

步骤1:导航至系统。单击Users：

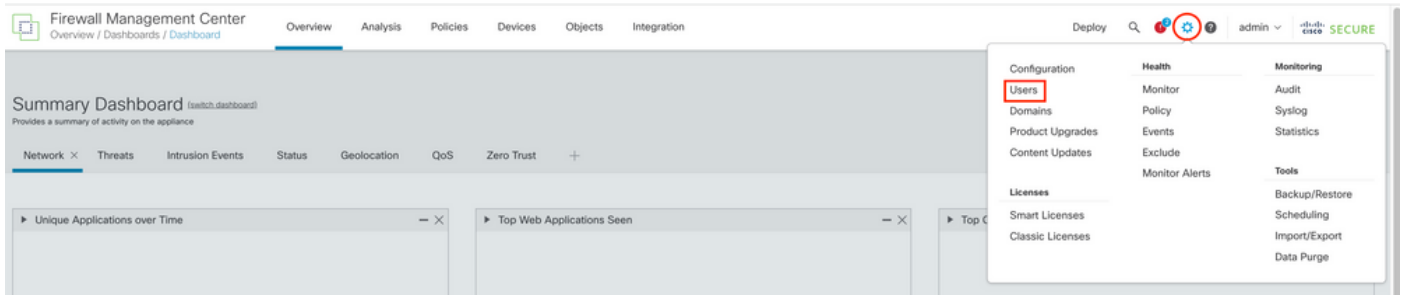

第二步：确定要更改密码的用户，然后单击铅笔图标：

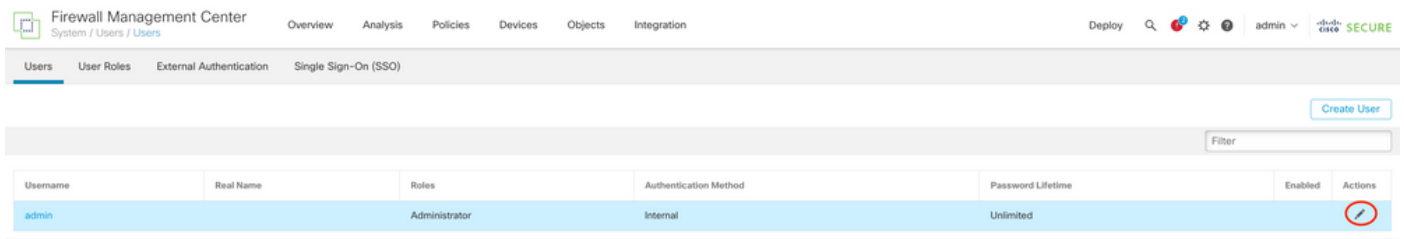

第三步：配置新口令并单击Save：

Firewall Management Center
System / Users / Edit User

Overview Analysis Policies Devices Objects Integration

Deploy 🔍 ⚙️ 👤 admin 🔒 **SECURE**

Users User Roles External Authentication Single Sign-On (SSO)

User Configuration

User Name: admin
Real Name:
Authentication: Use External Authentication Method
Password:
Confirm Password:
Maximum Number of Failed Logins: 0 (0 = Unlimited)
Minimum Password Length: 0
Days Until Password Expiration: 0 (0 = Unlimited)
Days Before Password Expiration Warning: 0
Options:
 Force Password Reset on Login
 Check Password Strength
 Exempt from Browser Session Timeout

User Role Configuration

Default User Roles:

- Administrator
- External Database User (Read Only)
- Security Analyst
- Security Analyst (Read Only)
- Security Approver
- Intrusion Admin
- Access Admin
- Network Admin
- Maintenance User
- Discovery Admin
- Threat Intelligence Director (TID) User

注意：请记住，仅对于FMC，网络界面和命令行界面用户/密码是独立的。

更改FMC/FTD CLI密码

步骤1:通过SSH或控制台电缆登录设备，然后应用下一个命令：

```
>configure password
```

第二步：输入当前密码，然后输入新密码，确认您引入的密码，并键入Enter：


```
> configure password  
Enter current password:  
Enter new password:  
Confirm new password:  
Password Update successful.
```




注：在FDM管理的FTD中，CLI密码更改将影响FDM Web界面密码。

更改FDM Web界面密码

1. 导航至管理员>配置文件：

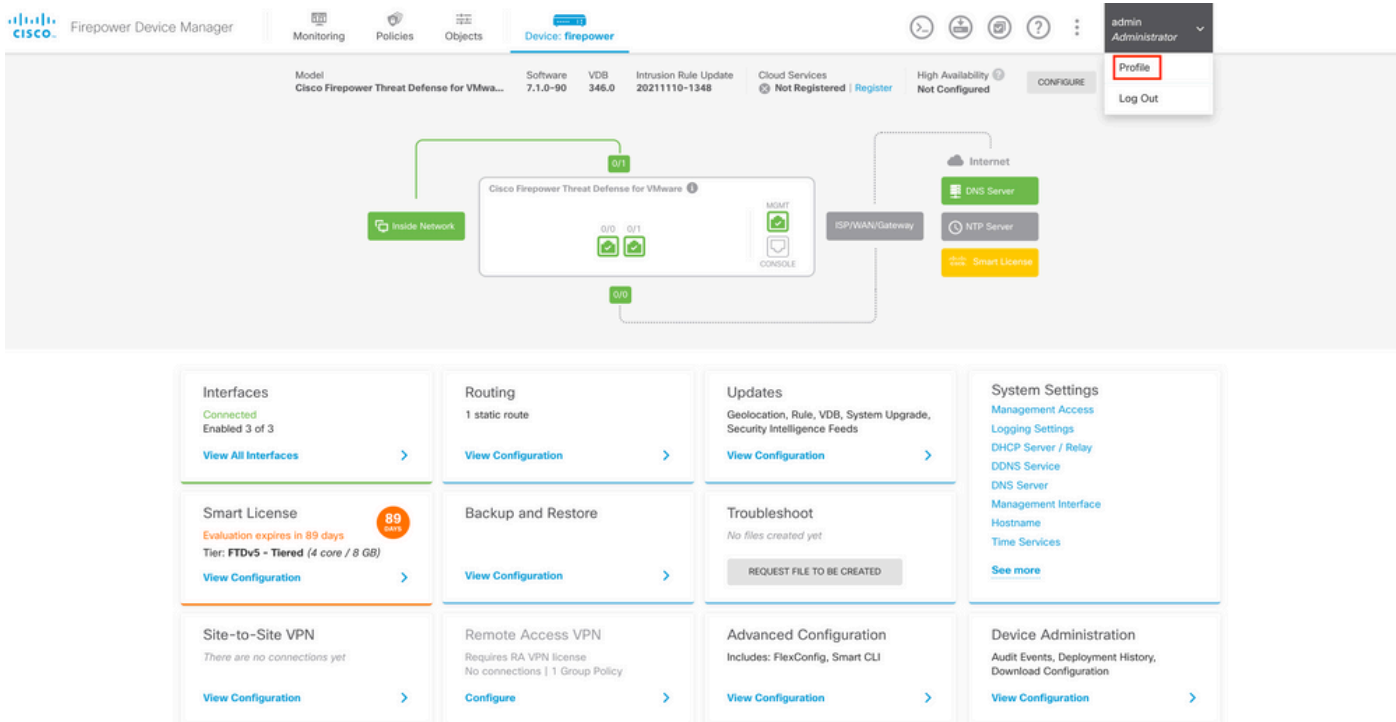

第二步：单击Password并填写“Current Password”、“New Password”和“Confirm Password”字段，然后单击CHANGE按钮确认此过程：

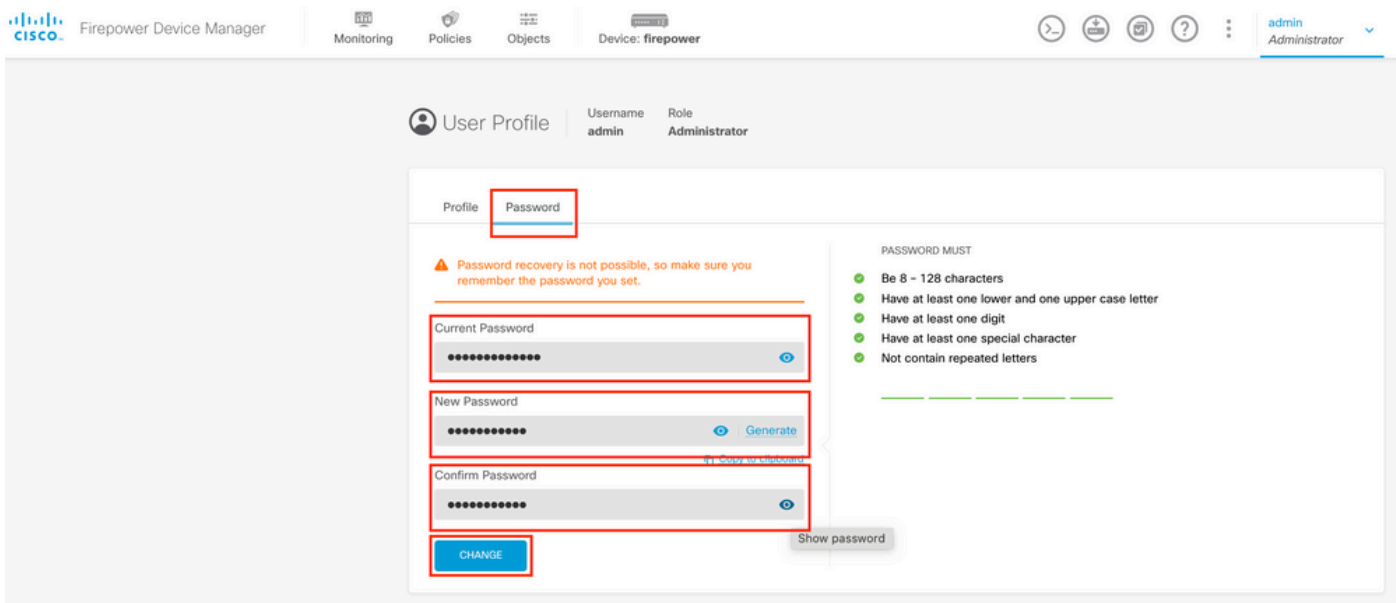



注意：请注意，从FDM Web界面更改密码将影响FTD CLI密码。

从Web界面更改FXOS/FCM密码

步骤1:导航到系统>用户管理：

CONSOLE MGMT USB
 Power 1 - Running Power 2 - Removed
 Network Module 1: 1, 3, 5, 7
 Network Module 2: Empty
 Network Module 3: Empty

FAULTS: 1(1) CRITICAL, 2(2) MAJOR
 INTERFACES: 4 DOWN, 4 UP
 INSTANCES: 0 DOWN, 1 UP
 LICENSE: Smart Agent UNREGISTERED
 INVENTORY: 1(1) Security Engine, 6(6) Fans, 1(2) Power Supplies

Severity	Description	Cause	Occurrence	Time	Acknowledged
CRITICAL	Network Module 2 removed when in online state. It is recommended to set mo...	module-surprise-removal	1	2022-05-25T15:31:41.087	no
MAJOR	Auto registration of device for telemetry failed. Error: Smart Licensing is dereg...	telemetry-registration-fail...	32	2023-09-21T07:03:14.543	no
MAJOR	ether port 1/2 on fabric interconnect A oper state: link-down, reason: Link fail...	link-down	1	2023-09-26T06:14:20.157	no
MINOR	Config backup may be outdated	config-backup-outdated	1	2022-10-08T20:58:10.546	no
WARNING	Power supply 2 in chassis 1 presence: missing	equipment-missing	1	2022-05-23T22:23:17.510	no

第二步：确定要更改密码的用户，然后点击铅笔图标：

Overview Interfaces Logical Devices Security Engine Platform Settings **System** Tools Help admin
 Configuration Licensing Updates **User Management**
 Local Users Settings Add User

Username	Roles	User Expiration	Account Status
admin	Admin, Read-Only	never	active

第三步：配置新口令并单击Save：

Overview Interfaces Logical Devices Security Engine Platform Settings **System** Tools Help admin
 Configuration Licensing Updates **User Management**
 Local Users Settings Add User

Edit admin

User Name * admin
 First Name
 Last Name
 Email example@example.com
 Phone Number +XXXXXXXXXXXX
 Password ***** Set: Yes
 Confirm Password *****
 Account Status Active Inactive
 User Role Read-Only, Admin, Operations, AAA
 Account Expires
 Expiry Date: (mm/dd/yyyy)
 Save Cancel

注意：请注意，从Web界面更改密码将影响FXOS CLI密码。


从CLI更改FXOS/FCM密码

步骤1:登录FXOS CLI并运行以下命令以查看确认用户列表：

```
FPR4110# scope security
FPR4110 /security # show local-user
User Name      First Name    Last name
-----
admin
ciscotac
```

第二步：确定要向其更改口令并运行以下命令的用户：

```
FPR4110 /security # scope local-user ciscotac
FPR4110 /security/local-user # set password
Enter a password:
Confirm the password:
FPR4110 /security* # commit-buffer
FPR4110 /security #
```

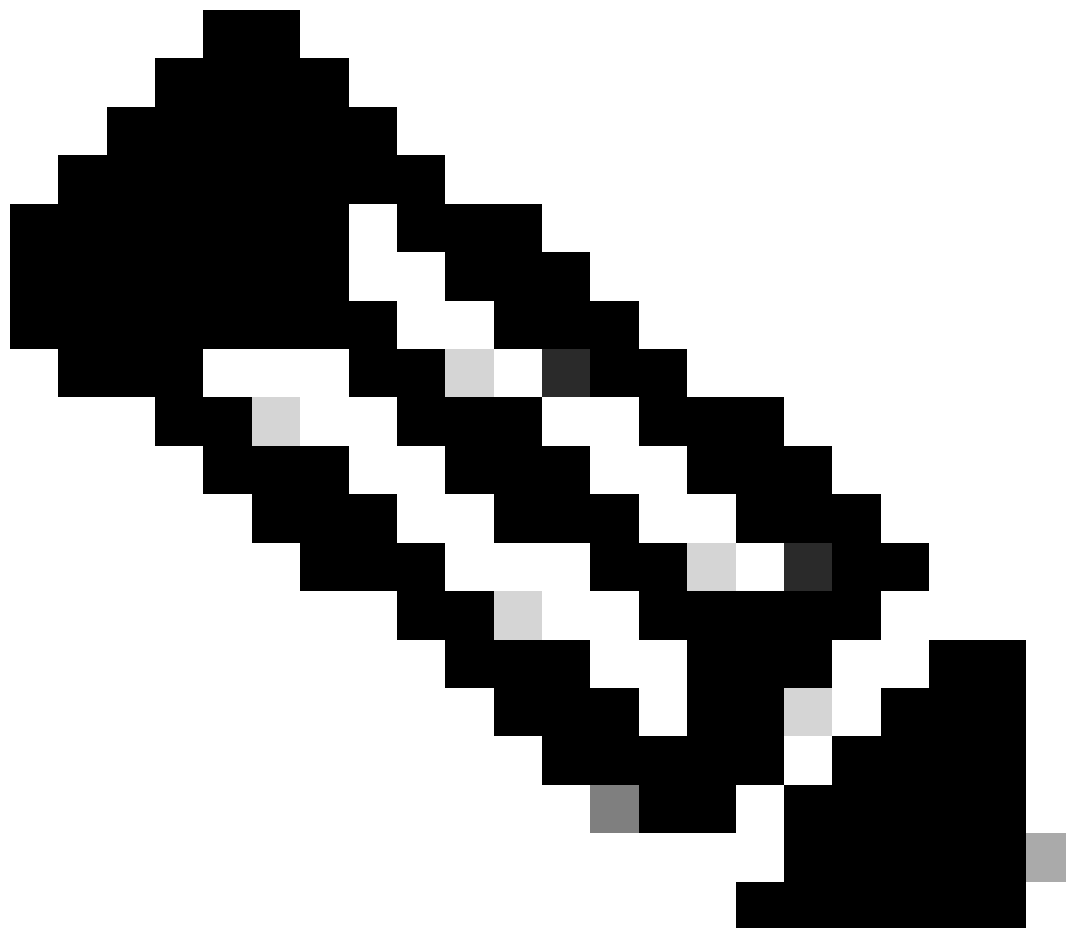

注意：请注意，从FXOS CLI更改密码将影响Web界面密码。

相关信息

- [思科技术支持和下载](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。