

RV215W上的会话超时配置

目标

可以配置会话超时，以便访客或管理员在指定时间段内处于非活动状态时自动注销。当用户离开其计算机一段较长的时间时，任何人都可以走上来访问设备。会话超时将注销用户，因此在指定的时间长度后，任何人都无法访问设备。

本文介绍如何在RV215W上配置会话超时。

适用设备


·RV215W

软件版本

·1.1.0.5

会话超时配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Session Timeout。系统将打开“会话超时”页：

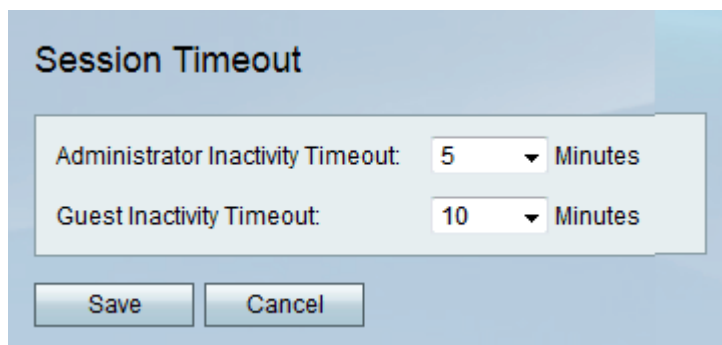

| Session Timeout | |
|-----------------------------------|------------|
| Administrator Inactivity Timeout: | 5 Minutes |
| Guest Inactivity Timeout: | 10 Minutes |
| Save Cancel | |

步骤2.从Administrator Inactivity下拉列表中，选择会话因不活动而超时之前所需的分钟数。这仅适用于设备上的管理员。

步骤3.从Guest Inactivity下拉列表中，选择会话因非活动而超时之前所需的分钟数。这仅适用于设备上的访客。

步骤4.单击“保存”。