

RV110W VPN防火墙上的会话超时配置

目标

会话超时(Session Timeout)控制管理接口在出于安全原因注销会话之前可以处于空闲状态的时间。

本文介绍如何在RV110W无线防火墙上配置会话超时。

适用设备


·RV110W

软件版本


·1.2.0.9

配置会话超时

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Session Timeout。系统将打开“会话超时”页：

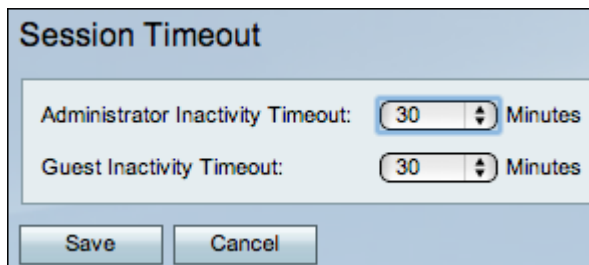


The screenshot shows the 'Session Timeout' configuration page. It has two dropdown menus: 'Administrator Inactivity Timeout' and 'Guest Inactivity Timeout', both currently set to '30 Minutes'. There are 'Save' and 'Cancel' buttons at the bottom.

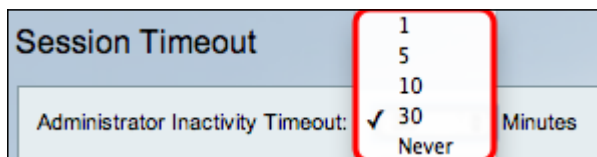

This is a close-up of the 'Administrator Inactivity Timeout' dropdown menu. The options are 1, 5, 10, 30, and Never. The '30' option is selected and highlighted with a red box.

步骤2.从Administrator Inactivity Timeout下拉列表中，选择管理员在终止管理会话之前可以空闲的时间（以分钟为单位）。如果选择“从不”，则管理会话不会超时。

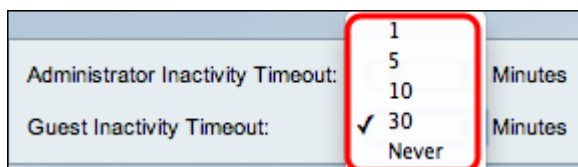

This is a close-up of the 'Guest Inactivity Timeout' dropdown menu. The options are 1, 5, 10, 30, and Never. The '30' option is selected and highlighted with a red box.

步骤3.从Guest Inactivity Timeout下拉列表中，选择访客在终止访客会话之前可以空闲的时间（以分钟为单位）。如果选择“从不”，则访客会话不会超时。

步骤4.单击“保存”。