

在RV130和RV130W上配置VPN直通

目标

VPN直通用于允许或阻止各种VPN隧道通过设备。


本文档的目的是向您展示如何在RV130和RV130W路由器上配置VPN直通设置。

适用设备

- RV130 VPN路由器
- RV130W Wireless-N多功能路由器

配置VPN直通

步骤1.登录到路由器的Web配置实用程序，然后选择VPN > VPN Passthrough。VPN Passthrough页面打开：

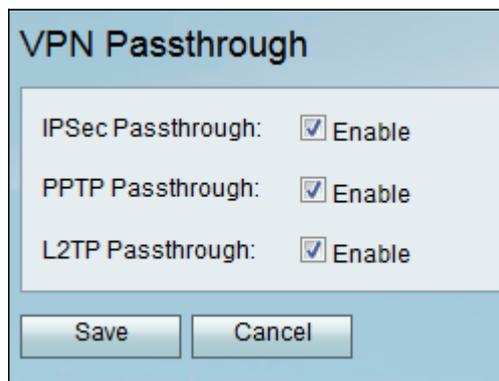

步骤2.选中以下一个或多个复选框以启用设备的传递：

·IPSec — 允许IPSec隧道通过路由器。Internet协议安全(IPSec)用于在TCP/IP协议模型的IP层应用安全的数据包交换。IPSec可以保护在IP之上运行的任何协议（例如TCP、UDP和ICMP），并允许加密和验证远程站点之间交换的信息。此协议的优点在于它允许使用两种协议进行身份验证、完整性、访问控制和机密性。

·PPTP — 允许点对点隧道协议(PPTP)隧道通过路由器。PPTP确保消息从一个专用网络传输到另一个专用网络。

·L2TP — 允许第2层隧道协议(L2TP)隧道通过路由器。第2层隧道协议(L2TP)是允许虚拟链路通过Internet的标准。L2TP对L2TP协议内的数据进行加密和封装，并将其从一台设备传输到网络LAN或WAN上的另一台设备。

步骤3.单击Save保存设置，或单击Cancel恢复所做的更改。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。