

在Cisco SPA300系列IP电话上通过软键和启动码设置免打扰功能

目标

“免打扰”功能可临时阻止来电到电话。如果配置了语音邮件，则传入呼叫直接到达语音邮件，否则用户会听到忙音或消息。“免打扰”功能不会影响传出呼叫。


本文档说明如何激活或停用Cisco SPA300系列IP电话上的免打扰功能。

适用设备

- SPA301 IP电话
- SPA303 IP电话

免打扰设置

通过软键进行配置

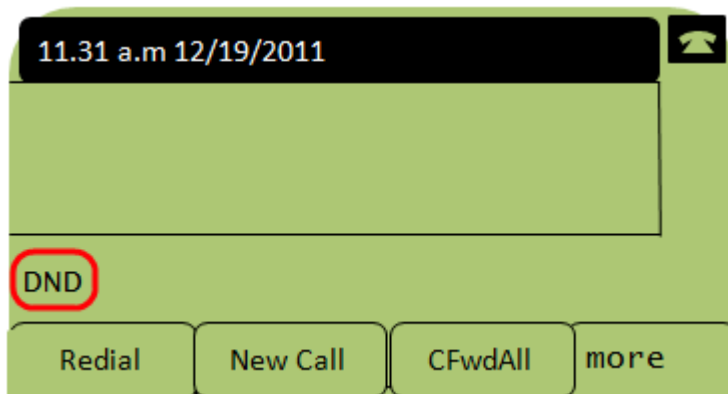

步骤1.按DnD软键激活“免打扰”。LCD屏幕显示DND，表示电话上激活了免打扰功能。

注意：要停用免打扰功能，请再次按DnD软键。

通过星号进行配置

步骤1.要激活免打扰，请输入*78。

步骤2.要停用免打扰，请输入*79。