

# SPA300和SPA500系列IP电话上带软键的快速拨号配置

## 目标

快速拨号用于快速呼叫经常使用的号码。此选项用于代替拨打整个电话号码。

本文档的目标是指导您如何在SPA300和SPA500系列IP电话上配置快速拨号。

## 适用设备

- SPA500系列IP电话
- SPA300系列IP电话


## 软件版本

- v7.5.3


## 使用软键配置快速拨号设置

步骤1.按IP电话上的Setup ( 设置 ) 按钮，然后选择Speed Dial。

步骤2.使用导航键，选择要设置在2-9之间的快速拨号号码，然后按Edit。

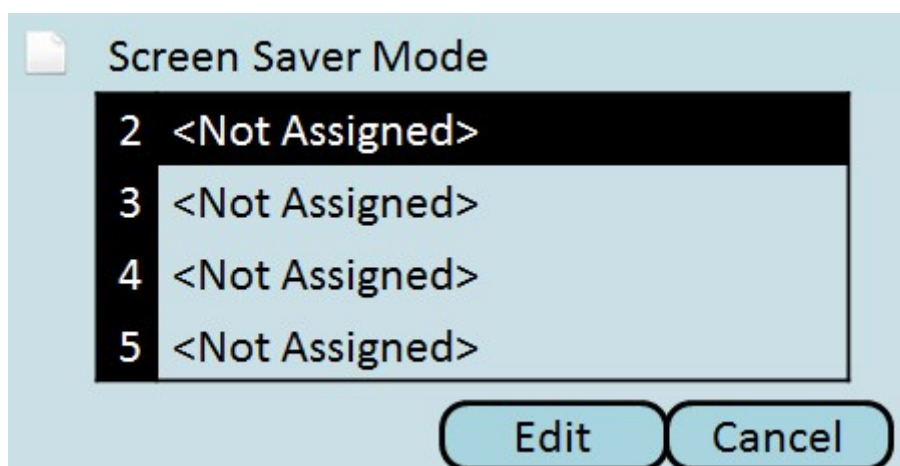

步骤3.使用DelChar按钮删除最后一个字符，或使用Clear按钮清除电话号码。使用号码键输入电话号码。

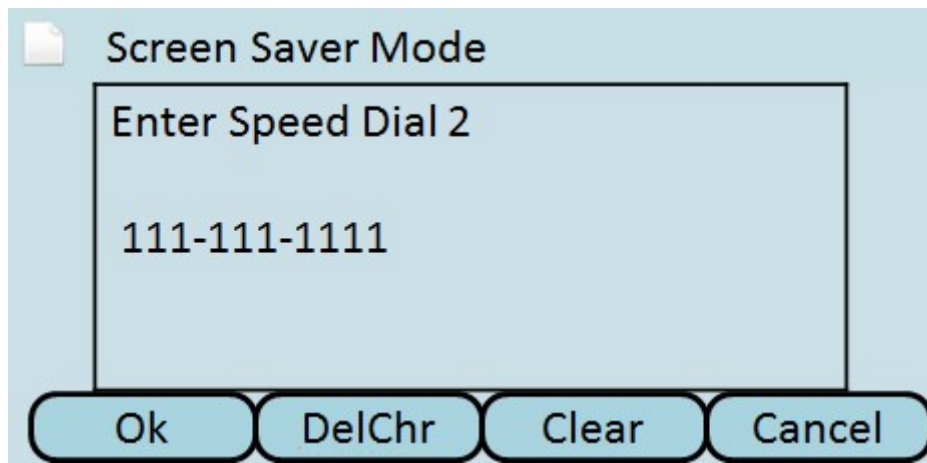

步骤4.按**确定**。

步骤5.按“**保存**”保存设置，或按“**取消**”放弃设置。