

# SPA525G或SPA525G2 IP电话上的VPN状态

## 目标

本文档展示了检查SPA525G/SPA525G2 IP电话上VPN状态的过程。VPN状态信息可用于验证VPN是否已正确连接。这可以通过查看发送的字节数或接收的字节数等参数来实现。

## 适用设备

- SPA 525G
- SPA 525G2

## VPN 配置.

步骤1.按电话上的Setup ( 设置 ) 按钮。系统将显示“信息和设置”菜单。




步骤2.使用导航键并向下滚动到Status。按选择软键。系统将显示“状态”菜单。



步骤3.使用导航键并向下滚动到VPN状态。按选择软键。系统将显示“VPN状态”菜单。

字段说明如下。

- VPN Connected — 此字段在VPN是否连接时通知。如果VPN已连接，则此字段的值将为Yes。如果VPN未连接，此字段的值将为“否”。
- IP Address — 此字段将显示VPN服务器分配的IP地址。
- 子网掩码 — 此字段将显示VPN服务器分配的IP地址的相应子网掩码。
- Bytes Send — 此字段将显示从SPA525G/SPA525G2发送到VPN服务器的字节总数。
- Bytes Recv — 此字段将显示从VPN服务器接收到SPA525G/SPA525G2的总字节数。

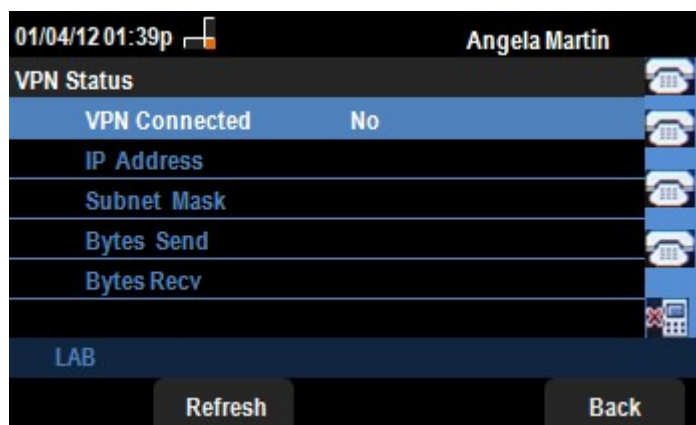

步骤4.按Refresh软键可重置VPN连接。要返回上一个“状态”菜单，请按“后退”软键。