

# 思科企业VOIP路由器：重置为出厂默认设置

## 目录

### [简介](#)

[如何将Linksys VOIP路由器重置为出厂默认设置？](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

## 问：如何将Linksys VOIP路由器重置为出厂默认设置？

A.

通过按路由器的Reset按钮并通过路由器的基于Web的设置页重置，路由器可设置为出厂默认设置。

### 使用重置按钮重置路由器

按路由器背面的Reset按钮30秒将您的路由器重置为其出厂默认设置。路由器上的所有设置都将被清除，路由器的IP地址将变为“192.168.15.1”，重置后，用户名和密码将变为“admin”。

**注意：**在重置之前，请记下设备的当前设置。



要通过其基于Web的设置页重置路由器，请执行以下步骤。


### 使用基于Web的设置页重置路由器

#### 步骤 1：

访问路由器的基于Web的设置页。有关说明，请[参阅访问VoIP路由器的基于Web的设置页](#)。


## 步骤 2 :

当显示路由器的基于Web的设置页时，单击“管理”，然后单击“出厂默认值”。

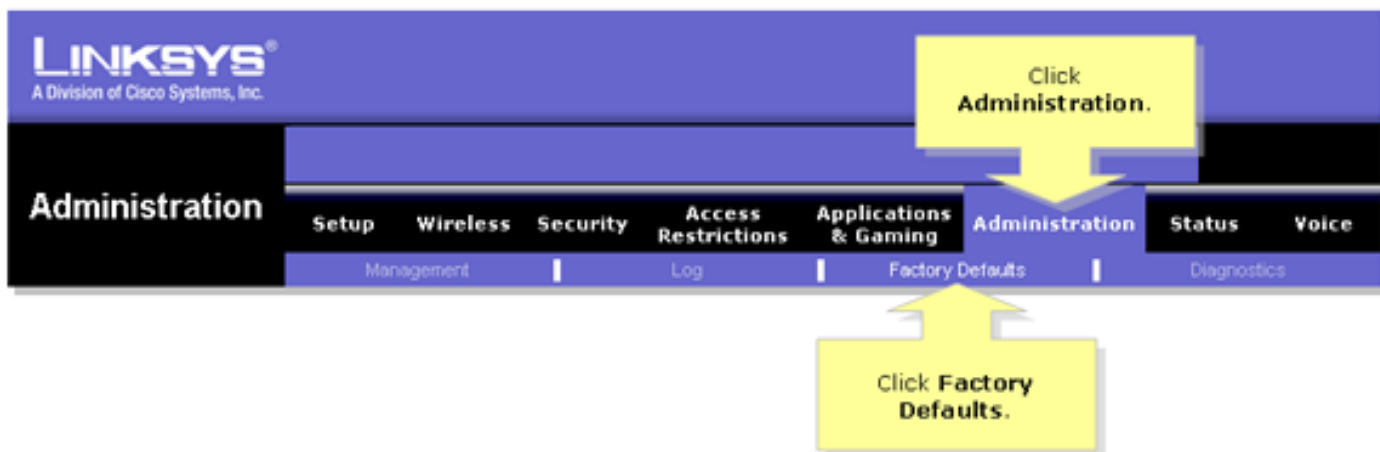

## 步骤 3 :

在Restore Router Factory Defaults选项中选择Yes (是)。

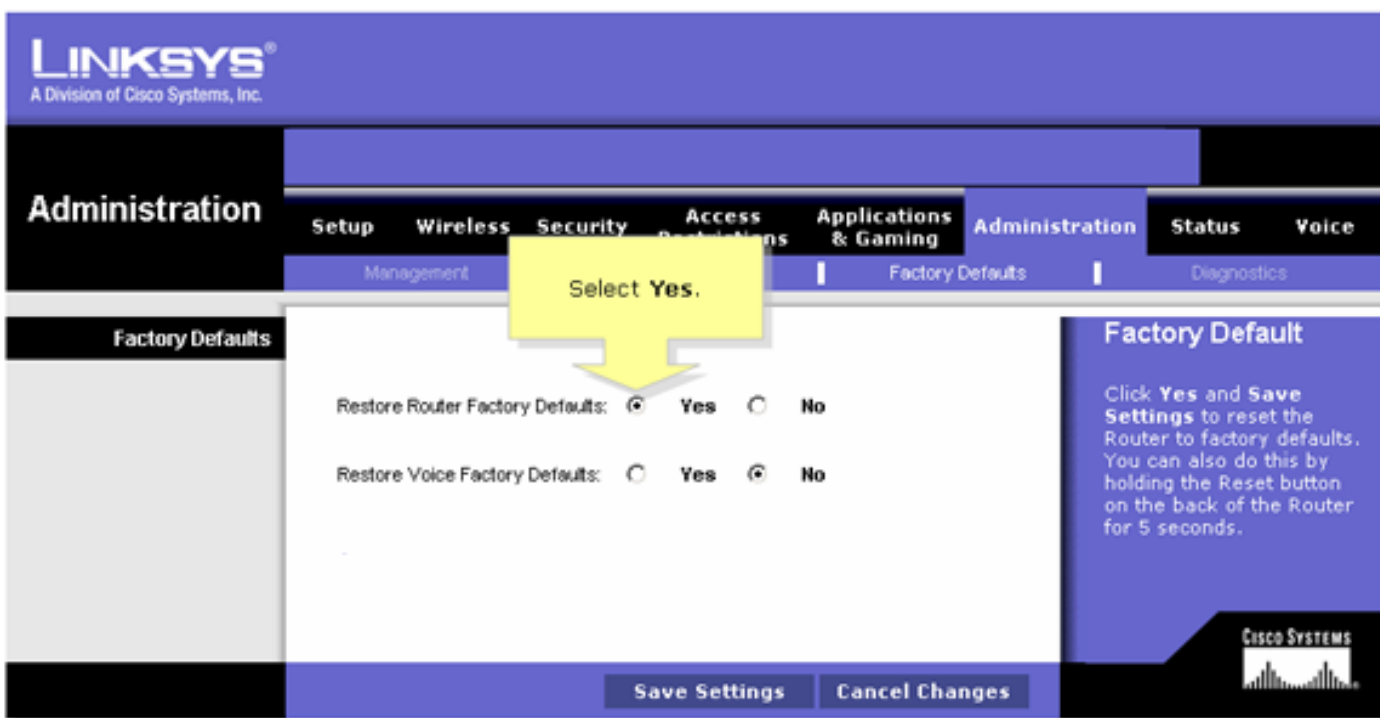

## 步骤 4 :

单击 Save Settings。