

配置DLSw乙太網到乙太網

目錄

[簡介](#)

[開始之前](#)

[慣例](#)

[必要條件](#)

[採用元件](#)

[設定](#)

[網路圖表](#)

[組態](#)

[驗證](#)

[疑難排解](#)

[相關資訊](#)

簡介

在本示例中，我們配置資料鏈路交換(DLSw)乙太網到乙太網。

在以下[網路圖表](#)中，IP連線是假設以下情況存在：

- 路由器A上指向網路132.146.251.0和路由器B指向132.146.252.0的靜態路由，或
- 動態路由協定在配置的網路上運行。

開始之前

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

必要條件

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。


設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用[命令查詢工具](#)([僅限註冊客戶](#))。

網路圖表

本文檔使用下圖所示的網路設定。

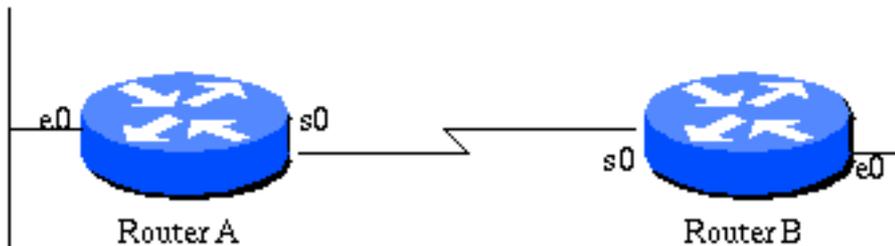

組態

本文檔使用如下所示的配置。

路由器A

```
hostname RouterA
dls w local-peer peer-id 132.146.252.1
dls w remote-peer 0 tcp 132.146.251.1
dls w bridge-group 1

interface Ethernet0
 ip address 132.146.252.1 255.255.255.0
 bridge-group 1

interface Serial0
 ip address 132.146.250.2 255.255.255.0
 bandwidth 336

bridge 1 protocol ieee
```

路由器B

```
hostname RouterB
dls w local-peer peer-id 132.146.251.1
dls w remote-peer 0 tcp 132.146.252.1
dls w bridge-group 1

interface Ethernet0
 ip address 132.146.251.1 255.255.255.0
 bridge-group 1

interface Serial0
 ip address 132.146.250.1 255.255.255.0
 bandwidth 336

bridge 1 protocol ieee
```

注意：此配置中不使用source-bridge ring-group語句。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

[疑難排解](#)

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

[相關資訊](#)

- [技術支援 - Cisco Systems](#)