

# 在8000系列FirePOWER裝置上插入和移除網路模組(NetMod)

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[開始之前](#)

[所需的工具和硬體](#)

[卸下模組或插槽蓋](#)

[插入模組或插槽蓋](#)

## 簡介

8000系列裝置的模組化使您能夠選擇和更改裝置的介面數量和型別，而不是大多數高端安全裝置的通常固定埠配置。將各種網路模組(NetMod)插入8000系列裝置中，以自定義介面配置以滿足您的網路要求。本檔案介紹如何在8000系列FirePOWER裝置中插入和移除NetMod。

**注意：**如果在裝置上的不相容插槽中安裝NetMod，或者NetMod與您的系統不相容，當您嘗試配置NetMod時，管理防禦中心的Web介面中會顯示錯誤或警告消息。

## 必要條件


### 開始之前

開始之前，請按照以下指南準備插入或刪除模組：

- 識別所有裝置和模組部件。
- 確定要在其中安裝NetMod的插槽。
- 確定適合您的堆疊模組的正確插槽。
- 確認EMI墊圈已到位。
- 拔下裝置的所有電源線。

**警告：**您不能熱插拔模組。在插入或移除模組之前，必須關閉電源並從裝置拔下兩條電源線。

**注意：**使用合適的靜電放電(ESD)方法，例如佩戴腕帶和在操作模組時使用ESD工作表面。將未使用的模組儲存在ESD袋或盒中以防止損壞。

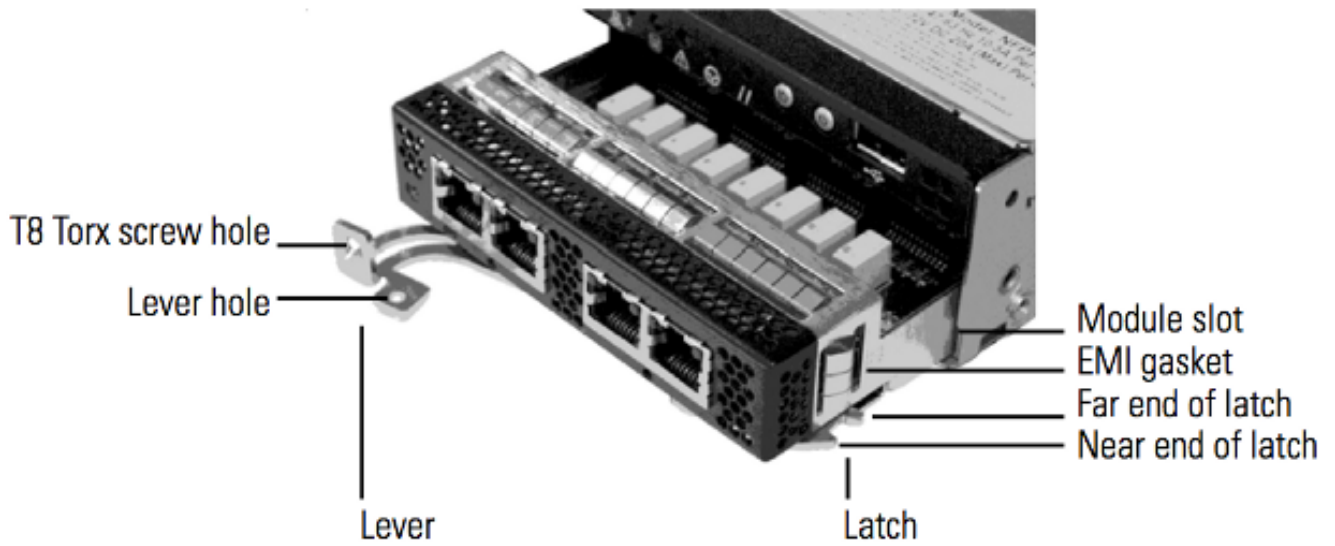


## 所需的工具和硬體


- T8 Torx螺絲刀
- 8000系列Firepower裝置

## 卸下模組或插槽蓋


第1步：使用T8 Torx螺絲刀從模組的拉杆上卸下並保留T8 Torx螺釘。

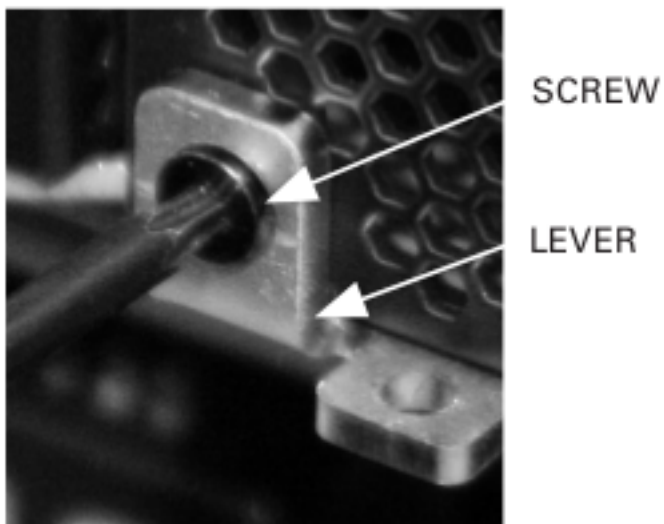

第2步：從模組拉出拉杆以釋放門鎖。

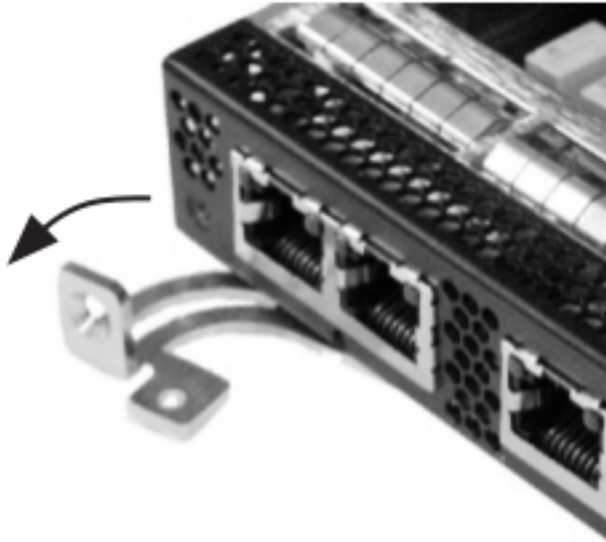


第3步：將模組滑出插槽。

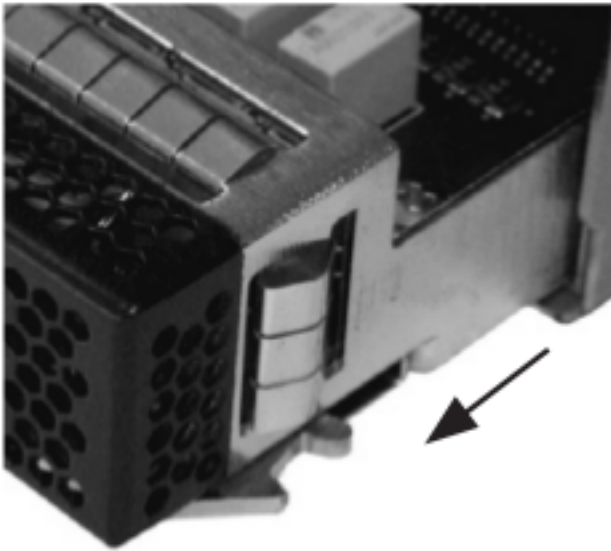


## 插入模組或插槽蓋

第1步：使用T8 Torx螺絲刀從模組的拉杆上卸下並保留T8 Torx螺釘。

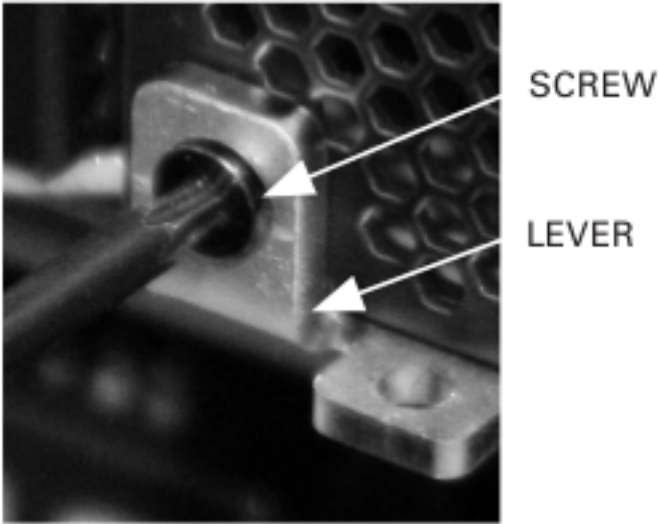


第2步：從模組拉出拉杆以開啟門鎖。鎖扣的近端可見。鎖存器的遠端位於模組內部。

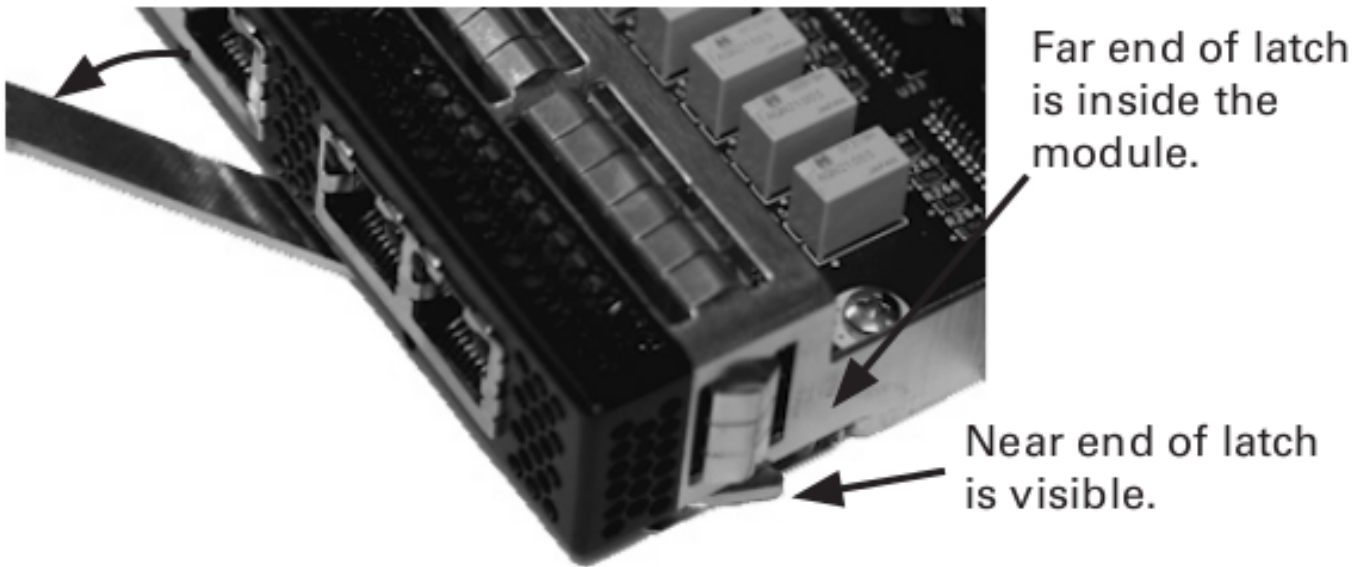

第3步：將模組插入插槽，直到鎖存器的遠端在插槽中，並且鎖存器的近端接觸插槽的外部。




Near end of latch is outside the slot.  
Far end of latch is inside the slot.

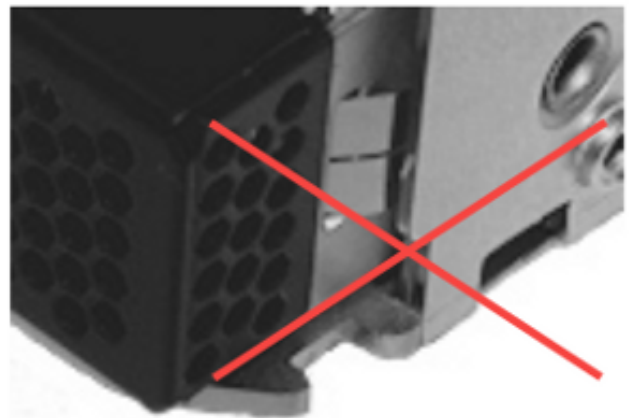

Far end of latch must not be outside the slot.


第4步：將拉杆向模組推入，使鎖扣接合併將模組拉入插槽。

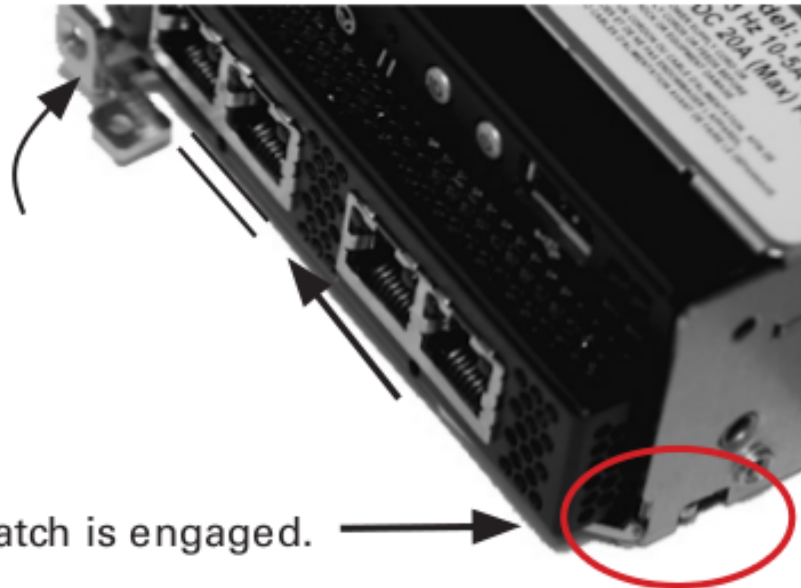

The latch is engaged.


Do NOT use excessive force. If the latch does not engage, remove and realign the module, then try again.

步驟5：用力按壓螺釘孔，將拉杆完全推到模組上，以固定門鎖。

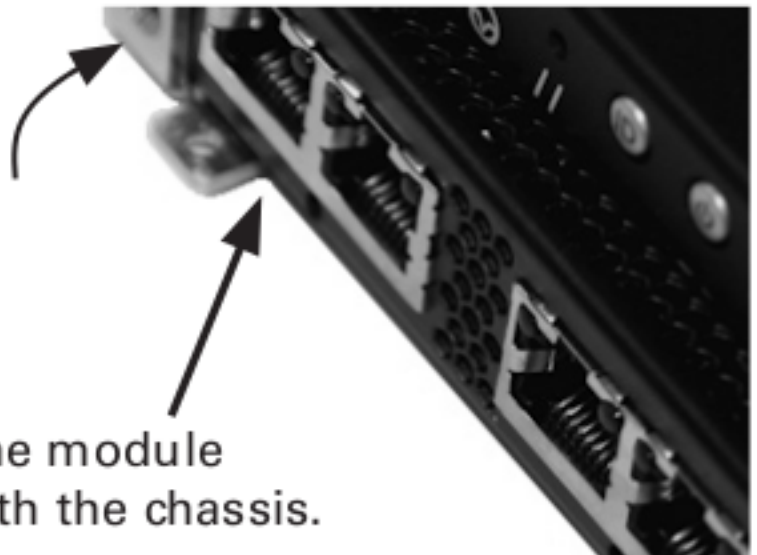

The lever is fully against the module and the module is flush with the chassis.

第6步：將保留的T8 Torx螺釘插入並擰緊至拉杆中。

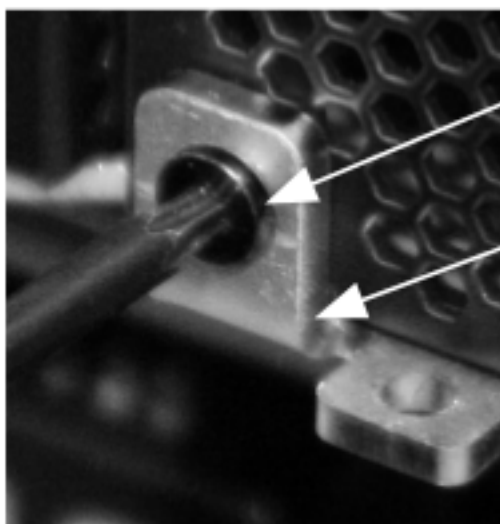

SCREW

LEVER

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。