

重新啟動RV110W無線路由器

目標

可以重新啟動RV110W以應用某些配置和重新啟動裝置。在故障排除期間也可以重新啟動裝置，這樣使用者就可以查詢問題並重新啟動裝置。


本文說明如何重啟RV110W。

適用裝置

·RV110W

重新啟動

步驟1.在Web配置實用程式中選擇Administration > Reboot。

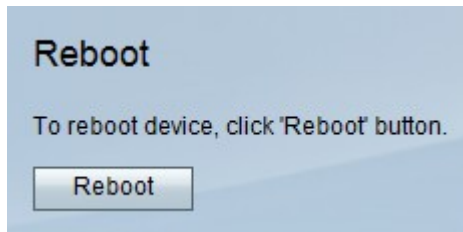

步驟2.按一下Reboot。