

重新啟動或出廠重置Catalyst 1200或1300交換機

目標

本文的目的是顯示如何在Catalyst 1200或1300交換器上執行重新開機或出廠重設。

適用裝置 | 軟體版本

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91([產品介紹](#))
- Catalyst 1300 | 4.0.0.91([產品介紹](#))

簡介

Cisco Catalyst 1200和1300交換器允許手動重新啟動和出廠重設。

重設功能適用於移除網路裝置上執行中或目前的組態設定，並將其還原至原始預設設定。當需要重新配置整個裝置時，建議手動重置。

有時需要重新啟動或重新啟動，包括升級韌體版本時。

手動重新啟動交換器

✦ Best Practice:

重新啟動裝置會刪除運行配置。除非您要重新執行任何配置，否則在重新啟動之前，必須將運行配置儲存為啟動配置。

如果您可以實際存取交換器，只需按住裝置上的重設按鈕不到10秒，即可重新啟動交換器。



使用Web使用者介面(UI)重新啟動交換機

步驟1

登入Catalyst 1200或1300交換器，然後導覽至Administration > Reboot。

▼ Administration 1

System Settings

Console Settings

Stack Management

Bluetooth Settings

User Accounts

Idle Session Timeout

步驟2

從以下重新引導選項之一中進行選擇：

- 立即 — 立即重新啟動。
- Date — 輸入計畫重新引導的日期 (月/日) 和時間 (小時與分鐘) 。
- In — 輸入指定的天數、小時數和分鐘數以重新啟動裝置。可以經過的最長時間為24天。

在此示例中，Immediate被選中。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

步驟3

(選用)

選中Restore to Factory Defaults以在重新啟動過程中恢復出廠預設設定。您還可以選擇Clear Startup Configuration File以清除配置檔案。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM


In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

步驟4

按一下「Reboot」。

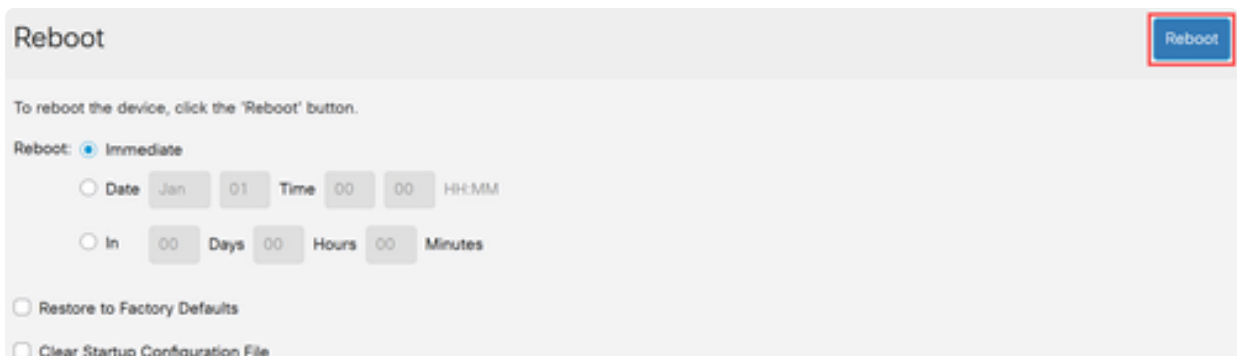

The screenshot shows the 'Reboot' configuration page. The 'Reboot' button is highlighted with a red box. The page includes instructions, radio buttons for 'Immediate', 'Date', and 'In', and checkboxes for 'Restore to Factory Defaults' and 'Clear Startup Configuration File'.

還原為出廠預設設定

您可以將Catalyst交換器重設為出廠預設值。這將刪除從預設設定更改的所有配置。

出廠重置的一些主要原因如下：

- 如果重新啟動不能幫助裝置正常運行，且解決方案不明顯。
- 需要清除收到的裝置的配置以重新開始。

選項1

如上一節所示，您可以選擇在使用Web UI執行重新啟動時將交換機恢復為出廠預設設定。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

選項2

步驟1

從交換器拔下所有乙太網路纜線。

步驟2

開啟電源後，按住Reset按鈕超過10秒。完成此過程後，使用乙太網電纜直接連線電腦以訪問交換機。



結論

現在您知道如何重新啟動或出廠重置Catalyst 1200或1300交換機。

如需Catalyst 1200和1300交換器的詳細資訊，請參閱以下頁面。

- [為什麼升級到Cisco Catalyst 1200或1300系列交換機功能比較](#)
- [Cisco Catalyst 1200和1300系列交換機概覽](#)

有關其他配置和功能，請參閱Catalyst系列[管理指南](#)。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。