

在SPA300和SPA500系列IP電話上使用軟鍵配置快速撥號

目標

快速撥號用於快速呼叫經常使用的號碼。此選項用於代替撥打整個電話號碼。

本文檔旨在指導您如何在SPA300和SPA500系列IP電話上配置快速撥號。

適用裝置

- SPA500系列IP電話
- SPA300系列IP電話


軟體版本

- v7.5.3


使用軟鍵配置快速撥號設定

步驟1.按IP電話上的**Setup**按鈕，然後選擇**Speed Dial**。

步驟2.使用導航鍵並選擇要設定在2-9之間的快速撥號號碼，然後按**編輯**。

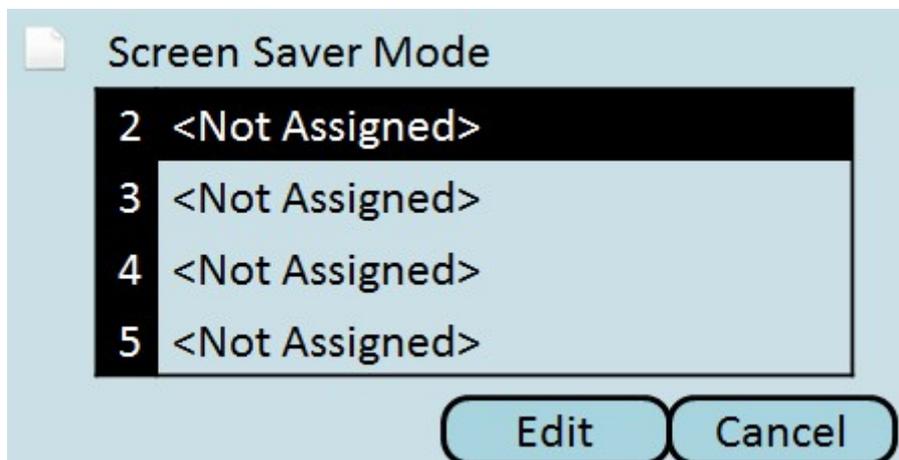

步驟3.使用**DelChar**按鈕刪除最後一個字元，或使用**Clear**按鈕清除電話號碼。使用號碼鍵輸入電話號碼。

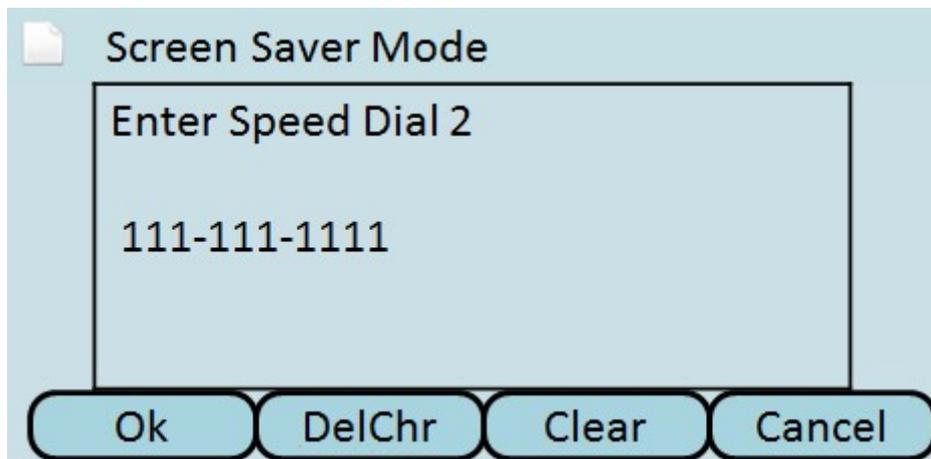

步驟4.按OK。

步驟5.按Save儲存設定，或按Cancel放棄設定。