

壁式安裝WAP150接入點

目標

採用PoE的WAP150無線 — AC/N雙無線電接入點可通過兩種方式進行物理安裝：

將WAP150水平放置在一個平面上。

壁式安裝WAP150。

本文提供有關如何使用底蓋上的壁式安裝插槽安裝WAP150的說明。

附註：壁式安裝附件由使用者提供。

適用裝置

- WAP150

軟體版本

- 1.0.0.13

壁式安裝WAP150

放置提示

環境溫度不應超過104°F(40°C)，以防止WAP150過熱。

確保裝置周圍有充足的氣流。


WAP150應保持水準、穩定且安全，以防止其滑動或移離位置。

壁式安裝WAP

注意：安裝不安全可能會損壞裝置或造成傷害。對於因牆面安裝不安全而造成的損壞，思科不承擔任何責任。

步驟1.確定WAP150的安裝位置。


步驟2.在與WAP相距3-5/8英吋 (92毫米) 的表面上鑽兩個引導孔。

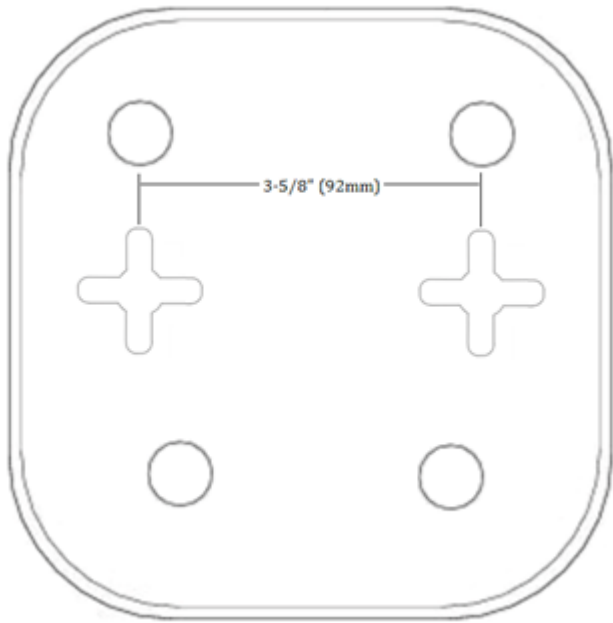

步驟3.將毒素(1-2)插入每個孔中，在毒素的頭表面和底部之間留出間隙。以下是尺寸：

1 — .32英吋/8.0毫米


2 — .87英吋/22.0毫米

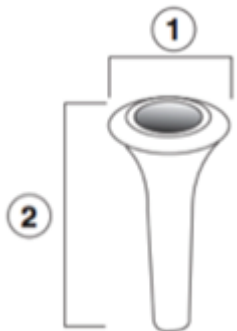

步驟4.將螺釘(3-4)插入每個下孔。以下是尺寸：

3 — .26英吋/6.5毫米

4 — 0.69英吋/17.4毫米

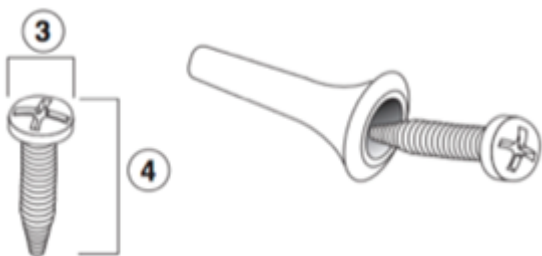

步驟5.擰緊每個螺釘，並在壁表面與螺釘頭部之間留出間隙。

步驟6.將WAP滑入螺釘。根據需要擰緊或擰鬆螺釘，以便完全安裝。

現在，您應該已經成功地將WAP150安裝到牆上。