

更換OSPD伺服器UCS 240M4 - CPS

目錄

[簡介](#)

[背景資訊](#)

[縮寫](#)

[MoP的工作流程](#)

[必要條件](#)

[狀態檢查](#)

[備份](#)

[安裝新的OSPD節點](#)

[UCS伺服器安裝](#)

-

[Redhat安裝](#)

[恢復Undercloud](#)

[根據備份準備雲下安裝](#)

[完成Redhat註冊](#)

[Undercloud Restoration](#)

[將已恢復的Undercloud重新連線到Overcloud](#)

[驗證已完成還原](#)

[檢查身份服務\(Keystone\)操作](#)

[上傳影象以供未來節點內省](#)

[重新啟動圍欄](#)

[相關資訊](#)

簡介


本文檔介紹在Ultra-M設定中替換託管OpenStack平台導向器(OSPD)的故障伺服器所需的步驟。

背景資訊

Ultra-M是經過預打包和驗證的虛擬化移動資料包核心解決方案，旨在簡化VNF的部署。OpenStack是適用於Ultra-M的虛擬化基礎架構管理器(VIM)，包含以下節點型別：

- 計算
- 對象儲存磁碟 — 計算 (OSD — 計算)
- 控制器
- OpenStack平台 — 導向器(OSPD)

Ultra-M的高級體系結構及涉及的元件如圖所示。

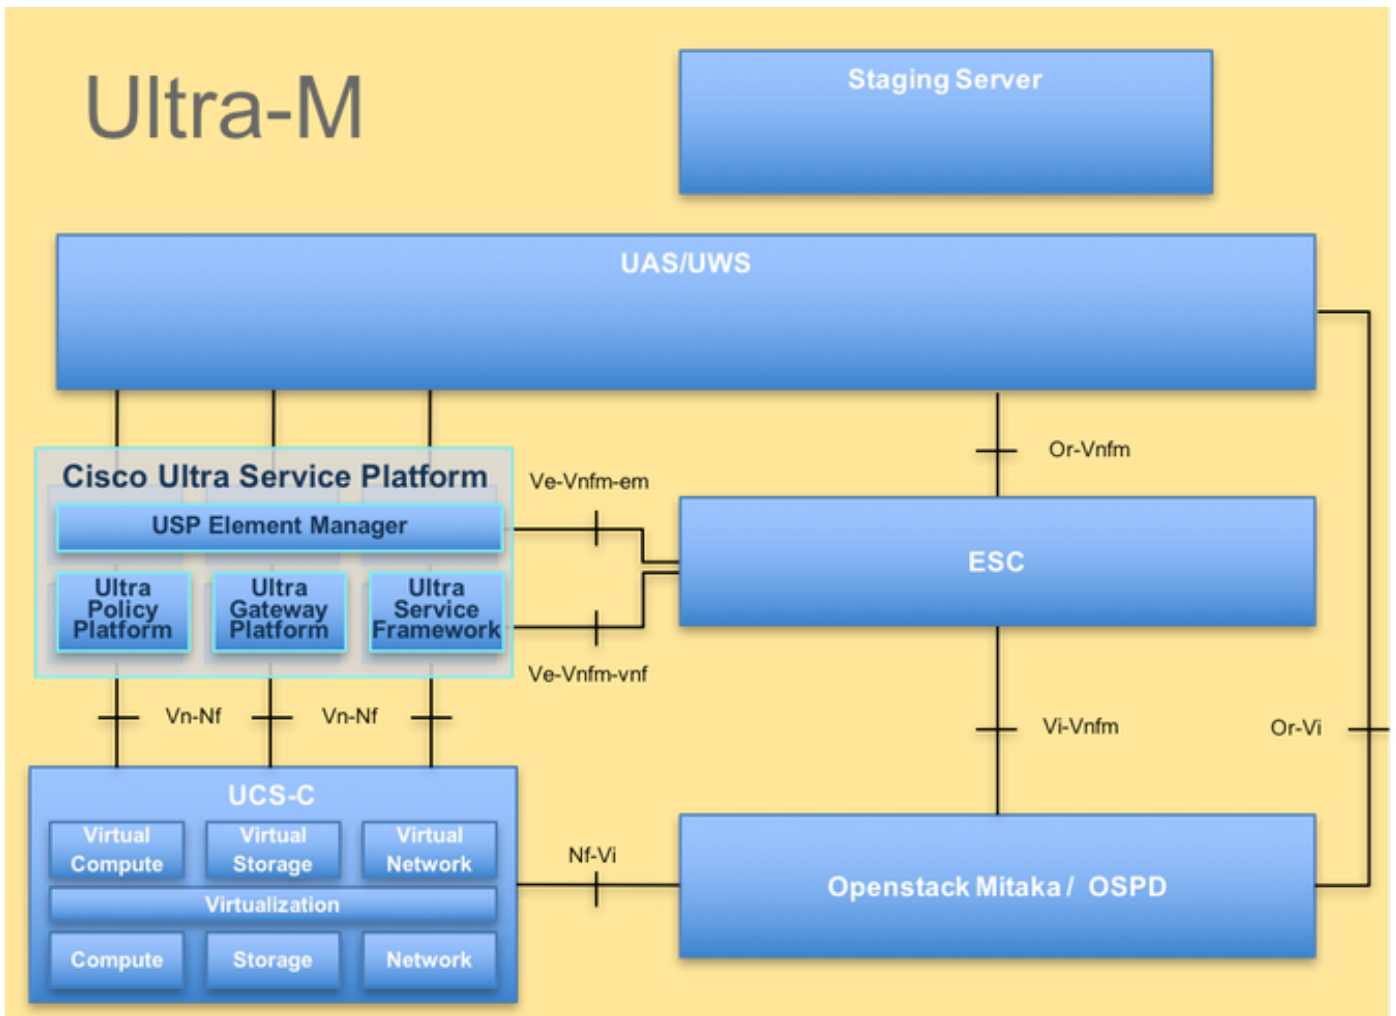

UltraM體系結構

附註：Ultra M 5.1.x版本用於定義本文檔中的過程。本文檔面向熟悉Cisco Ultra-M平台的思科人員，詳細說明了更換OSPD伺服器時在OpenStack級別上需要執行的步驟。

縮寫

VNF	虛擬網路功能
ESC	彈性服務控制器
澳門幣	程式方法
OSD	對象儲存磁碟
硬碟	硬碟驅動器
固態硬碟	固態驅動器
VIM	虛擬基礎架構管理員
虛擬機器	虛擬機器
EM	元素管理器
UAS	Ultra自動化服務
UUID	通用唯一識別符號

MoP的工作流程

