

在SPA8000類比電話配接器上啟用多點傳送通過

目標

組播流量是在一次傳輸中僅傳送到特定目標的流量，與將資料包傳送到每個可用目標的廣播流量不同。組播通過功能使SPA8000能夠將IP組播資料包轉發到相應的PC。本文描述如何在SPA8000上啟用組播通過。

適用的裝置


- SPA8000

軟體版本

- 6.1.12

多點傳送傳輸

步驟1. 登入到Web配置實用程式並選擇Advanced > Network > Application。將開啟Application頁：

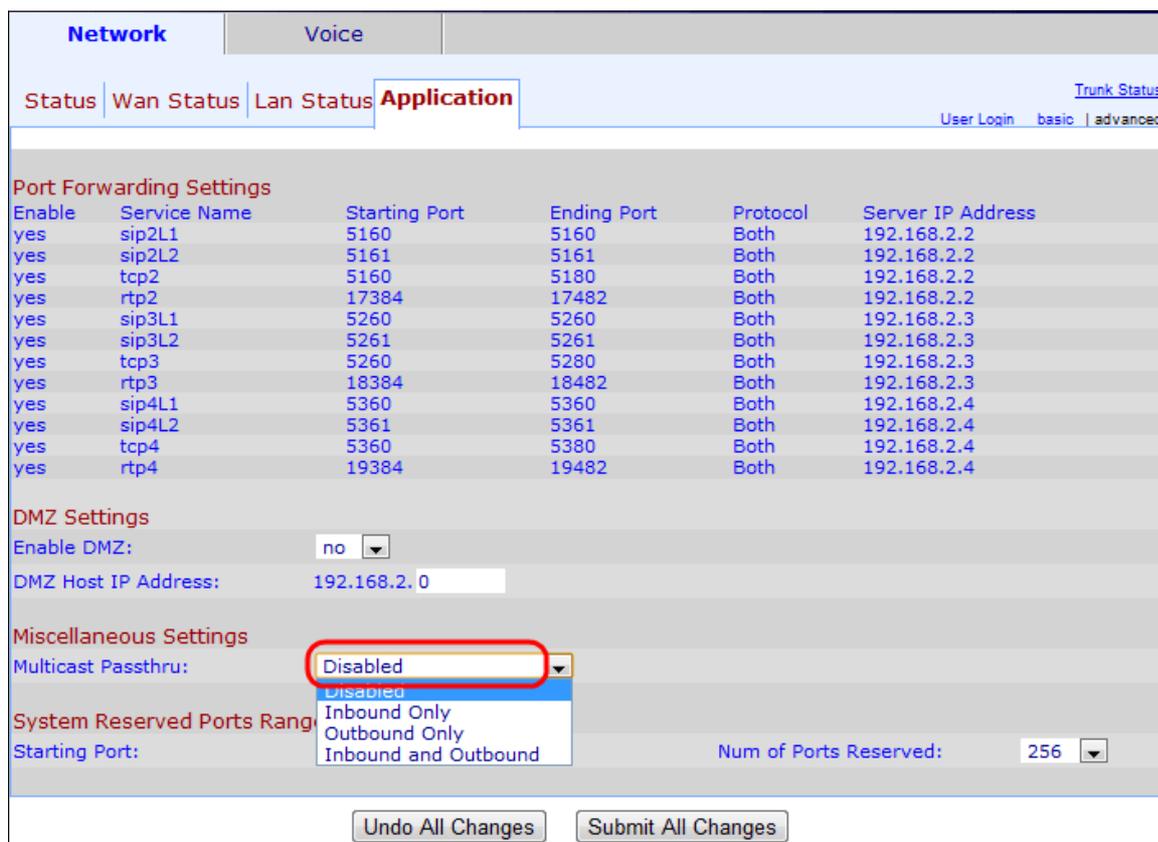

The screenshot shows the 'Application' page in the SPA8000 Web Configuration Utility. The 'Miscellaneous Settings' section is expanded, and the 'Multicast Passthru' dropdown menu is open, showing 'Disabled' as the selected option. Other settings include 'Port Forwarding Settings' and 'DMZ Settings'.

Enable	Service Name	Starting Port	Ending Port	Protocol	Server IP Address
yes	sip2L1	5160	5160	Both	192.168.2.2
yes	sip2L2	5161	5161	Both	192.168.2.2
yes	tcp2	5160	5180	Both	192.168.2.2
yes	rtp2	17384	17482	Both	192.168.2.2
yes	sip3L1	5260	5260	Both	192.168.2.3
yes	sip3L2	5261	5261	Both	192.168.2.3
yes	tcp3	5260	5280	Both	192.168.2.3
yes	rtp3	18384	18482	Both	192.168.2.3
yes	sip4L1	5360	5360	Both	192.168.2.4
yes	sip4L2	5361	5361	Both	192.168.2.4
yes	tcp4	5360	5380	Both	192.168.2.4
yes	rtp4	19384	19482	Both	192.168.2.4

DMZ Settings

Enable DMZ: no

DMZ Host IP Address: 192.168.2.0

Miscellaneous Settings

Multicast Passthru: Disabled

System Reserved Ports Range

Starting Port: Inbound Only, Outbound Only, Inbound and Outbound

Num of Ports Reserved: 256

Undo All Changes Submit All Changes

步驟2. 從Miscellaneous Settings區域下的Multicast Passthru下拉選單中選擇一個選項：

- 已禁用 — 禁用組播傳遞。裝置無法傳送和接收組播流量。
- 僅入站 — 僅允許來自Internet的傳入組播流量。
- 僅出站 — 僅允許從裝置到Internet的出站組播流量。

- 入站和出站 — 允許入站和出站組播流量。

步驟3.按一下**Submit All Changes**以儲存組態。