

# ىل ع بىكرتلا دن ع WAP150 لوصو ةطقن طئاحلا

## فدهلا

يمكن تثبيت نقطة الوصول WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio مع PoE ماديا بطريقتين:

وتسم حطس ىل ع ايقفأ WAP150 ل ع

WAP150 ل طئاحلا ىل ع بىكرتلا

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تركيب WAP150 باستخدام فتحات التركيب على الحائط الموجودة في الغلاف السفلي.

ملاحظة: ملحقات التركيب على الحائط مقدمة من المستخدم.

## قئب طئلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP150

## جماربل رادصلا

- 1.0.0.13

## WAP150 ل طئاحلا ىل ع بىكرتلا

### عضولا حئاصن

ةدايز ع نمل (ةيؤئم ةجرد 40) تياه نرهف تاجرد 104 ةطيحمل ةراجل ةجرد زواجت ال أ بچي ىصقألا دحل ن ع WAP150 ةراج ةجرد


زاهجلا لوح قئال لكشب ءاوهلا قفدت نم دكأت

هعضوم نم جورخلا وأ قالزنالا نم هع نمل انم أو ارق تسم و اوتسم WAP150 نوكي نأ بچي

### طئاحلا ىل ع لككابش بىكرت


تحذير: قد يؤدي التركيب غير الآمن إلى تلف الجهاز أو التسبب في حدوث إصابة. لا تتحمل Cisco المسؤولية عن الأضرار التي تلحق ب"التركيب على الحائط غير الآمن".  
الخطوة 1. حدد أين تريد تركيب WAP150.

الخطوة 2. حفر فتحتين صغيرتين في السطح 3-5/8 بوصة (92 مم) بعيدا عن شفرة WAP الخاصة بك.

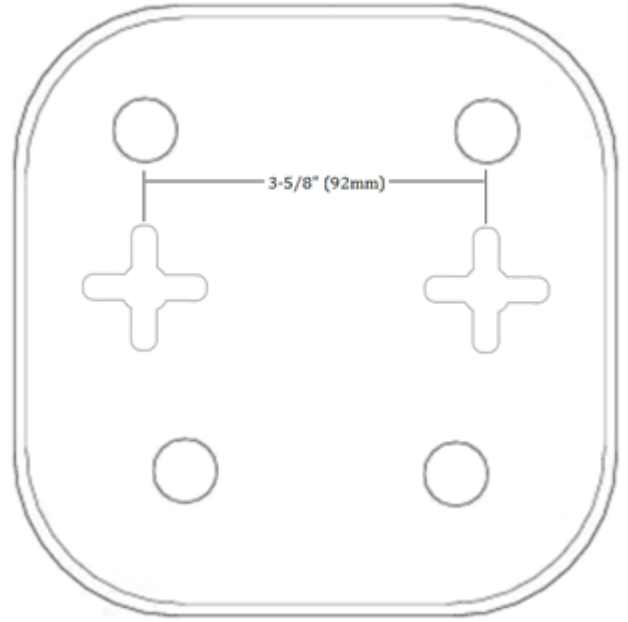

الخطوة 3. أدخل سمكا (2-1) في كل فتحة، تاركا فجوة بين السطح وقاعدة رأس السموم. فيما يلي الأبعاد:  
 1 — ملم 8.0/صوب 32.


2 — ملم 22.0/صوب 87.

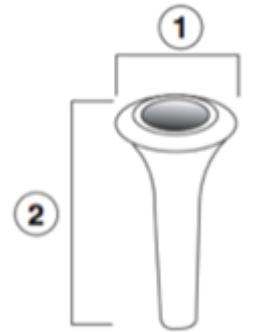

الخطوة 4. أدخل مسمار (4-3) في كل فتحة سفلية. فيما يلي الأبعاد:

3 — ملم 6.5/صوب 26.

4 - ملم 17.4/صوب 0.69

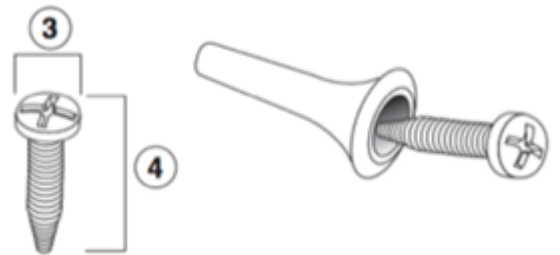

الخطوة 5. أربط كل مسمار وترك فجوة بين سطح الجدار ورأس المسمار.

الخطوة 6. انزلق الشباك إلى البراغي. أربط أو أرخي المسامير اللولبية حسب الحاجة من أجل مناسبة مثالية.

كان يجب عليك الآن أن تركيب صفحة WAP150 على الحائط بنجاح.

