

SPA300/SPA500 Series IP Phone의 웹 인터페이스를 통해 부재 중 전화 보기

목표

통화가 누락될 때마다 발신자 이름, 발신자 내선 번호, 통화 날짜 및 시간이 기록됩니다.IP Phone의 웹 인터페이스를 사용하여 전화 바로 앞에 있는 통화 없이 부재 중 통화를 볼 수 있습니다.

이 문서에서는 SPA300/SPA500 Series IP Phone의 웹 인터페이스를 통해 부재 중 전화를 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- SPA300 Series IP Phone
- SPA500 Series IP Phone

단계별 절차


웹 인터페이스를 통해 부재 중 전화 보기

1단계. 전화기 뒷면의 PC 포트를 통해 또는 IP 전화기를 관리하는 장치의 포트에 컴퓨터를 IP 전화기에 연결합니다.

2단계. 전화기의 웹 인터페이스에 액세스하려면 전화기의 IP 주소를 웹 브라우저에 입력합니다.



3단계. 통화 기록 탭을 선택합니다.통화 기록 페이지가 열립니다.

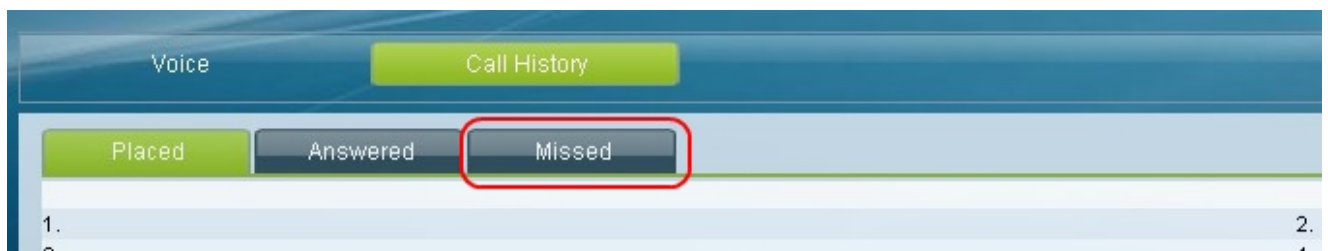

4단계. 부재 중 전화 탭을 선택합니다.부재 중 전화 페이지가 열립니다.

Voice		Call History			
Placed		Answered		Missed	
1.	Carl Carlson,302, 12/16/11 11:50a	2.	Carl Carlson,302, 12/16/11 11:50a		
3.		4.			
5.		6.			
7.		8.			
9.		10.			
11.		11.			

5단계. 발신자 이름, 발신자 내선 번호, 날짜 및 부재 중 통화의 시간이 표시됩니다.