

Muur of plafond voor uw draadloos access point

Doel

De Cisco Wireless Access Point (WAP's) is eenvoudig in te stellen en te gebruiken, met een intuïtieve tovenaar-gebaseerde configuratie om u in enkele minuten op de been te brengen. Deze toegangspunten bieden ook een aantrekkelijk ontwerp met flexibele montageopties die het mogelijk maken om de toegangspunten soepel te laten samenvallen met elk bedrijfsklimaat.

Een WAP kan aan een muur of plafond worden bevestigd. Een montageset is voorzien van uw apparaat. De set is ontworpen om uw apparaat aan de muur of het plafond te installeren.

Dit artikel bevat instructies voor het bevestigen van uw WAP aan een muur of plafond.

Toepasselijke apparaten

WAP100 Series — WAP121

WAP300 Series — WAP321, WAP371

WAP500 Series — WAP551, WAP561, WAP571

Uw WAP monteren

Plaatsingstips


Omgevingstemperatuur — Om te voorkomen dat het toegangspunt oververhit raakt, mag u het niet gebruiken in een gebied dat een omgevingstemperatuur van 40°C overschrijdt.

Luchtstroom — Beide zijpanelen hebben ventilatieopeningen die niet mogen worden geblokkeerd om oververhitting te voorkomen.

Mechanische lading — Het apparaat moet waterpas, stabiel en veilig zijn om te voorkomen dat het uit zijn positie glijdt of verschuift.

Afmetingen

De afmetingen van de schroeven van de montageset zijn als volgt:

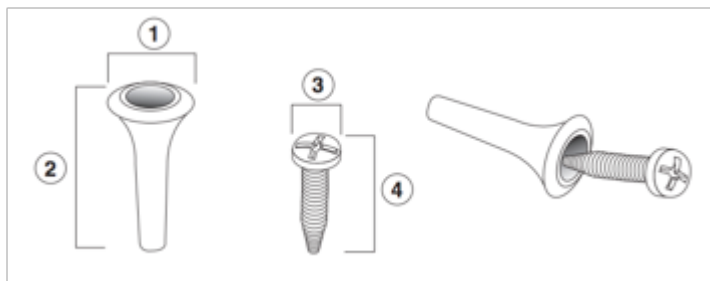

1 — 0,31 tot 0,33 inch of 7,8 tot 8,3 mm

2 — 0,86 tot 0,88 inch of 21,8 tot 22,3 mm

3 — 0,22 tot 0,24 inch of 5,5 tot 6,0 mm

4 — 0,69 tot 0,72 inch of 17,5 tot 18,2 mm

Muur of plafondmontage van uw WAP

Voorzichtig: Een onveilige montage kan het apparaat beschadigen of letsel veroorzaken. Cisco is niet verantwoordelijk voor schade opgelopen door onveilige muur of plafondmontage.

Stap 1. Bepaal de exacte plaats waar u het apparaat wilt installeren. Controleer of het oppervlak glad, vlak, droog en stevig is.

Stap 2. Schuif twee testgaten in het oppervlak, 70 mm, gescheiden van uw WAP.

Opmerking: Als u een WAP121 hebt, boor dan twee testgaten in het oppervlak met een tussenpoos van 1,85 (47 mm).

Stap 3. Plaats een schroef in elk gat, waarbij er een opening tussen het oppervlak en de onderkant van de schroefkop blijft bestaan.

Stap 4. Plaats de bovenste sleuven van de beugel boven de schroeven, pas de schroeven dienovereenkomstig aan en schuif de beugel omlaag totdat de schroeven niet in de sleuven passen.

Stap 5. Wanneer u de beugel als sjabloon gebruikt, boor u nog twee gaten voor de onderste schroeven.

Stap 6. Plaats een schroef in elk onderste gat.

Stap 7. Schuif het WAP-apparaat in de beugel, plaats de kabels of snoeren door het tabblad Uitsplitsing dat in de achterzijde van de beugel is gevonden.

U had nu uw WAP op de muur of het plafond moeten hebben gemonteerd.