

# Monte seu ponto de acesso sem fio na parede ou no teto

## Objetivo

Os Pontos de Acesso sem Fio (WAPs) da Cisco são fáceis de configurar e usar, com uma configuração intuitiva baseada em assistente para que você possa entrar em operação em minutos. Esses pontos de acesso também apresentam um design atraente com opções de montagem flexíveis que permitem que os pontos de acesso se misturem sem problemas em qualquer ambiente de pequenas empresas.

Um WAP pode ser montado na parede ou no teto. Um kit de montagem é fornecido com seu dispositivo. O kit foi projetado para instalar seu dispositivo na parede ou no teto.

Este artigo fornece instruções sobre como montar seu WAP em uma parede ou teto.

## Dispositivos aplicáveis

WAP100 Series — WAP121

WAP300 Series — WAP321, WAP371

WAP500 Series — WAP551, WAP561, WAP571

## Monte seu WAP

### Dicas de posicionamento


Temperatura ambiente - Para evitar o superaquecimento do access point, não o opere em uma área que exceda uma temperatura ambiente de 40°C (104°F).

Fluxo de ar — Ambos os painéis laterais têm aberturas que devem estar desobstruídas para evitar o superaquecimento.

Carregamento mecânico — o dispositivo deve ser nivelado, estável e seguro para evitar que deslize ou mude de posição.

### Dimensões

As dimensões dos parafusos do kit de montagem são as seguintes:

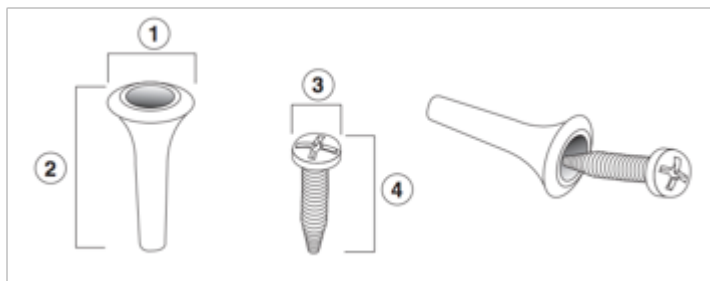

1 — 0,31 a 0,33 polegadas ou 7,8 a 8,3 mm

2 — 0,86 a 0,88 polegadas ou 21,8 a 22,3 mm

3 — 0,22 a 0,24 polegadas ou 5,5 a 6,0 mm

4 — 0,69 a 0,72 polegadas ou 17,5 a 18,2 mm

## Montagem na parede ou no teto de seu WAP

**Caution:** A montagem insegura pode danificar o dispositivo ou causar ferimentos. A Cisco não é responsável por danos causados por montagens inseguras na parede ou no teto.

Etapa 1. Determine o local exato onde deseja montar o dispositivo. Verifique se a superfície está lisa, plana, seca e resistente.

Etapa 2. Faça dois orifícios piloto na superfície a 70 mm (2,75 polegadas) de distância de seu WAP.

**Note:** Se você tiver um WAP121, faça dois furos piloto na superfície a 1,85 (47 mm) de distância.

Etapa 3. Insira um parafuso em cada orifício, deixando uma abertura entre a superfície e a base da cabeça do parafuso.

Etapa 4. Coloque os slots superiores do suporte sobre os parafusos, ajuste os parafusos de acordo e deslize o suporte para baixo até que os parafusos encaixem firmemente nos slots.

Etapa 5. Usando o suporte como modelo, faça mais dois furos para os parafusos inferiores.

Etapa 6. Insira um parafuso em cada orifício inferior.

Passo 7. Deslize o dispositivo WAP para dentro do suporte, colocando os cabos ou cabos através da presilha de breakout localizada na parte traseira do suporte.

Agora você deve ter montado com êxito seu WAP na parede ou no teto.