

SPA8000电话适配器上的MAC地址克隆配置

目标

介质访问控制(MAC)地址是分配给网络接口进行标识的唯一12位代码。您的Internet服务提供商(ISP)根据所连接设备的MAC地址分配IP地址。MAC克隆意味着逻辑上为不同设备分配相同的MAC地址。有时，用户向其ISP提供商注册MAC地址，以便ISP提供商为注册的MAC地址分配相同的IP。如果用户希望使用具有相同IP地址的不同设备，则他们可以使用MAC克隆为其他设备使用相同的注册MAC地址。本文的目的是说明SPA8000模拟电话适配器上MAC克隆的配置。

适用设备


·SPA8000

软件版本

·6.1.12

MAC地址克隆

步骤1. 登录Web配置实用程序，然后选择Admin > Advanced > Network > WAN Status。
“WAN状态”页打开：

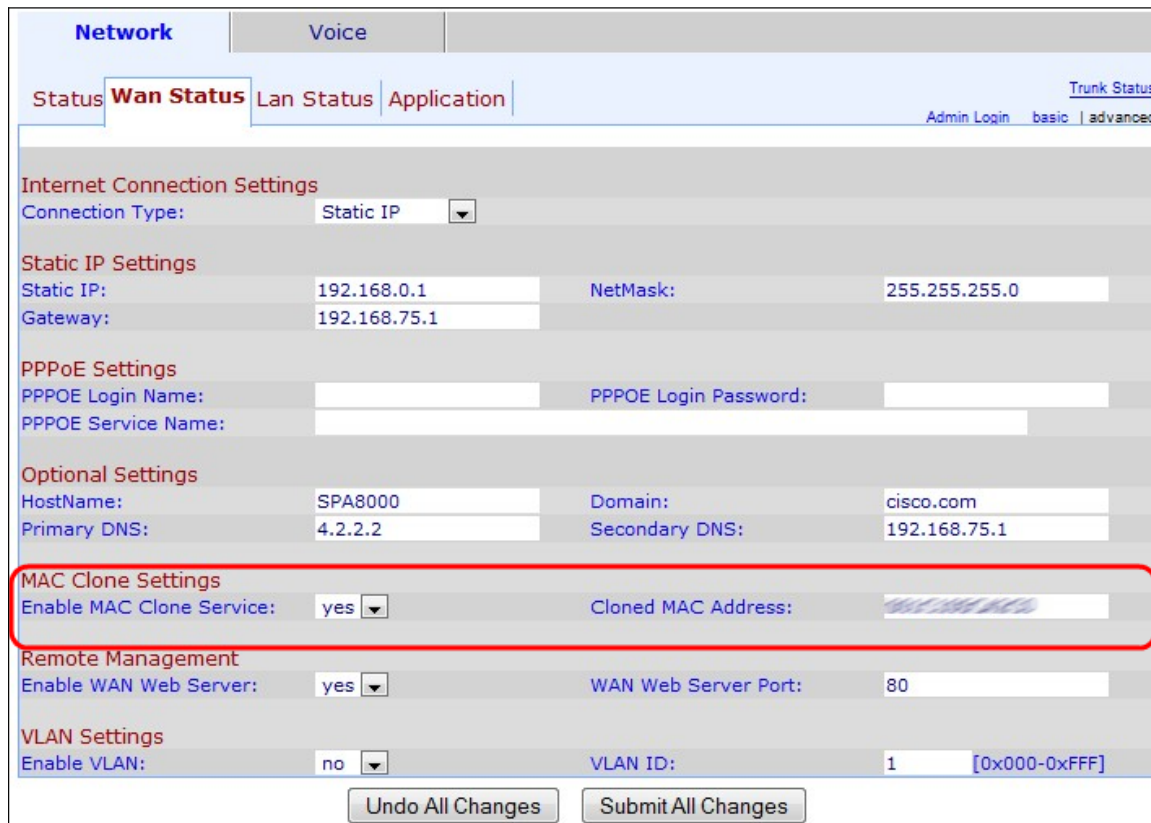

The screenshot displays the WAN Status configuration page. The 'MAC Clone Settings' section is highlighted with a red border. It includes the following fields:

Field	Value
Enable MAC Clone Service	yes
Cloned MAC Address	[Redacted]

Other visible settings include:

- Internet Connection Settings: Connection Type: Static IP
- Static IP Settings: Static IP: 192.168.0.1, NetMask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.75.1
- PPPoE Settings: PPPOE Login Name, PPPOE Login Password, PPPOE Service Name
- Optional Settings: HostName: SPA8000, Domain: cisco.com, Primary DNS: 4.2.2.2, Secondary DNS: 192.168.75.1
- Remote Management: Enable WAN Web Server: yes, WAN Web Server Port: 80
- VLAN Settings: Enable VLAN: no, VLAN ID: 1

Buttons at the bottom: Undo All Changes, Submit All Changes

在MAC Clone Settings区域下：

步骤3.从Enable MAC Clone Service下拉列表中选择yes以启用MAC克隆服务。

步骤4.在Cloned MAC Address字段中，在SPA8000中输入用户要克隆的MAC地址。此MAC地址是逻辑克隆到SPA8000的MAC地址。

步骤5.单击“提交所有更改”以保存配置。