

壁装式WAP150接入点

目标

具有PoE的WAP150 Wireless-AC/N双射频接入点可通过两种方式进行物理安装：

将WAP150水平放置在平面上。

壁装WAP150。

本文提供有关如何使用底盖上的壁装插槽安装WAP150的说明。

注意：壁装配件由用户提供。

适用设备

- WAP150

软件版本

- 1.0.0.13

壁装式WAP150

放置提示

环境温度不应超过104°F(40°C)，以防止WAP150过热。

确保设备周围有足够的气流。


WAP150应保持水平、稳定且安全，以防止其滑动或脱离位置。

壁装WAP

警告：安装不安全可能损坏设备或造成伤害。思科不承担因不安全的壁装造成的损害。

步骤1.确定要将WAP150安装到何处。


步骤2.在WAP之外的3-5/8英寸（92毫米）表面钻两个导向孔。

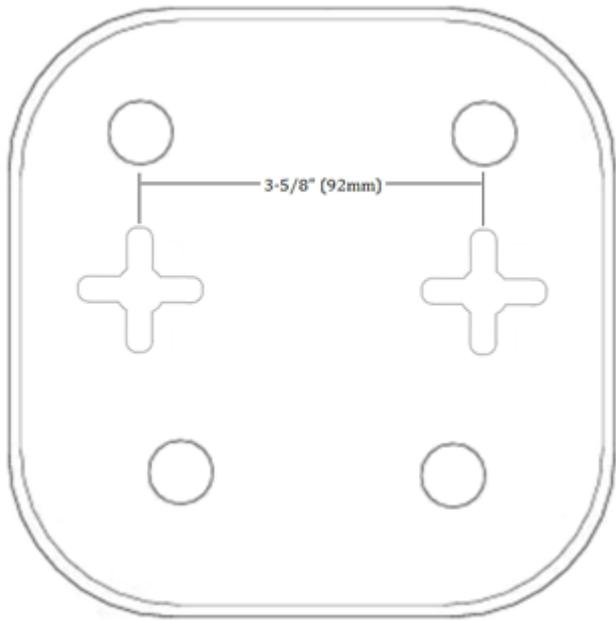

步骤3.将毒杆菌(1-2)插入每个孔中，在毒杆菌头的表面和底部之间留有间隙。以下是尺寸：

1 - .32英寸/8.0毫米

2 - .87英寸/22.0毫米

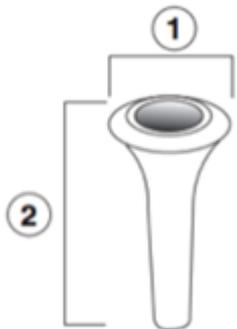

步骤4.将螺钉(3-4)插入每个下孔。以下是尺寸：

3 - .26英寸/6.5毫米

4 - 0.69英寸/17.4毫米



步骤5.拧紧每个螺钉，在壁表面和螺钉头之间留有间隙。

步骤6.将WAP滑入螺钉中。根据需要拧紧或拧松螺钉，以实现完美配合。

现在，您应该已成功将WAP150安装在墙上。