

نيمات اغل او لوؤسملا رورم ةملك نييعت ةداع لوؤسملا مدختسم باسح

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[لوؤسملا رورم ةملك نييعت ةداع](#)

[لوؤسملا مدختسم باسح نيمات اغل تاوطخ](#)

[قلاص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

نامأ زاهج دوقفملا لوؤسملا باسح رورم ةملك طبض ةداع ةييفي دننتسملا اذه فصبي (WSA) بيولا نامأ زاهج وأ Cisco نم (SMA) نامألا ةرادا زاهج وأ Cisco نم (ESA) ينورتكلاللا ديربلا ةزهجالاو ةزهجالا ىلإ ةدننتسملا AsyncOS ةزهجأ نم لك ىلع دننتسملا اذه قبطنبي Cisco نم ةيضا رتفاللا.

لوؤسملا رورم ةملك نييعت ةداع

مكحتلا ةدحو ربع طقف ةزهجالا دجال لوؤسملا باسح رورملا ةملك نييعت ةداع نكمي Cisco نم (TAC) ةينقتلا ةدعاسملا زكرملا نكمي ةتقؤم رورم ةملك مادختساب، ةيلسلسلا زاهجالا ىلع (لوؤسملا) لوؤسملا رورم ةملك طبض ةداع ةيلتلا تاوطخلا لمكأ. اهؤاشن:

1. ةتقؤم ةرادا رورم ةملك ىلع لوصحلل Cisco ءالمع معدب لصتا.



تاطحالم وأ بلطلا يف زاهجالا لمكلا يلسلسلا مقرلا ريفوت بجي: ةطحالم
ةلاجل.

2. تقؤملا لوؤسملا رورم ةملك ملتست ام دنع:

- يلسلسلا لصتا ربع زاهجالا ىلإ لوصولا نكمي، ةمئاقلا ةزهجالا ةبسنلاب
رشابم:

```
Bits per second: 9600
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow control: Hardware
```

- ىلإ لوصولا نكمي، ةيضا رتفاللا ةكاحملا ىلإ ةدننتسملا ةزهجالا ةبسنلاب
ىرخأ ةيضا رتفا فيضم مكحت ةدحو وأ ESXi مكحت ةدحو نم زاهجالا

3. adminpassword مڊختس مڪ لوڊلا لڄس.

a. **Return** طغضاو Cisco نم عالمعلا معد سدنهم نم اهتملتسا يتلا تقؤملا لوؤسمل رورم ةمك لخدأ.

b. لوؤسمل مڊختس ملل ةديدل رورملا ةمك لخدأ.

```
<#root>
```

```
AsyncOS myesa.local (ttyv0)
```

```
login:
```

```
adminpassword
```

```
Password:
```

```
<<<WILL REMAIN BLANK AS YOU ENTER IN THE TEMP PASSWORD>>>
```

```
Last login: Fri Feb 6 20:45 from 192.168.0.01  
Copyright (c) 2001-2013, Cisco Systems, Inc.
```

```
AsyncOS 8.5.6 for Cisco C370 build 092  
Welcome to the Cisco C370 Email Security Appliance  
Changing local password for admin  
New Password:
```

```
<<<WILL REMAIN BLANK AS YOU ENTER IN THE NEW PASSWORD>>>
```

```
Retype New Password:
```

```
<<<WILL REMAIN BLANK AS YOU ENTER IN THE NEW PASSWORD>>>
```

AsyncOS myesa.local (ttyv0)

Login:


admin

Password:

<<<USE NEW PASSWORD AS SET ABOVE>>>

لوؤس مل مدختسم باسح ني مات ااعل تا واطخ

لوؤس مل باسح ربع كل وخذ ليجست دع ب ن آل. زاهج لى لى رش اب مل اى دام لى لوصول ا ربع طقف لوؤس مل باسح ني مات ااعل ن كمى
in order to تلخد. عبات مل لوخذ لى لى جست ل ش ف ب بس ب لوؤس مل مدختسم ني مات مدع ن م دك ات، زاهج لى لى ع طبض لى اعا
ال CLI: اى رمأل userconfig، اذ ت دك ا

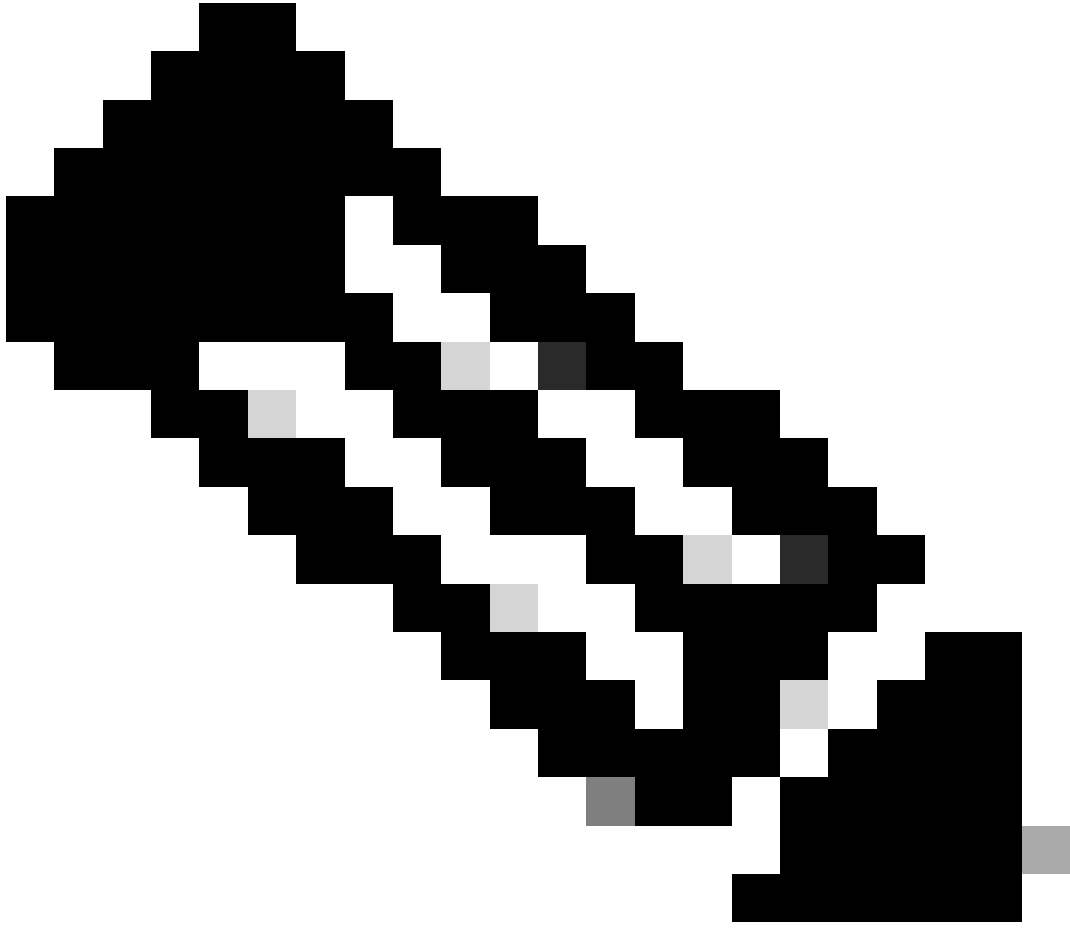

لوؤسملا رودل ةدوجوم رورم ةم لك لاخداپ ،ثدحألا تارادصلا او 12.x رادصلا ،زمرلا نم ثدحألا تارادصلا زعوت :نظحالم
ن.نم دختسملا ىلع تاريحت ءارجلا

```
<#root>
```

```
>
```

```
userconfig
```

```
Users:
```

```
1.
```

admin - "Administrator" (admin) (locked)


2. dlpuser - "DLP User" (dlpeval)

External authentication: Disabled

Choose the operation you want to perform:


- NEW - Create a new account.
- EDIT - Modify an account.
- DELETE - Remove an account.
- POLICY - Change password and account policy settings.
- PASSWORD - Change the password for a user.
- ROLE - Create/modify user roles.
- STATUS - Change the account status.
- EXTERNAL - Configure external authentication.
- DLPTRACKING - Configure DLP tracking privileges.

جارخالاي ف حضوم وه امك، (نمؤم) مادختساب هتظحال م مت، لوؤسملا مدختسم ني مات مت اذا

 لوؤسملا مدختسم ريغيغت نكمي ال. لوؤسملا مدختسم لل ةلحال ريغيغت لوؤسملا باسحل طقف نكمي: **نظالم** اضيأ كلذ لامك ايجي، هركذ ق بس امك و. زاهجال يل ع باسحل رود ن ع رظنل لضغب، رخآ يلحم مدختسم باسح ي أ ةطساوب م كحت ةدحو/يلس لس لت لاصتا ربع.

هل باسح كي دل نأ ضررت في اذه Cisco عال مع معد ةطساوب لوؤسملا مدختسم ني مات ءاغل ا بلط وه ديحول راخالاي مدختسم باسح ي ا راخيالاي اذه بلطتي. باسحل كلذب GUI و CLI لى ل و خدل ليجست كنكمي ه نأ و زاهجال يل ع ي رادا رود زاهجال حوتفم دعب ن ع.

امك "أدب" ةمئاقلا نم عبات و رمألا **userconfig** لخدأ، ني ماتل ةلحال في رخآ مدختسم باسح ي أ، لوؤسملا مدختسم ني مات ءاغل ا ل: انه حضوم وه

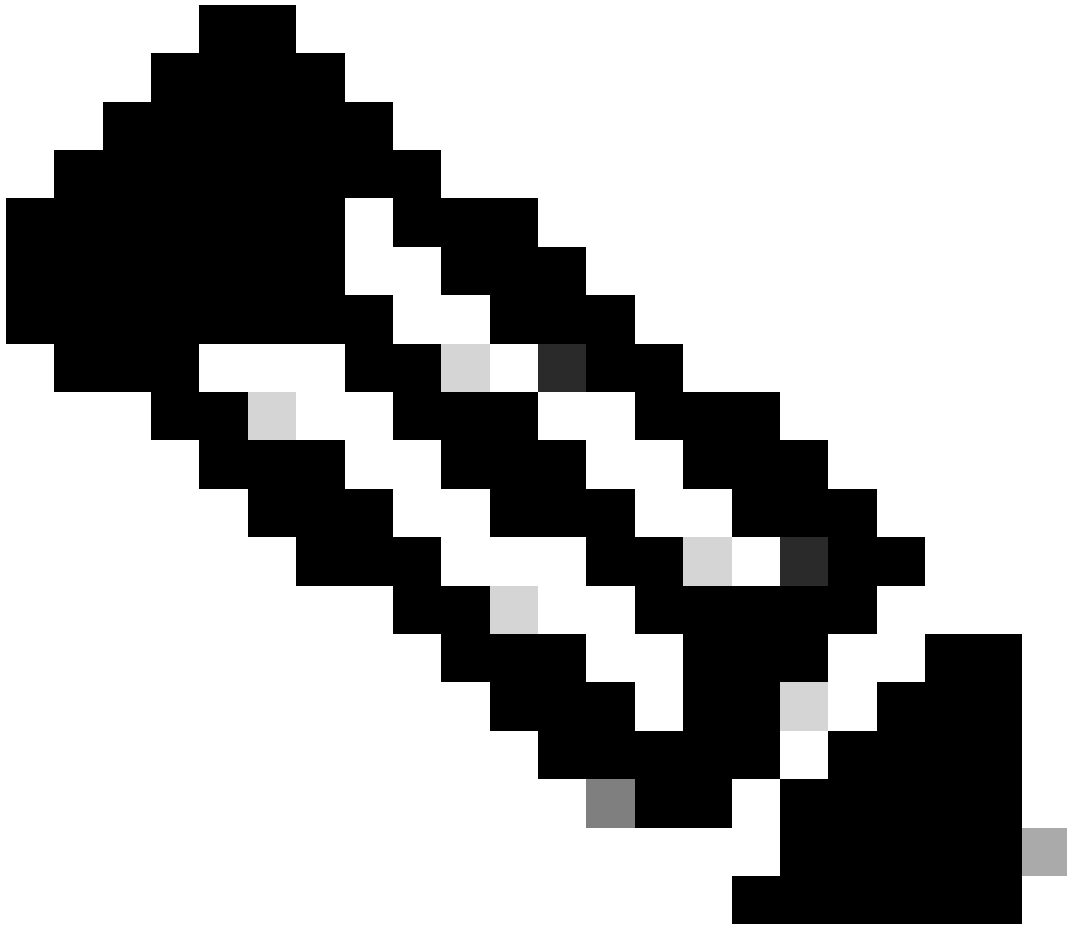

دنع رملال `status` لادلا دعب كب ةصاخلا رورملا ةرابع لادلاب كتبلاطم نكمي، AsyncOS نم ثدحال ارادصلإا يف: ةظحالم ةقباسلا ةوطخلال يف اهطبضب تمق يتلا ةديجلال رورملا ةملك مدختسأ، كتبلاطم

`<#root>`

`[]>`

`status`

Enter the username or number to edit.

[]>

1

This account is locked due to consecutive log-in failures.


Do you want to make this account available? [N]>

y

Account admin is now available.

Users:

1. admin - "Administrator" (admin)
2. dlpuser - "DLP User" (dlpeval)

 طقف لوؤسملا مدختسم ةلاح ريغتت موقت ام دنع زاهجلا نيوكتت مازتلالا كنم ابولطم سيل: ؤظحالم

ةلص تاذا تامولعم

- [ةيبورؤالا ءاضفلا ؤلاكو ؤلح ؤحاتملا يرادلال لوصولا تاؤوتسم يه ام: ؤيبورؤالا ءاضفلا ؤلاكو نع ؤلواؤتم ؤلئسأ](#)
- [Cisco نم ينورتكللالا دىربلا نامأ زاهجلا يئانللا مدختسملا ؤلدا](#)
- [Cisco نم بىبولا نامأ زاهجلا يئانللا مدختسملا ؤلدا](#)
- [Cisco نم نامألا ؤرادا زاهجلا يئانللا مدختسملا ؤلدا](#)

- [تادنتس مل او ین وقتلا م عدلا - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءم ءي ف ني مدختسمل معد و تحم مي دقتل ءي رشبل او
امك ءق قء نوك ت نل ءي آل ءمچرت لصف أن ءظحال م ءرءي . ءصاأل مءتبل ب
Cisco ءلخت . فرءم مچرت مءم دق ءي تل ءي فارتحال ءمچرتل عم لاعل او
ىل إءمءءاد ءوچرلاب ءصوء و تامچرتل هذه ءقءن ءءءل وءس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ءلصل ءل ءزلءن إل دن تسمل